Triumph-Adler

The Document Business

CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

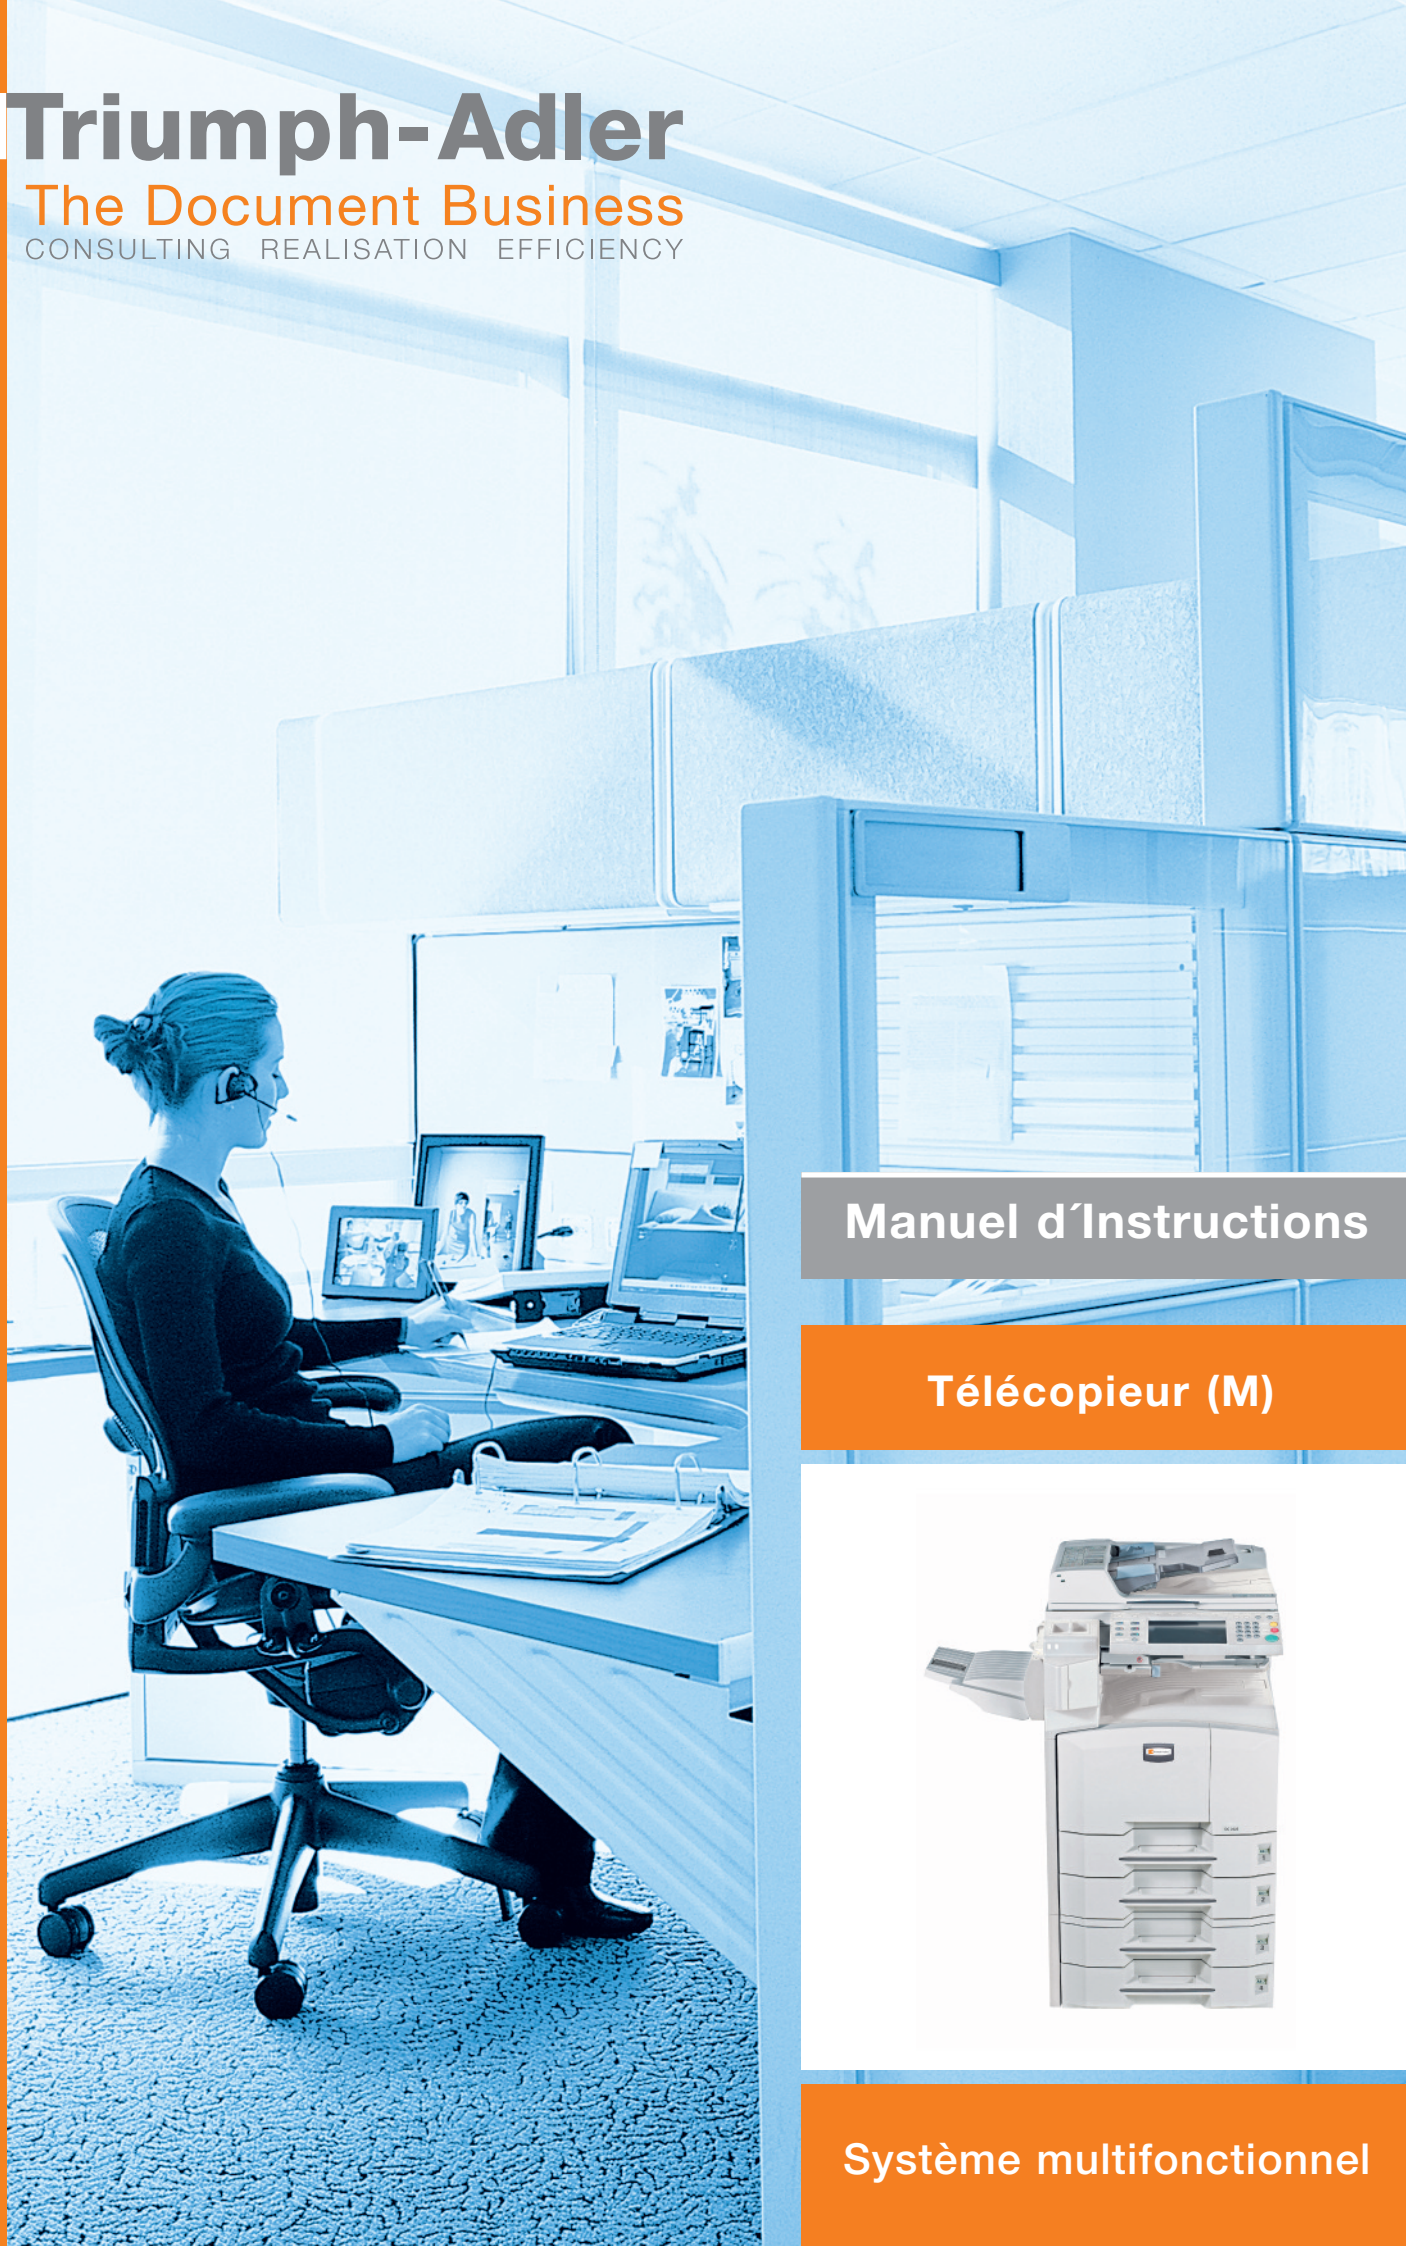

Manuel d´Instructions

Télécopieur (M)

Système multifonctionnel

Introduction

Dans ce manuel d'utilisation, DC 2325/DC 2330 correspondent au modèles 25/30 ppm et DC 2230/DC 2240/DC 2250 correspondent au modèles 30/40/50 ppm.

Conventions en matière de sécurité

Il est recommandé de lire ce manuel avant d'utiliser le fax et de le conserver proche de la machine pour consultation ultérieure.

Les sections du présent manuel ainsi que les éléments du fax marqués de symboles sont des avertissements de sécurité, destinés, d'une part, à assurer la protection de l'utilisateur, d'autres personnes et des objets environnants et, d'autre part, à garantir une utilisation correcte et sûre du fax. Les symboles et leur signification figurent ci-dessous.

AVERTISSEMENT : le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves, voire la mort.

ATTENTION : le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves ou d'occasionner des dommages mécaniques.

Symboles

Le symbole △ indique que la section concernée comprend des avertissements de sécurité. Ils attirent l'attention du lecteur sur des points spécifiques.

.... **[Avertissement d'ordre général]**

.... **[Avertissement relatif à un danger d'électrocution]**

.... **[Avertissement relatif à une température élevée]**

Le symbole ⃠ indique que la section concernée contient des informations sur des opérations interdites. Il précède les informations spécifiques relatives à ces opérations interdites.

.... **[Avertissement relatif à une opération interdite]**

.... **[Démontage interdit]**

Le symbole ● indique que la section concernée contient des informations sur des opérations qui doivent être exécutées. Il précède les informations spécifiques relatives à ces opérations requises.

.... **[Alerte relative à une action requise]**

.... **[Retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise]**

.... **[Toujours brancher la machine sur une prise raccordée à la terre]**

Contacter le technicien pour demander le remplacement du présent manuel d'utilisation si les avertissements en matière de sécurité sont illisibles ou si le manuel lui-même est manquant (prestation donnant lieu à facturation).

<Remarque>

En raison d'une mise à jour des performances, les informations de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

Table des matières

1 Nomenclature et fonctions

Machine 1-2
Panneau de commande 1-4
Écran tactile 1-7

2 Préparation à l'utilisation

Sélection du type de ligne téléphonique utilisé (version en pouces uniquement) 2-2
Sélection de la fonction Transmission TTI 2-3
Configuration des informations TTI 2-4
Saisie de la date et de l'heure 2-7

3 Mode fax (Utilisation standard)

Envoi automatique 3-2
Réception automatique de fax 3-12
Annulation d'une communication 3-14
Carnet d'adresses 3-17
Touches uniques 3-29
Composition rapide 3-32
Composition du même numéro de fax de destination (renumérotation) 3-33
Affichage d'un aperçu 3-35

4 Mode fax (Fonctions avancées)

Original long 4-2
Transmission différée 4-3
Transmission par diffusion 4-5
Envoi en attente 4-7
Mode Interruption 4-8
Composition en chaîne 4-9
Envoi manuel 4-11
Réception manuelle 4-12
Fonction de commutation à distance 4-14
Transfert de mémoire 4-16
Fonction boîte de FAX 4-45
Communication par sous-adresse 4-53
Programmation de transmissions 4-56
Communication sélective 4-58
Gestion des comptes 4-68
Autres fonctions pratiques 4-73

5 Vérification du résultat des transmissions et des informations d'enregistrement

Outils de vérification du résultat des transmissions par fax et des informations d'enregistrement 5-2
Vérification de l'historique des travaux de fax 5-3
Impression de rapports administratifs 5-8
Rapport de résultat de réception par fax transmis par e-mail 5-13

6 Paramètres et enregistrement
Réception avec commutation automatique FAX/TÉL 6-2
Réception avec commutation automatique FAX/répondeur 6-4
Sonneries 6-7
Volume 6-8
Nombre de tentatives 6-9
Mode de réception 6-10
Date/heure de réception 6-11
Type de support d'impression 6-12
Sortie papier dans bac MF 6-13
Réception DRD (disponible uniquement sur les versions en pouces) 6-14
Restriction des transmissions 6-16
Cryptage 6-26
Réduction du format des documents reçus 6-32
Impression recto verso 6-33
Réception 2 en 1 6-34
Diagnostic distant 6-35

7 Matériel en option
Kit de sauvegarde FAX 7-2
Dual FAX 7-3

8 Fax par Internet (i-FAX)
Présentation de i-FAX 8-2
Paramètres i-FAX 8-5
Transmission i-FAX 8-10
Réception i-FAX 8-15

9 À propos de Network FAX
Présentation de Network FAX 9-2
paramétrage 9-4

10 Dépannage
Voyants allumés lors d'une opération d'envoi/réception 10-2
Précautions à prendre lors de la mise hors tension de la machine 10-3
Messages d'erreur 10-4
Dépannage 10-7

Annexe
Méthode de saisie de caractères Annexe-2
Spécifications Annexe-6
Listes de menus Annexe-7
Formats de papier et priorité (version en pouces) Annexe-10
Formats de papier et priorité (version métrique) Annexe-13
Liste des codes d'erreur Annexe-17

Informations de sécurité

À propos de ce manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation contient des informations sur l'utilisation des fonctions de fax de cette machine. Il est recommandé de lire ce manuel avant d'utiliser la machine et de le conserver à portée de main pour consultation ultérieure.

Pendant l'utilisation, se reporter au manuel d'utilisation de la machine pour les informations concernant les sections ci-dessous.

- Étiquettes Attention
- ⚠ Précautions lors de l'installation
- ⚠ Précautions lors de l'utilisation
- Chargement du papier
- Remplacement de la cartouche de toner et du bac de récupération de toner
- Résolution des bourrages papier
- Résolution des dysfonctionnements
- Nettoyage

⚠ Précautions lors de l'installation

Environnement

Éviter d'installer cette machine à un endroit où le dessus ou la partie supérieure arrière de l'appareil seraient exposés à la lumière directe du soleil. Ces conditions peuvent nuire à la capacité de l'appareil de détecter le format correcte des originaux et des documents. Lorsqu'un tel emplacement ne peut être évité, modifier la direction de l'appareil afin de supprimer l'exposition à la lumière directe du soleil.

Alimentation électrique/Mise à la terre de la machine

Ne pas brancher cette machine sur la même prise qu'un conditionnateur ou une photocopieuse, etc.

⚠ Précautions lors de l'utilisation

⚠ ATTENTION

afin d'éviter tout risque de blessure, ne pas laisser le processeur de document ouvert.

Autres précautions

Pendant l'envoi, la réception ou la copie, ne pas ouvrir le capot avant, mettre la machine hors tension ou retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise.

Cette machine ne peut être utilisée que dans le pays d'achat en raison des différences de normes de sécurité et de communication de chaque pays (les normes de communication internationales permettent toutefois la communication entre les pays).

Cette machine peut être inutilisable dans les régions avec des lignes téléphoniques ou des conditions de communications de mauvaise qualité.

L'attente d'appel ou tout autre service en option de la société pouvant produire des sons ou des clics audibles sur la ligne peuvent perturber ou entraîner la fin des communications par fax.

Quel que soit l'état de l'appareil, ne pas ouvrir le capot avant ou le capot de gauche, ni mettre la machine hors tension si le son du moteur à l'intérieur de l'appareil est audible.

L'utilisation du kit de sauvegarde de FAX en option permet de stocker les données de réception de fax du disque dur sur le kit de sauvegarde de FAX et de garantir l'absence de perte de données.

Remarque d'ordre général

Avis légal

NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE À LA PERTE, TOTALE OU PARTIELLE, DES DOCUMENTS REÇUS DÈS LORS QU'ELLE EST CAUSÉE PAR DES DOMMAGES AU FAX, UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT, UNE MAUVAISE UTILISATION OU DES FACTEURS EXTERNES TELS QUE DES COUPURES D'ALIMENTATION ; OU À DES PERTES PUREMENT ÉCONOMIQUES OU DES PERTES DE PROFIT RÉSULTANT D'OPPORTUNITÉS MANQUÉES ATTRIBUABLES À DES APPELS OU À DES MESSAGES ENREGISTRÉS MANQUÉS.

Marques et noms de produits

- Microsoft, Windows, Windows NT et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
- Windows ME et Windows XP sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
- Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.
- IBM et IBM PC-AT sont des marques d'International Business Machines Corporation.
- Adobe et Acrobat sont des marques déposées de Adobe Systems Incorporated.

Tous les noms de produit et de société mentionnés dans ce manuel d'utilisation sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les symboles ™ et ® ne sont pas employés dans ce document.

Déclarations de conformité aux directives européennes

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES CEE/2004/108, CEE/93/68 et UE/1999/5

Nous déclarons sous notre responsabilité que le produit concerné par la présente déclaration est conforme aux spécifications suivantes.

Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques d'immunité - Limites et méthodes de mesure	**EN55024**
Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure	**EN55022 Class B**
Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils ≦ 16 A par phase)	**EN61000-3-2**
Limitation des variations de tension et de l'oscillation dans les systèmes d'alimentation basse tension (courant nominal ≦ 16 A)	**EN61000-3-3**
Sécurité des matériels de traitement de l'information, notamment des appareils électriques professionnels	**EN60950-1**
Réglementation technique commune relative aux exigences de raccordement pour la connexion aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) analogiques des équipements terminaux (à l'exception de ceux qui prennent en charge la téléphonie vocale dans les cas justifiés) pour lesquels l'adressage de réseau éventuel est assuré par signalisation multifréquence bibande (DTMF)	**CTR 21**

Réglementation technique en matière d'équipements terminaux

Cet équipement terminal est conforme aux normes suivantes :

- TBR21
- AN 01R00 AN pour P
- AN 02R01 AN pour Suisse et Norv.
- AN 05R01 AN pour All., E, GR, P et N
- AN 06R00 AN pour All., GR et P
- AN 07R01 AN pour All., E, P et N
- AN 09R00 AN pour All.
- AN 10R00 AN pour All.
- AN 11R00 AN pour P
- AN 12R00 AN pour E
- AN 16R00 Informations générales
- DE 03R00 AN national pour All.
- DE 04R00 AN national pour All.
- DE 05R00 AN national pour All.
- DE 08R00 AN national pour All.
- DE 09R00 AN national pour All.
- DE 12R00 AN national pour All.
- DE 14R00 AN national pour All.
- ES 01R01 AN national pour E
- GR 01R00 AN national pour GR
- GR 03R00 AN national pour GR
- GR 04R00 AN national pour GR
- NO 01R00 AN national pour Norv.
- NO 02R00 AN national pour Norv.
- P 03R00 AN national pour P
- P 04R00 AN national pour P
- P 08R00 AN national pour P

Déclaration de compatibilité réseau

Le fabricant déclare que le matériel a été conçu pour une utilisation dans les réseaux téléphoniques publics commutés (PSTN) des pays suivants :

- Autriche
- Allemagne
- Liechtenstein
- Slovaquie
- Belgique
- Grèce
- Lituanie
- Slovénie
- Chypre
- Hongrie
- Luxembourg
- Espagne
- République tchèque
- Islande
- Malte
- Suède
- Danemark
- Irlande
- Norvège
- Suisse
- Estonie
- Italie
- Pologne
- Pays-Bas
- Finlande
- Lettonie
- Portugal
- Royaume-Uni
- France

Introduction

À propos de ce manuel

Ce manuel contient les chapitres suivants :

Chapitre 1 - Nomenclature et fonctions

Présente les éléments de la machine et les touches du panneau de commande.

Chapitre 2 - Préparation à l'utilisation

Explique le paramétrage nécessaire à l'utilisation du fax.

Chapitre 3 - Mode fax (Utilisation standard)

Présente l'utilisation générale de la fonction fax comme l'envoi ou la réception de documents.

Chapitre 4 - Mode fax (Fonctions avancées)

Présente les fonctions fax particulièrement pratiques, comme le paramétrage de l'heure d'envoi, l'envoi en continu des mêmes documents à plusieurs destinataires et la planification du prochain envoi. Présente également les fonctions de communication fax avancées comme la restriction des destinations et des systèmes envoyant des documents, ainsi que le transfert, l'enregistrement et l'impression des documents reçus pour chaque configuration. Présente aussi les fonctions de communication de sous-adresse de la machine compatibles avec les systèmes tiers et les fonctions de comptabilité des tâches permettant de connaître le statut des communications du fax.

Chapitre 5 - Vérification du résultat des transmissions et des informations d'enregistrement

Explique comment vérifier, sur l'écran tactile, le statut des transmissions récemment effectuées. Présente également la procédure d'impression des rapports administratifs permettant de vérifier le résultat et le paramétrage des communications, et le statut d'enregistrement de la machine.

Chapitre 6 - Paramètres et enregistrement

Présente différents paramètres et fonctions d'enregistrement, comme le réglage du volume de l'alarme.

Chapitre 7 - Matériel en option

Présente le kit de sauvegarde de fax en option et le double fax et explique comment utiliser la machine lorsque des fonctions en option sont installées.

Chapitre 8 - Fax par Internet (i-FAX)

Explique comment utiliser la fonction i-FAX et le paramétrage nécessaire pour l'envoi de fax par Internet.

Chapitre 9 - À propos de Network FAX

Explique comment utiliser les fonctions de fax réseau. Se reporter également au manuel *Network FAX driver Operation Guide* disponible sur le CD-ROM joint (manuel en ligne).

Chapitre 10 - Dépannage

Explique comment remédier aux erreurs et problèmes.

Annexe

Explique la saisie sur cette machine et ses spécifications.

REMARQUE : Ce manuel d'utilisation contient des informations correspondant aux versions américaine et européenne de cette machine.

Les écrans présentés dans ce manuel affichent les information en pouces. Si une version européenne de l'appareil est utilisée, utiliser les messages de la version en pouces à titre de référence uniquement.

Conventions utilisées dans ce manuel

Les conventions suivantes sont utilisées selon la nature de la description.

Convention	Description	Exemple
Gras	Touches du panneau de commande, boutons et messages affichés sur l'écran de l'ordinateur.	Appuyer sur la touche **Départ**.
[Normal]	Touches de l'écran tactile.	Appuyer sur [OK].
Italique	Messages affichés sur l'écran tactile.	*Prêt pour copie* s'affiche.
Remarque	Contient des informations supplémentaires ou des opérations de référence.	**REMARQUE :** —
Important	Signale des éléments obligatoires ou interdits afin d'éviter tout problème éventuel.	**IMPORTANT :** —

Description des procédures d’utilisation

Dans ce Manuel d’utilisation, le fonctionnement des touches de l’écran tactile est le suivant :

Action	Description dans ce Manuel d'utilisation
Appuyer sur [FAX/i-FAX]. ▼ Appuyer sur [Suivant] dans *Transmission*. ▼ Appuyer sur [Suivant] dans *FAX*. ▼ Appuyer sur [Modifier] dans *TTI*.	Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Transmission*, [Suivant] dans *FAX*, puis [Modifier] dans *TTI*.

Formats des originaux et du papier

Cette section explique la notation utilisée dans ce manuel pour désigner le format des originaux ou du papier.

Comme pour les formats A4, B5 et Letter, qui peuvent être utilisés à l'horizontale ou à la verticale, l'orientation horizontale est indiquée par le caractère supplémentaire R, pour déterminer l'orientation de l'original/du papier.

Orientation de l'original	Format indiqué †
Sens vertical 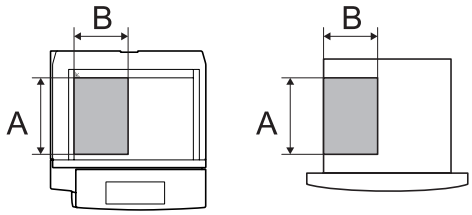 Original Papier Pour l'original/le papier, la dimension A est plus longue que B.	A4, B5, A5, B6, A6, Letter, Statement
Sens horizontal 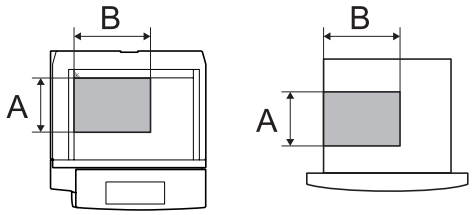 Original Papier Pour l'original/le papier, la dimension A est plus courte que B.	A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, Letter-R, Statement-R

†. Le format de l'original/du papier pouvant être utilisé dépend de la fonction et du bac source. Pour plus d'informations, se reporter à la page décrivant cette fonction ou ce bac source.

Icônes du panneau de commande

Les icônes suivantes indiquent la direction des originaux et papiers sur l'écran tactile.

Orientation de l'original	Originaux	Papier
Sens vertical		
Sens horizontal		

1 Nomenclature et fonctions

Ce chapitre présente les éléments à connaître lorsque cette machine est utilisée comme fax après installation du kit correspondant.

Se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine pour obtenir des informations sur les autres éléments.

- Machine..... 1-2
- Panneau de commande 1-4
- Écran tactile..... 1-7

Machine

Ce chapitre présente les éléments à connaître lorsque cette machine est utilisée comme fax.

Se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine pour connaître les éléments auxquels il est fait appel lors de l'utilisation des autres fonctions que le fax.

Modèle 30/40/50 ppm

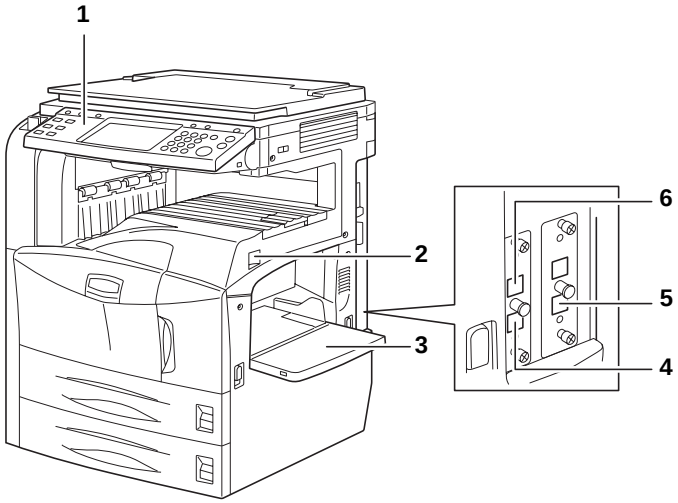

Modèle 25 ppm

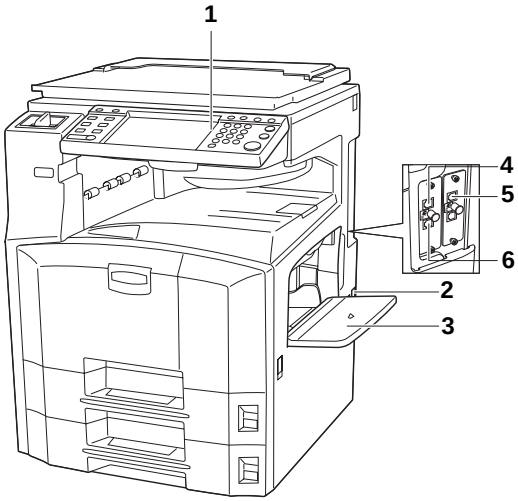

1	Panneau de commande	Effectuer l'opération sur le fax avec ce panneau.
2	Interrupteur d'alimentation principal	Placer cet interrupteur du côté ON (|) pour réaliser des opération de fax ou de copie. L'écran tactile s'éclaire pour activer l'opération.
3	Bac MF (multifonction)	Placer le papier dans ce bac lors de l'utilisation d'un type de papier différent de celui du magasin (par exemple, lors de l'utilisation d'un papier spécial).
4	Prise ligne (L1)	Brancher le cordon pour la ligne téléphonique sur cette prise. Cette prise est le port 1.
5	Prise ligne (L2)	En cas d'installation de l'option FAX double, il est possible d'utiliser le port 2. Brancher le cordon pour la ligne téléphonique sur cette prise.
6	Prise téléphonique (T1)	Lors de l'utilisation d'un téléphone standard, brancher le cordon téléphonique à cette prise.

IMPORTANT : Il est impossible de recevoir des fax automatiquement lorsque la machine est hors tension. Pour recevoir des fax lorsque la machine est hors tension, appuyer sur la touche **Power** du panneau de commande.

Chargeur de documents (en option)

Modèle 30/40/50 ppm

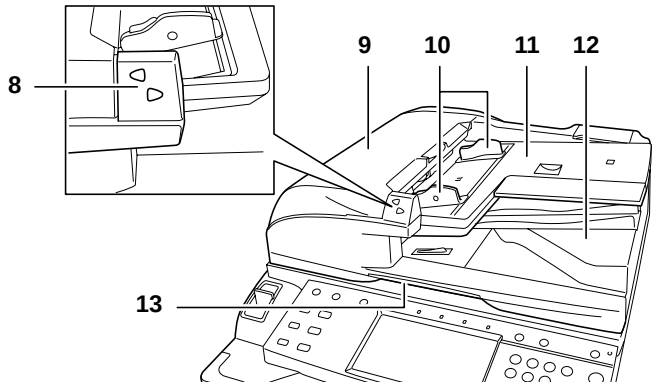

Modèle 25 ppm

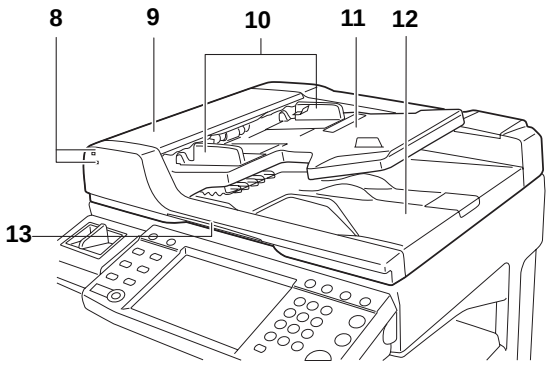

8	Voyant de mise en place des originaux	Indique l'état d'original dans le chargeur de documents. Le voyant supérieur s'allume en vert lorsque l'original est placé correctement.
9	Capot supérieur	Ouvrir ce couvercle lorsque l'original est coincé dans le chargeur de documents.
10	Guides de largeur des originaux	Régler ces guides en fonction de la largeur de l'original.
11	Plateau des originaux	Empiler les feuilles d'originaux sur ce plateau.
12	Table d'éjection des originaux	Les originaux lus sont éjectés sur cette table.
13	Poignée d'ouverture	Tenir cette poignée lors de l'ouverture ou de la fermeture du chargeur de documents.

REMARQUE : Le voyant de placement des originaux indique l'état de l'original.

Voyant supérieur allumé en vert : Les originaux sont placés correctement.

Voyant supérieur clignotant en vert : Placer correctement les originaux.

Voyant inférieur clignotant en rouge : L'original est coincé.

Panneau de commande

Se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine pour connaître le nom des touches et voyants auxquels il est fait appel lors de l'utilisation des autres fonctions que le fax.

Modèle 30/40/50 ppm

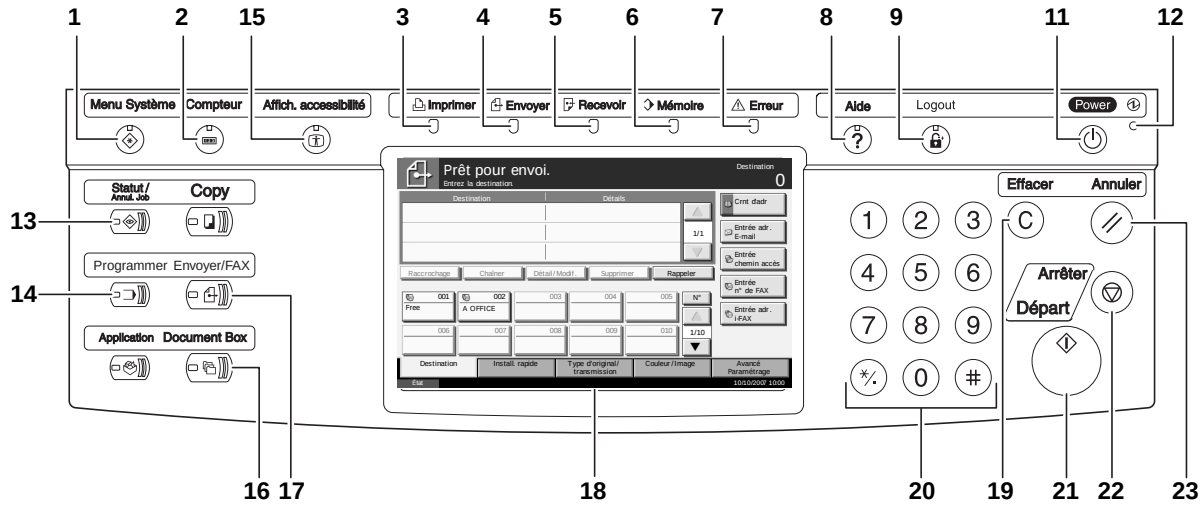

Modèle 25 ppm

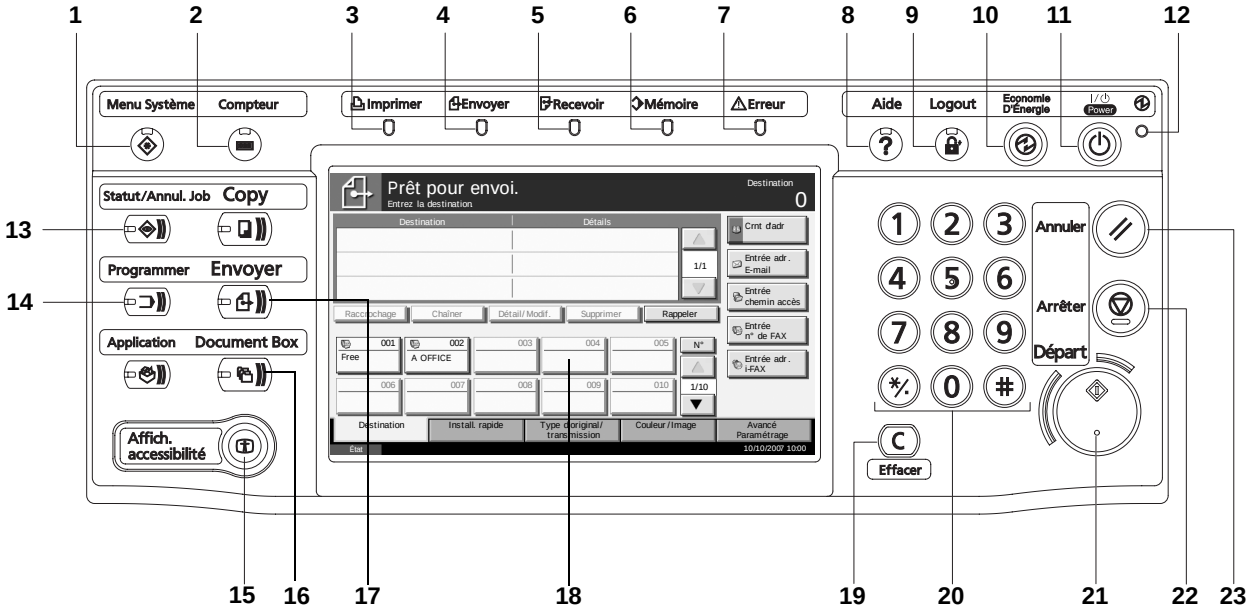

1	Touche **Menu Système**	Appuyer sur cette touche pour utiliser le menu système.
2	Touche **Compteur**	Appuyer sur cette touche pour vérifier le nombre de copies à imprimer ou le nombre d'originaux à lire.
3	Voyant **Imprimer**	Le voyant Imprimer clignote lorsque la machine imprime.
4	Voyant **Envoyer**	Le voyant Envoyer clignote lorsque la machine envoie un fax.
5	Voyant **Recevoir**	Le voyant Recevoir clignote lorsque la machine reçoit un fax.
6	Voyant **Mémoire**	Le voyant Mémoire clignote lorsque la machine accède au disque dur, à la mémoire FAX, au kit de sauvegarde de FAX en option ou à la mémoire USB (produit généralement disponible).
7	Voyant **Erreur**	Le voyant Erreur clignote lorsqu'une erreur se produit et que le travail s'arrête.
8	Touche **Aide**	Appuyer sur cette touche en cas d'incertitude sur l'utilisation de la machine. L'écran d'aide s'affiche.
9	Touche **Logout**	Appuyer sur cette touche pour fermer (déconnecter) l'écran de gestion des comptes.
10	Touche **Economie d'énergie**	Appuyer sur cette touche pour mettre la machine en mode faible consommation.
11	Touche **Power**	Appuyer sur cette touche pour mettre la machine en mode veille ou pour couper l'alimentation.
12	Voyant d'alimentation	Le voyant d'alimentation s'allume lorsque l'alimentation de la machine est ACTIVEE.
13	Touche **Statut/ Annul. Job**	Appuyer sur cette touche pour vérifier l'état d'envoi ou le journal des travaux ou pour arrêter le travail en cours.
14	Touche **Programmer**	Appuyer sur cette touche pour programmer la transmission de contenu.
15	Touche **Affich. accessibilité**	Appuyer sur cette touche pour agrandir l'affichage de l'écran tactile.
16	Touche **Document Box**	Appuyer sur cette touche pour utiliser la boîte FAX.

17	Touche **Envoyer/FAX**	Appuyer sur cette touche pour utiliser la machine comme un FAX.
18	Écran tactile	Toucher l'écran tactile pour utiliser le FAX.
19	Touche **Effacer**	Appuyer sur cette touche pour effacer la destination, le numéro ou le texte saisis.
20	Touches numériques	Utiliser ces touches pour saisir le numéro de destination des sous-adresses.
21	Touche **Départ**	Appuyer sur cette touche pour démarrer l'envoi d'un fax ou pour lire un original.
22	Touche **Arrêter**	Appuyer sur cette touche pour arrêter la transmission directe ou la lecture d'un original.
23	Touche **Annuler**	Appuyer sur cette touche pour réinitialiser les paramètres.

Écran tactile

Se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine pour connaître les écrans auxquels il est fait appel lors de l'utilisation des autres fonctions que le fax.

Écran Envoyer

Appuyer sur la touche **Envoyer/FAX** pour afficher cet écran.

1 Écran [Destination]

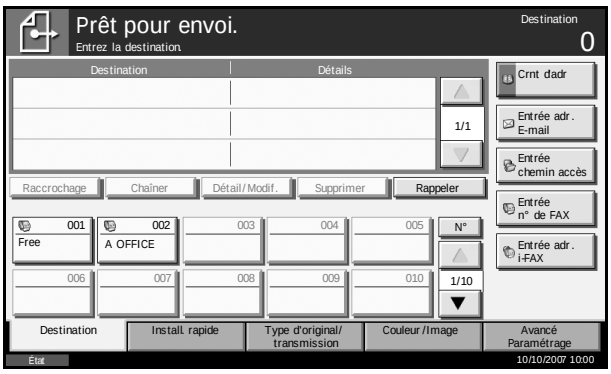

2 Écran [Install. rapide]

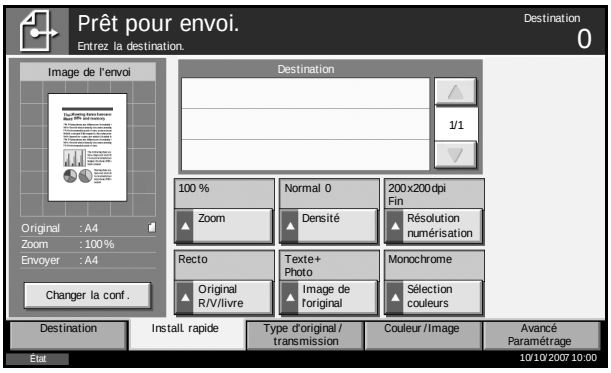

3 Écran [Type d'original/ transmission]

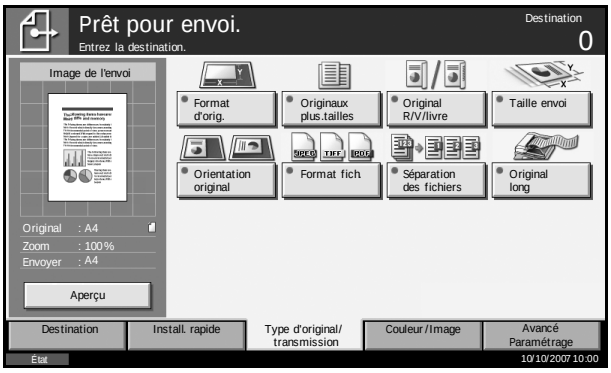

4 Écran [Couleur/ Image]

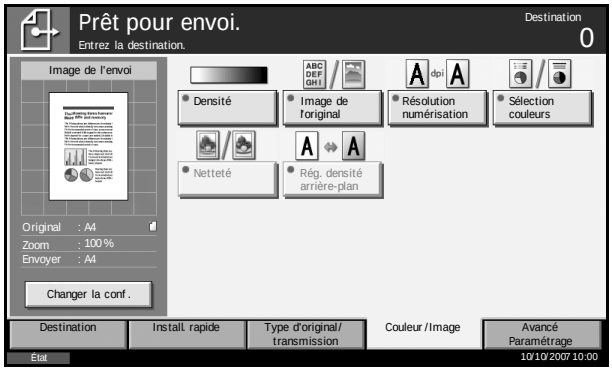

5 Écran [Avancé Paramétrage]

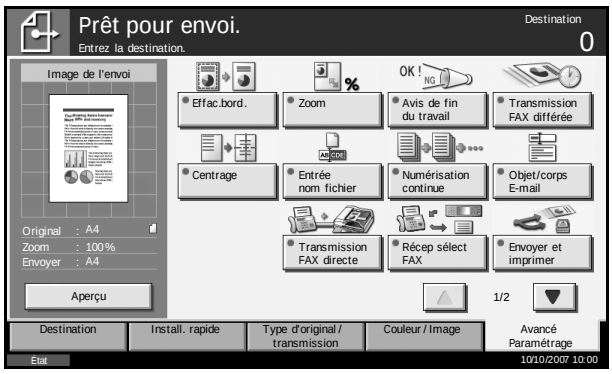

Écran Boîte de document

Appuyer sur la touche **Document Box** pour afficher cet écran.

1 Écran [Boîte personnalisée]

2 Écran [Boîte des travaux]

3 Écran [Mémoire amovible]

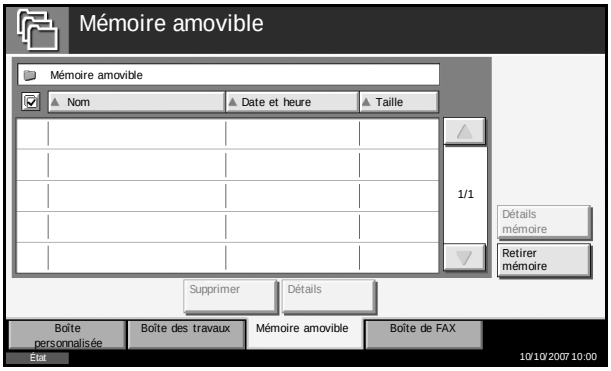

4 Écran [Boîte de FAX]

Écran État/Annulation des travaux

Appuyer sur la touche **Statut/Annul. Job** pour afficher cet écran.

1 Écran [Impressions]

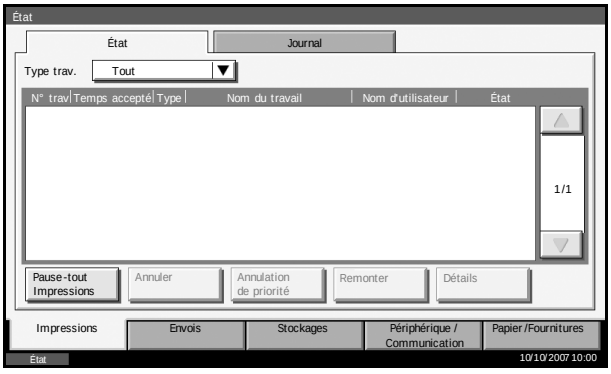

2 Écran [Envois]

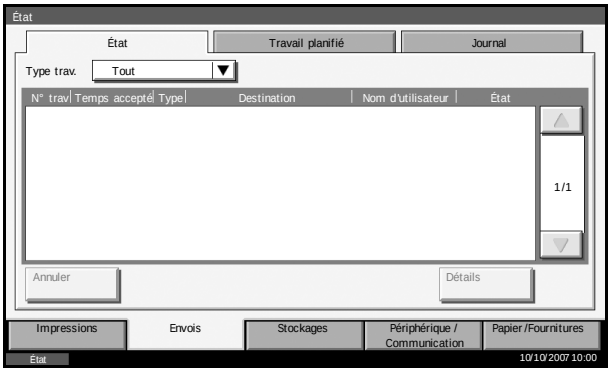

3 Écran [Stockages]

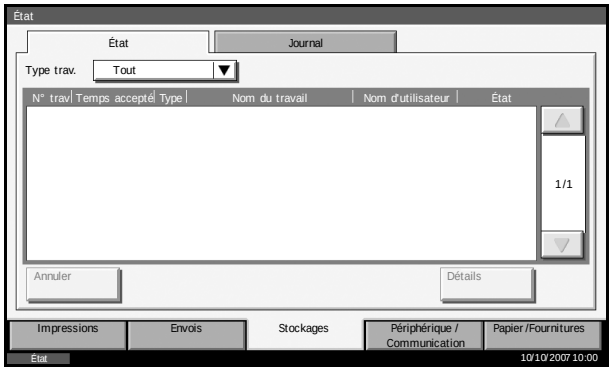

4 Écran [Périphérique/ Communication]

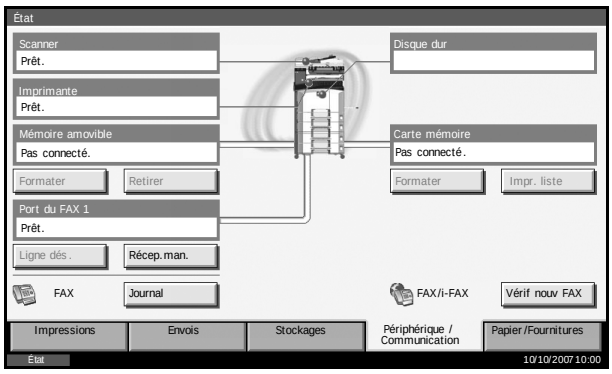

5 Écran [Papier/ Fournitures]

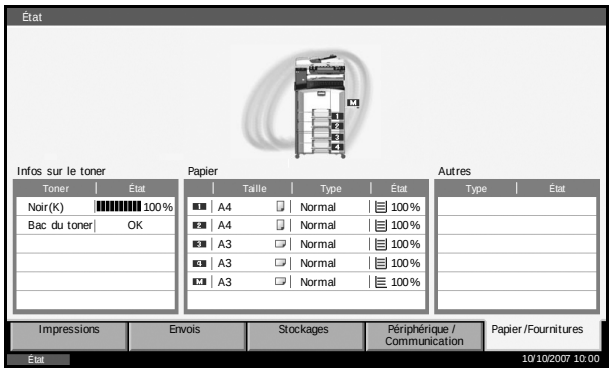

2 Préparation à l'utilisation

Ce chapitre présente les opérations à effectuer avant la première utilisation des fonctions de fax de la machine équipée du kit FAX.

Si le technicien a déjà effectué ces opérations, il est inutile de les exécuter à nouveau.

- Sélection du type de ligne téléphonique utilisé (version en pouces uniquement) 2-2
- Sélection de la fonction Transmission TTI 2-3
- Configuration des informations TTI 2-4
- Saisie de la date et de l'heure 2-7

Sélection du type de ligne téléphonique utilisé (version en pouces uniquement)

Sélectionner ici le type de ligne téléphonique correspondant au type de service téléphonique utilisé. Si le type de ligne téléphonique sélectionné est incorrect, la communication par fax sera impossible.

REMARQUE : Si l'option Dual FAX est installée en vue d'utiliser 2 lignes téléphoniques, sélectionner les options de chaque ligne.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans Transmission, [Suivant] dans FAX, puis [Modifier] dans *Port du FAX 1* ou *Port du FAX 2* (option).

3 Selon le cas, appuyer sur la touche [Tonalité (DTMF)] ou [Impulsion (10 pps)].

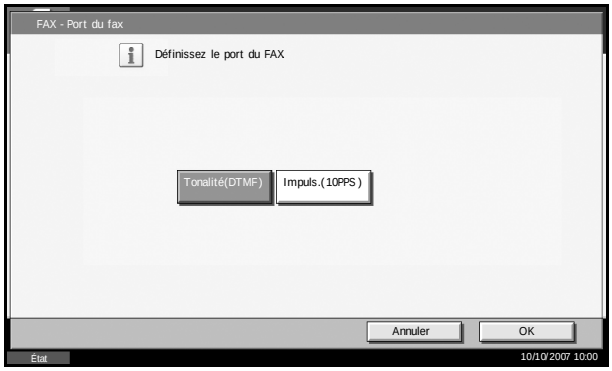

4 Appuyer sur [OK].

5 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Sélection de la fonction Transmission TTI

Le terme TTI (Transmit Terminal Identifier) désigne les informations relatives à cette machine (transmetteur) qui doivent être imprimées sur le fax du système de destination : date et heure de transmission, nombre de pages et numéro de fax. Ce fax permet de choisir si les informations TTI doivent être imprimées sur le fax du système de destination, et si elles doivent l'être à l'intérieur ou à l'extérieur de la page transmise.

REMARQUE : Il est possible de définir des informations TTI différentes pour les transmissions fax et pour les transmissions fax par Internet.

En principe, le nom du fax local s'imprime dans les informations TTI. Cependant, si la comptabilité des travaux est activée et que l'utilisateur envoie des documents après avoir entré un ID de compte, le nom du compte s'imprime sur ces documents.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Transmission*, [Suivant] dans *FAX* (Envoi Fax) ou *i- FAX* (Envoi i-FAX), puis [Modifier] dans *TTI*.

3 Sélectionner l'emplacement d'impression des informations sur le fax. Pour ne rien imprimer, appuyer sur [Désactivé].

4 Appuyer sur [OK].

5 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Configuration des informations TTI

Enregistrer le nom (nom du fax local), le numéro du fax et l'ID du fax imprimé dans la zone TTI.

En enregistrant les données TTI, le destinataire peut facilement découvrir d'où a été envoyé le fax.

Enregistrement du nom de fax local

Enregistrer le nom du fax local imprimé sur les informations TTI.

REMARQUE : Pour modifier les informations déjà enregistrées, procéder de façon similaire.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Transmission*, [Suivant] dans *Général*, puis [Modifier] dans *Entrée du nom de FAX local*. L'écran de saisie s'affiche.

3 Saisir le nom de fax local à enregistrer. Jusqu'à 16 caractères peuvent être entrés.

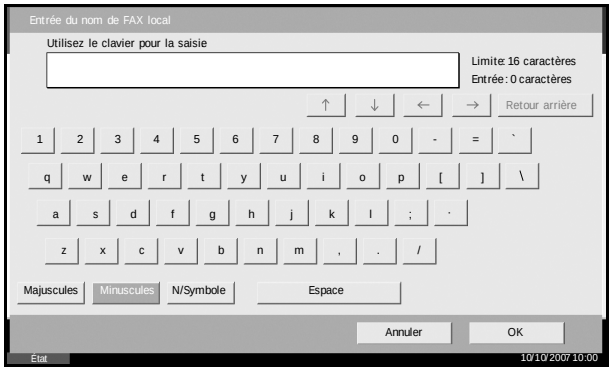

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la saisie, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 2 de l'annexe*..

4 Appuyer sur [OK].

5 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Saisie des informations d'identification du fax local

Enregistrer les informations du fax local (nom et ID du fax local) imprimées dans la zone TTI. L'ID de fax local est utilisé dans le cadre de la limitation des transmissions. (Se reporter à la section *Restriction des transmissions à la page 6-16*.)

REMARQUE : Si l'option Dual FAX est installée en vue d'utiliser 2 lignes téléphoniques, il est possible d'enregistrer un numéro de fax local pour chacune des lignes.

Pour modifier les informations d'identification déjà enregistrées, procéder de façon similaire.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Transmission*, puis [Suivant] dans *FAX*.

Pour enregistrer le numéro de fax local, passer à l'étape suivante. Pour enregistrer l'ID de fax local, passer à l'étape 6.

Saisie du numéro de FAX local

3 Appuyer sur [Modifier] dans *Numéro FAX local 1* ou dans *Numéro FAX local 2* (option).

Si un numéro est déjà enregistré, il s'affichera.

4 À l'aide des touches numériques, entrer le numéro de fax local à enregistrer.

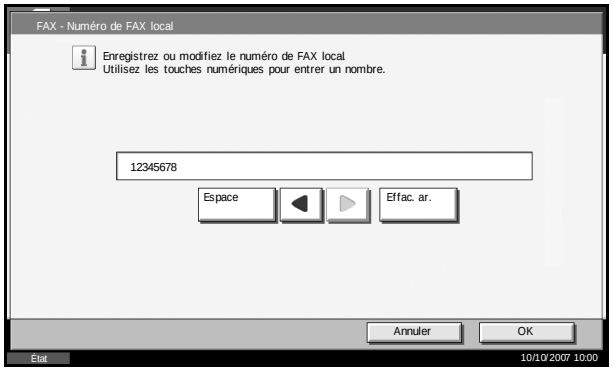

- Jusqu'à 20 chiffres peuvent être entrés.
- Appuyer sur [Espace] pour insérer un espace.
- Utiliser [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur.
- Appuyer sur [Effac. ar.] pour supprimer le caractère à gauche du curseur.

5 Appuyer sur [OK].

Saisie de l'ID de FAX local

6 Appuyer sur [Modifier] dans *ID de FAX local*.

L'écran de saisie s'affiche.

7 À l'aide des touches numériques ou des touches [+]/[-], entrer les 4 chiffres de l'ID de fax local à enregistrer.

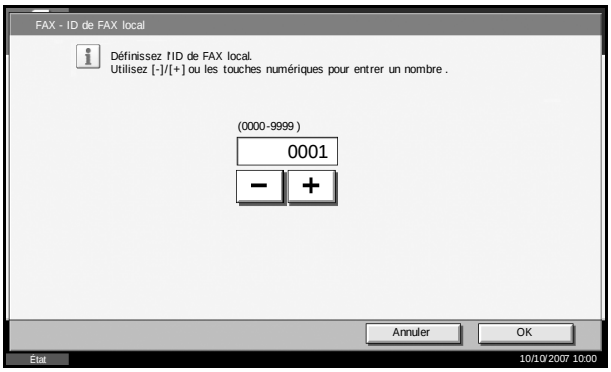

8 Appuyer sur [OK].

9 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Saisie de la date et de l'heure

Enregistrer la date et l'heure de l'horloge interne. S'assurer que la date et l'heure définies sont correctes car toutes les communications différées par fax reposent sur ces paramètres.

IMPORTANT : Ajuster régulièrement l'heure affichée sur l'écran tactile du panneau de commande. Une erreur peut en effet fausser l'heure.

1. Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2. Appuyer sur [▼], [Date/Temporis.], puis [Modifier] dans *Date/Heure*.

3. Entrer la date et l'heure à l'aide des touches [+]/[-]. Entrer l'heure au format 24 heures.

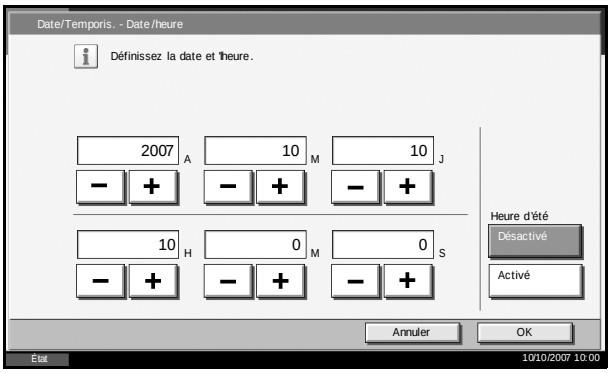

REMARQUE : Il est possible de régler l'année (*A*), le mois (*M*), la date (*J*), l'heure (*H*), les minutes (*M*) et les secondes (*S*).

4. Le cas échéant, sélectionner *Heure d'été*.

5. Appuyer sur [OK].

6. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

3 Mode fax (Utilisation standard)

Ce chapitre présente les fonctions standard suivantes.

- Envoi automatique..... 3-2
- Réception automatique de fax..... 3-12
- Annulation d'une communication 3-14
- Carnet d'adresses 3-17
- Touches uniques 3-29
- Composition rapide 3-32
- Composition du même numéro de fax de destination (renumérotation)..... 3-33
- Affichage d'un aperçu..... 3-35

Envoi automatique

Cette section explique le mode de transmission général à l'aide des touches numériques.

REMARQUE : Pour envoyer un fax par Internet (i-FAX), se reporter à la section *Transmission i-FAX à la page 8-10*.

Accès à l'écran d'envoi

1 S'assurer que l'écran d'envoi initial s'affiche sur l'écran tactile. (*Se reporter à la page 1-7*.)

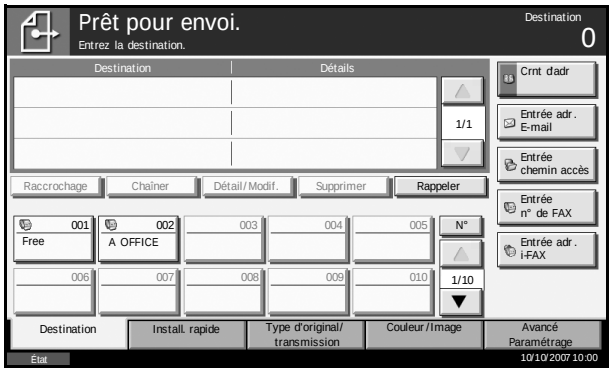

Si tel n'est pas le cas, appuyer sur la touche **Envoyer/ FAX**.

Modèle 30/40/50 ppm

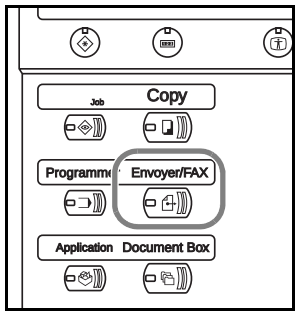

Modèle 25 ppm

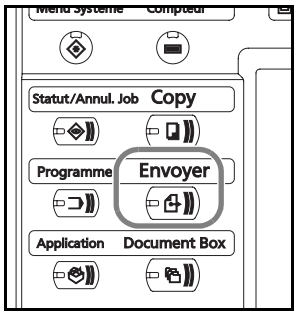

Sélection du mode de transmission

2 Deux modes de transmission sont disponibles : Transmission mémoire et Transmission FAX directe. Le mode par défaut est Transmission mémoire.

Pour basculer dans l'autre mode, procéder comme suit.

1 Appuyer sur [Avancé Paramétrage], puis [Transmission FAX directe].

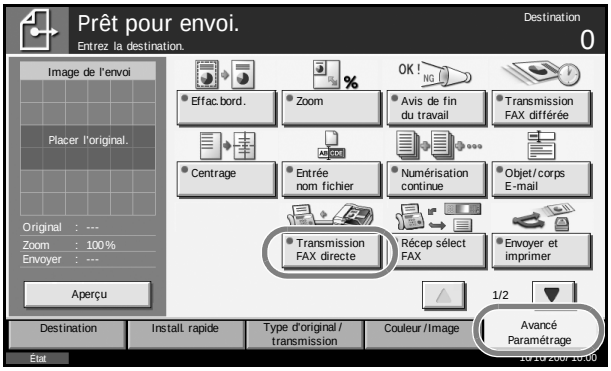

2 Appuyer sur [Activé].

3 Appuyer sur [OK].

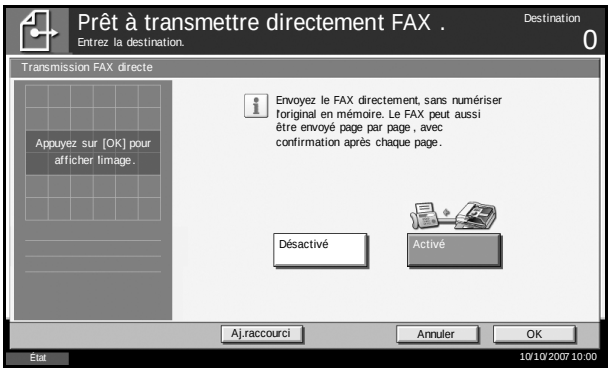

Transmission FAX directe	Description
Désactivé	Lance la transmission mémoire. Une fois les originaux numérisés en mémoire, la communication débute.
Activé	Lance la transmission FAX directe. Compose le numéro du système de destination, puis, une fois la communication établie, numérise les originaux.

REMARQUE : Dans le cadre de la transmission FAX directe, seule une destination peut être indiquée par transmission.

Transmission mémoire (transmission à partir du chargeur de documents)

Le numéro de fax de destination est composé automatiquement une fois que les documents ont été placés dans le chargeur de documents, numérisés, puis enregistrés en mémoire. Ce mode de fonctionnement est extrêmement appréciable car les documents sont rendus immédiatement. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre la fin de la transmission. C'est la méthode la plus pratique lors de la transmission de documents de plusieurs pages.

Transmission mémoire (transmission à partir de la glace d'exposition)

Ce mode est idéal pour la transmission des pages d'un livre ou de documents similaires, qui ne peuvent pas être placés dans le chargeur de documents. Lorsque tous les documents ont été placés sur la glace d'exposition, numérisés et stockés en mémoire, le numéro de fax de destination est composé.

REMARQUE : Lorsque la numérisation continue est activée, on peut numériser en continu d'autres documents dès que le document placé sur la glace d'exposition a été stocké en mémoire. Une fois toutes les pages numérisées et stockées en mémoire, le numéro de fax de destination est composé.

Transmission FAX directe (transmission à partir du chargeur de documents)

Une fois la liaison téléphonique avec le système de destination établie, les documents placés dans le chargeur de documents sont numérisés. Si le document transmis comporte plusieurs pages, chaque page est numérisée une fois les données de la page précédente transmises.

Transmission FAX directe (transmission à partir de la glace d'exposition)

Ce mode est idéal pour la transmission des pages d'un livre ou de documents similaires, qui ne peuvent pas être placés dans le chargeur de documents. Une fois la liaison téléphonique avec le système de destination établie, les documents placés sur la glace d'exposition sont numérisés et transmis.

REMARQUE : Lorsque la numérisation continue est activée, on peut numériser en continu d'autres documents dès que le document placé sur la glace d'exposition a été transmis. Répéter cette opération de numérisation pour chaque page.

Mise en place des documents

3 Placer les originaux sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents en option. Se reporter au *Manuel d'utilisation* de l'appareil pour positionner les documents.

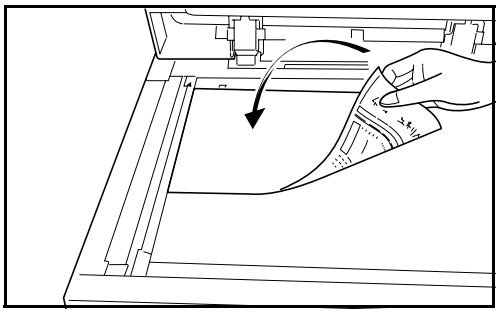

Composition du numéro de fax de destination

4 **1** Appuyer sur [Entrée n° de FAX].

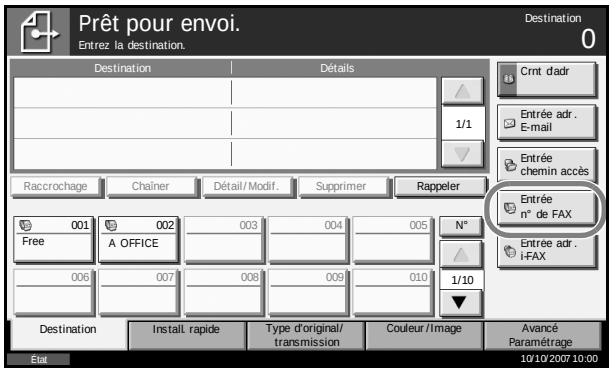

REMARQUE : Entrer le numéro de fax à l'aide des touches numériques. L'écran de saisie du numéro de fax s'affiche (écran de la prochaine étape).

2 Entrer le numéro du fax de destination à l'aide des touches numériques.

REMARQUE : Le numéro de fax de destination peut comporter jusqu'à 64 chiffres.

Appuyer sur [Espace] pour insérer un espace.

Utiliser [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur.

Pour modifier le numéro de fax saisi, appuyer sur [Effac. ar.] sur l'écran tactile, puis supprimer un à un les caractères avant d'entrer de nouveau le numéro complet. Pour supprimer complètement le numéro entré, appuyer sur la touche **Effacer** du panneau de commande.

Lorsque l'écran affiche [Ajouter crnt d'adr], il est possible d'enregistrer le contenu saisi dans le carnet d'adresses.

[Pause]

Appuyer sur cette touche pour insérer une pause de 3 secondes à ce stade de la composition. Cette touche est utile lorsqu'il faut notamment composer un préfixe, puis attendre d'être connecté à une ligne extérieure avant de composer le numéro de destination proprement dit.

3 Si besoin est, paramétrer les détails. Appuyer sur chaque touche pour modifier le paramétrage, puis appuyer sur [OK].

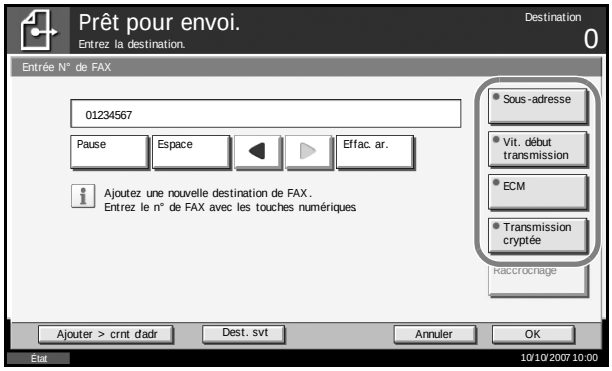

Touche	Description
Sous-adresse	Pour communiquer à l'aide d'une sous-adresse, appuyer sur cette touche. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Communication par sous-adresse à la page 4-53*.
Vit. début transmission	Pour modifier la vitesse en début de transmission, appuyer sur cette touche. Sélectionner une vitesse : 33 600 bps, 14 400 bps ou 9 600 bps.
ECM	La fonction de correction d'erreur (ECM) permet de renvoyer automatiquement une image incorrectement transmise ou reçue pour cause de parasites sur la ligne téléphonique au cours de la transmission. Pour modifier le paramétrage de la communication ECM, appuyer sur cette touche.

Touche	Description
Transmission cryptée	Pour envoyer un fax par une communication cryptée, appuyer sur cette touche. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Cryptage à la page 6-26*.

[Raccrochage]

Appuyer sur cette touche pour se connecter à la ligne téléphonique.

Lorsque le numéro de fax a été saisi, la machine commence à composer vers le fax de destination.

Après avoir appuyé sur cette touche, il est possible d'entrer le numéro du fax de destination à l'aide des touches numériques. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Envoi manuel à la page 4-11*.

Méthodes de composition sans les touches numériques

- Carnet d'adresses (*Se reporter à la page 3-17*.)
- Touches uniques (*Se reporter à la page 3-29*.)
- Composition rapide (*Se reporter à la page 3-32*.)
- Renumérotation manuelle (rappel) (*Se reporter à la page 3-33*.)

REMARQUE : Parallèlement au fax, il est possible de regrouper dans une même tâche une transmission d'e-mail et une transmission de dossier (SMB/FTP). Pour plus d'informations, se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine.

Si les documents doivent être transmis vers un fax, le mode couleur monochrome est paramétré.

Sélection de la résolution

5 Il est possible de sélectionner la résolution appropriée aux documents à transmettre.

- 200×100dpi (Normal) : pour envoyer des originaux comportant des caractères de taille standard.

  Taille normale des caractères : 10,5 points (exemple : Résolution Résolution)

- 200×200dpi (Fin) : pour la transmission de documents comportant des caractères relativement petits ou des traits fins.

  Taille normale des caractères : 8 points (exemple : Résolution Résolution)

- 200×400dpi (Très fin) : pour la transmission de documents comportant des traits et des caractères détaillés.

  Taille normale des caractères : 6 points (exemple : Résolution Résolution)

- 400×400dpi (Ultra-fin) : pour une transmission plus nette des documents comportant des traits et des caractères détaillés.

  Taille normale des caractères : 6 points (exemple : Résolution Résolution)

- 600×600dpi (600dpi) : pour la transmission la plus nette des documents comportant des traits et des caractères détaillés.

  Taille normale des caractères : 6 points (exemple : Résolution Résolution)

REMARQUE : Le réglage par défaut est 200×200dpi (Fin).

Plus la résolution est élevée, plus l'image est nette. Toutefois, une résolution élevée ralentit la transmission. Normalement, une résolution maximale de 400 × 400 dpi (Ultra-fin) est recommandée.

Les résolutions de transmission de fax et de transmission sont les mêmes paramètres.

L'appareil ne prend pas en charge la résolution 300×300dpi pour les envois de fax. Si cette résolution est sélectionnée, les documents sont transmis à une résolution inférieure, de 200×200dpi (Fin).

A l'aide de la fonction de programmation, il est possible d'enregistrer les résolution de transmission de fax et de transmission séparément.

1 Pour modifier la résolution, appuyer sur [Couleur/ Image], puis [Résolution numérisation].

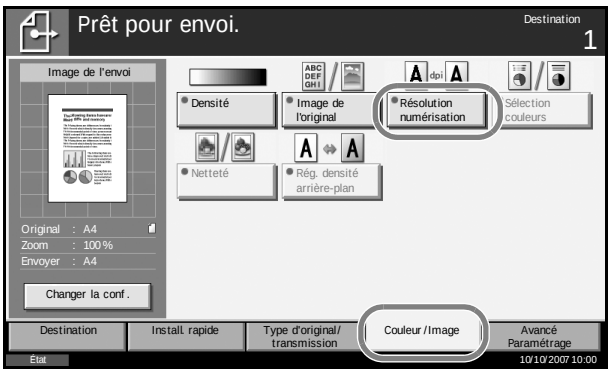

REMARQUE : Pour afficher un aperçu de l'image à transmettre, appuyer sur [Aperçu]. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Affichage d'un aperçu à la page 3-35*.

2 Sélectionner la résolution.

3 Appuyer sur [OK].

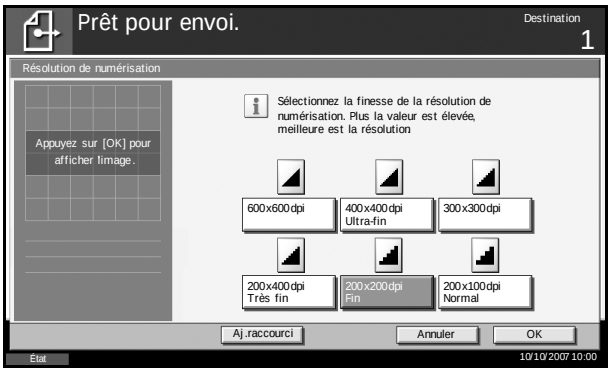

IMPORTANT :

- Avec une résolution élevée, l'image est plus claire. Cependant, plus la résolution est élevée, plus la transmission est ralentie.
- En cas d'envoi de documents avec une résolution de 400×400dpi (Très fin) ou supérieure, le fax de destination doit être capable de recevoir des documents d'une telle qualité. Si le fax de destination ne dispose pas de telles fonctions, les documents sont transmis avec une résolution de 200×200dpi (Fin).

Sélection de la densité.

6 Il est possible de régler la densité lors de la numérisation de documents.

- Manuelle (*-3* - *+3*) : sept ou treize niveaux de densité sont possibles.
- Auto : la densité optimale est définie en fonction de la densité des originaux.

1 Pour modifier la densité des documents, appuyer sur [Couleur/ Image], puis [Densité].

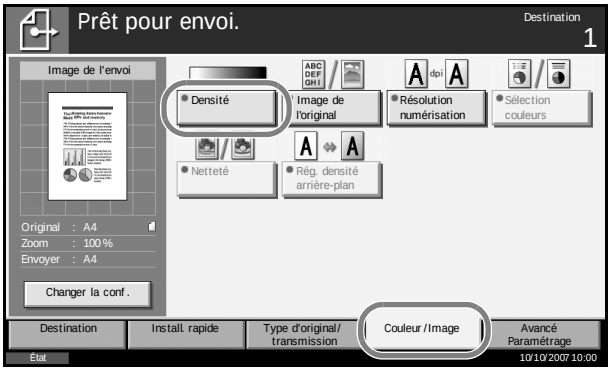

REMARQUE : Pour afficher un aperçu de l'image à transmettre, appuyer sur [Aperçu]. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Affichage d'un aperçu à la page 3-35*.

2 Sélectionner la densité.

3 Appuyer sur [OK].

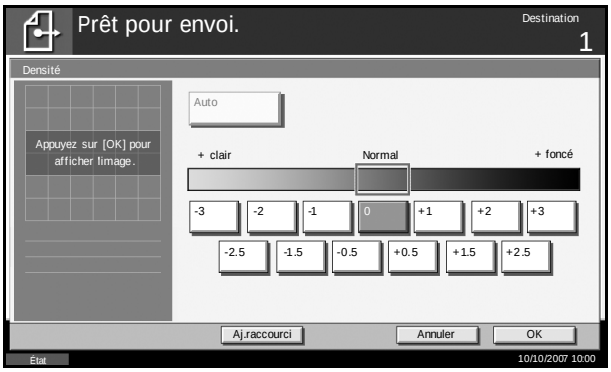

Lancement de la transmission

7 Appuyer sur la touche **Départ**. La transmission débute.

Modèle 30/40/50 ppm

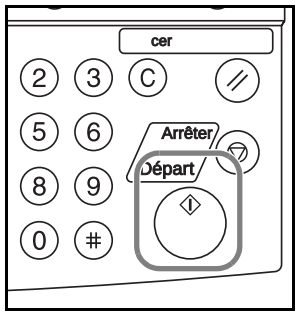

Modèle 25 ppm

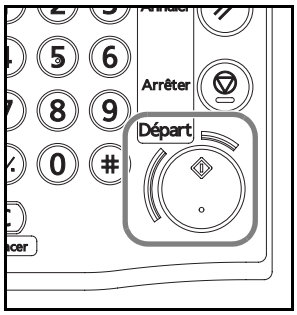

Pour vérifier l'état de la transmission

1 Appuyer sur la touche **Statut/ Annul. Job**.

Modèle 30/40/50 ppm

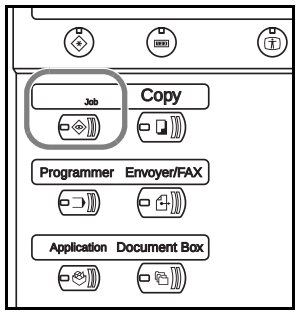

Modèle 25 ppm

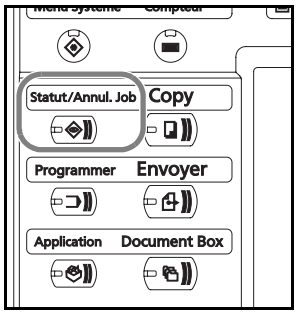

2 Appuyer sur [Envois].

La liste des informations validées (heure, destinataire et état) s'affiche pour chaque travail.

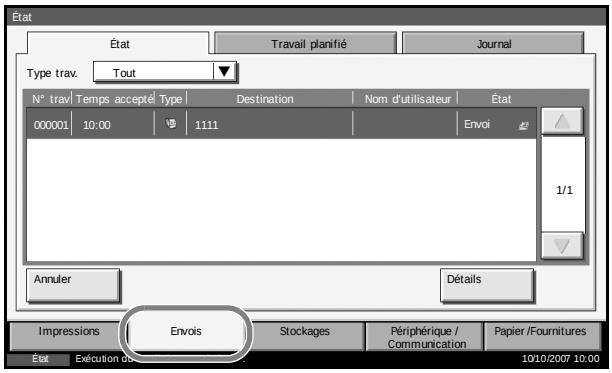

Pour arrêter la transmission

Sur l'écran *Envois* précédent, sélectionner le travail puis appuyer sur [Annuler].

Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui].

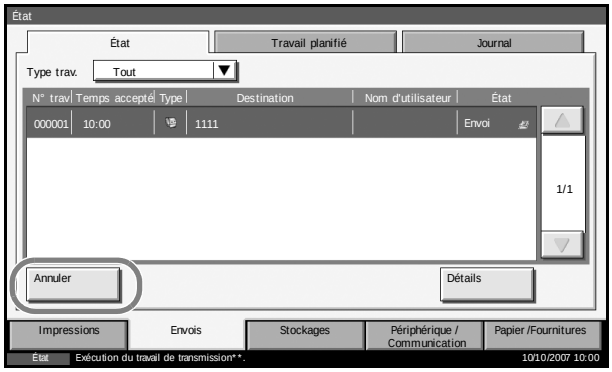

REMARQUE : Pendant la numérisation des documents, on peut annuler la transmission en appuyant sur la touche **Arrêter** du panneau de commande.

Réception automatique de fax

Si cette machine sert exclusivement de fax (les fonctions de téléphone sont désactivées), régler la machine pour une réception en mode fax uniquement. Aucun paramétrage spécial n'est requis pour l'utiliser dans ce cas.

REMARQUE : Si un opérateur téléphonique fournit un service DRD, paramétrer le mode de réception sur [Auto (DRD)]. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Réception DRD (disponible uniquement sur les versions en pouces) à la page 6-14*.

Mode de réception

Ce fax propose les 5 modes de réception suivants :

- Auto (Normal)
- Auto (FAX/TÉL) (*Se reporter à la page 6-2*.)
- Auto (TAD) (*Se reporter à la page 6-4*.)
- Auto (DRD) (*Se reporter à la page 6-14*.)
- Manuel (*Se reporter à la page 4-12*.)

Vérification et modification du mode de réception

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

Modèle 30/40/50 ppm

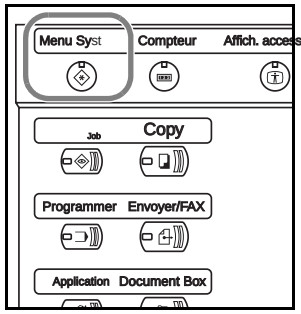

Modèle 25 ppm

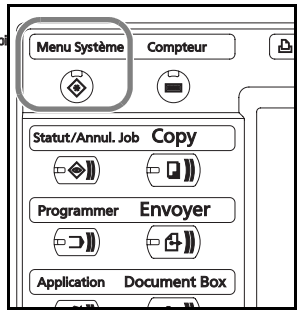

2 Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Réception*, [Suivant] dans *FAX*, puis [Modifier] dans *Paramètre de réception*.

3 Sélectionner [Auto (Normal)].

4 Appuyer sur [OK].

5 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Début de la réception

1 Une fois le fax transmis, l'appareil émet le nombre de sonneries prédéfini, puis la réception du fax démarre.

Dès que la réception commence, le voyant **Recevoir** clignote.

REMARQUE : Le nombre de sonneries peut être modifié. (Se reporter à la section *Sonneries à la page 6-7*.)

Pour annuler la réception, se reporter à la section *Annulation d'une transmission (pendant la communication) à la page 3-16*.

Réception en mémoire

Si l'impression des documents est impossible, soit parce qu'il n'y a plus de papier, soit parce qu'un bourrage est survenu, les données relatives à tous les documents reçus sont stockées en mémoire pour être imprimées automatiquement dès que l'impression est à nouveau possible.

Lorsqu'un fax a été reçu en mémoire, les tâches d'impression des documents reçus s'affichent sur l'écran Impressions (écran État). Pour imprimer ces documents, charger du papier dans l'imprimante ou résoudre les bourrages.

REMARQUE : Pour obtenir des informations sur l'écran État, se reporter au *Manuel d'utilisation avancée*.

Impression des documents reçus

2 Les documents reçus sont imprimés et éjectés dans le plateau supérieur, face dessous. Ce plateau peut contenir 250 feuilles de papier ordinaire (80 g/m²). Ce nombre varie en fonction des conditions sélectionnées pour le papier.

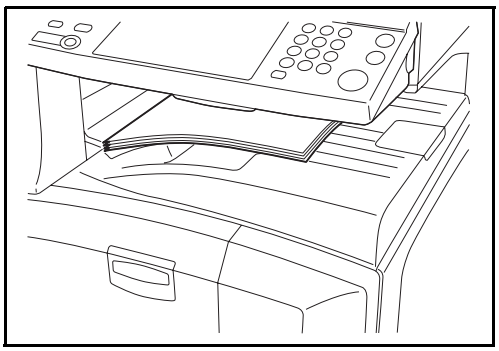

IMPORTANT :

- Le nombre de feuilles pouvant être stockées varie selon le plateau de sortie. Se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine. Si le nombre de feuilles à imprimer excède le nombre de feuilles pouvant être chargées, retirer la totalité du papier du plateau supérieur.
- Même si l'impression est impossible à la suite d'un bourrage ou parce qu'il n'y a plus de papier, la réception de fax est toujours possible (réception en mémoire).

Annulation d'une communication

La méthode d'annulation d'une communication sur cet appareil varie en fonction du mode de transmission utilisé (Transmission mémoire ou Transmission FAX directe) et de la forme de communication. La section suivante décrit les différentes méthodes d'annulation d'une communication.

Annulation d'une transmission mémoire (pendant la numérisation)

Pour annuler une transmission en mémoire au cours de la numérisation des documents, il suffit d'appuyer sur la touche **Arrêter** du panneau de commande ou sur la touche [Annuler] de l'écran tactile. La numérisation s'interrompt et le document est éjecté. S'il reste des documents dans le chargeur de document, les retirer de la table des documents.

Modèle 30/40/50 ppm

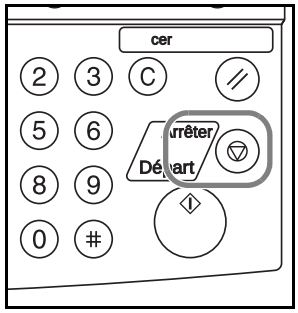

Modèle 25 ppm

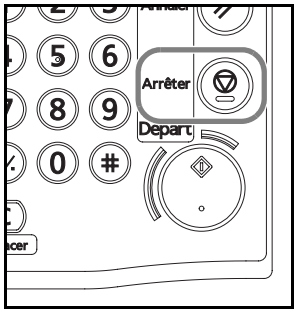

Annulation d'une transmission mémoire (pendant la communication)

Pour annuler une transmission en mémoire lorsque la numérisation des documents est terminée, procéder comme suit.

REMARQUE : Débrancher la ligne téléphonique peut annuler la transmission. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Annulation d'une transmission (pendant la communication) à la page 3-16*.

1 Appuyer sur la touche **Statut/ Annul. Job**.

Modèle 30/40/50 ppm

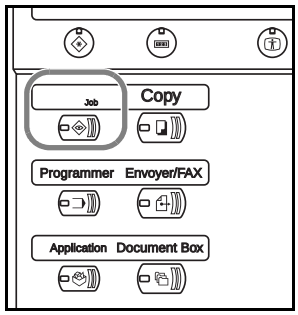

Modèle 25 ppm

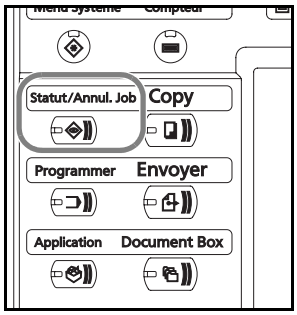

2 Appuyer sur [Envois].

3 Sélectionner le travail à annuler et appuyer sur [Annuler].

Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui].

La communication est annulée.

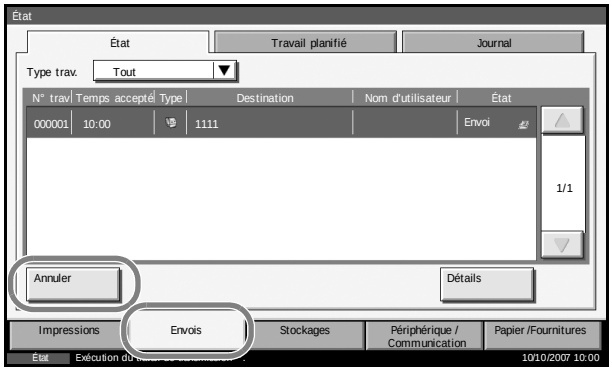

Annulation et lancement de transmissions différées (en attente)

Pour annuler des transmissions différées en attente, ou pour lancer immédiatement des transmissions différées sans attendre l'heure définie, procéder comme suit.

1 Appuyer sur la touche **Statut/ Annul. Job**.

Modèle 30/40/50 ppm

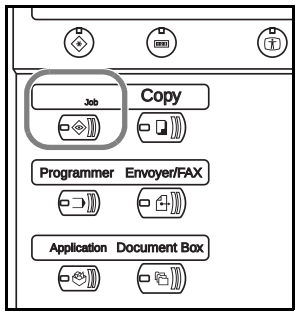

Modèle 25 ppm

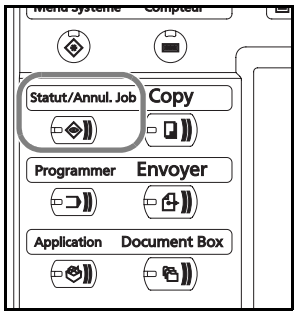

2 Appuyer sur [Envois], puis sur [Travail planifié].

3 Pour annuler une transmission différée, sélectionner le travail à annuler et appuyer sur [Annuler].

Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui].

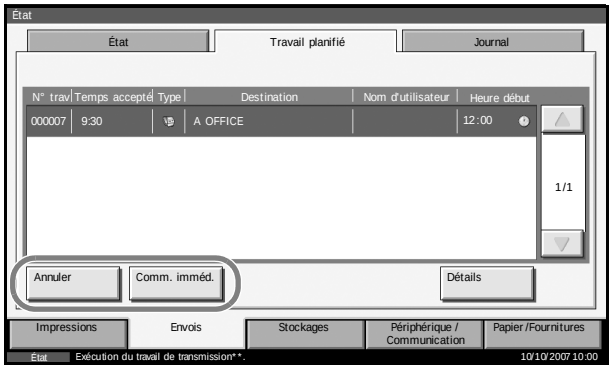

La transmission est annulée.

Pour lancer immédiatement une transmission différée, sélectionner le travail à annuler et appuyer sur [Comm. imméd.].

Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui].

La transmission débute.

Annulation d'une transmission FAX directe

Pour annuler une transmission FAX directe, appuyer sur la touche **Arrêter** du panneau de commande ou sur la touche [Annuler] de l'écran tactile. Le document numérisé est alors éjecté, et l'écran d'envoi initial s'affiche. S'il reste des documents dans le chargeur de documents, les retirer.

Annulation d'une transmission (pendant la communication)

Pour annuler un envoi ou une réception en débranchant la ligne téléphonique pendant la communication, procéder comme suit.

REMARQUE : Si l'option Dual FAX est installée, débrancher la ligne utilisée pour la communication.

1 Appuyer sur la touche **Statut/ Annul. Job**.

Modèle 30/40/50 ppm

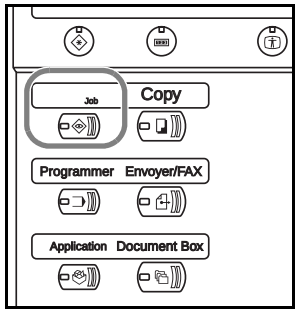

Modèle 25 ppm

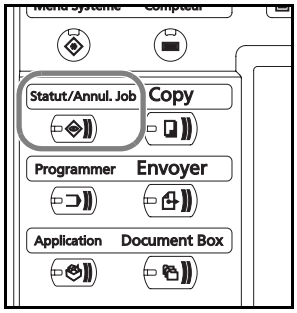

2 Appuyer sur [Périphérique/Communication].

3 Appuyer sur [Ligne dés.] dans *Port du FAX 1* ou *Port du FAX 2* (option).

Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui].

La ligne utilisée pour la transmission est débranchée.

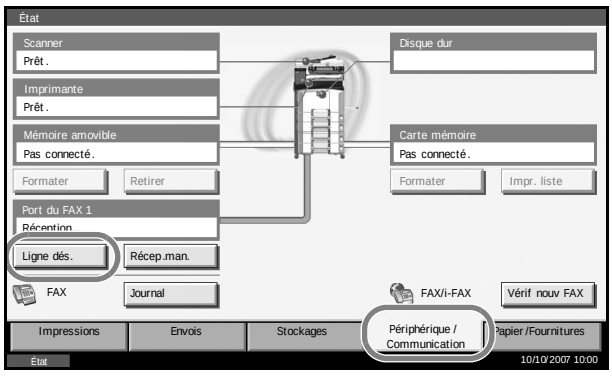

Annulation de transmissions sélectives ou sur tableau d'affichage de sous-adresses

Pour annuler une transmission sélective ou sur tableau d'affichage de sous-adresses, il suffit de supprimer le document en transmission sélective enregistré dans la boîte sélective. Pour plus d'information sur la suppression des documents enregistrés, se reporter à la section *suppression de documents dans une Boîte sélective à la page 4-65*.

Carnet d'adresses

Il est possible de sélectionner la destination d'un fax ou d'un i-FAX dans le carnet d'adresses.

Enregistrement d'une nouvelle destination

Pour enregistrer de nouvelles destinations dans le carnet d'adresses, deux méthodes sont possibles : enregistrement de contact individuel et enregistrement de groupe (pour mémoriser plusieurs enregistrements individuels en tant qu'entité).

REMARQUE : Pour enregistrer une adresse i-FAX en tant que contact, se reporter à la section *Enregistrement de contact individuel (i-FAX) à la page 3-20*.

Enregistrement de contact individuel (fax)

Jusqu'à 2 000 destinations peuvent être enregistrées. Pour chacune, le nom du destinataire, le numéro de fax, la sous-adresse, le type de cryptage, la vitesse de début de transmission et la fonction de correction d'erreur peuvent être enregistrés.

1. Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2. Appuyer sur [Modifier destination], [Enregistrer/Modifier] dans *Carnet d'adresses*, [Ajouter], [Contact], puis [Suivant].

3. Appuyer sur [Modifier] dans *Numéro d'adresse*.

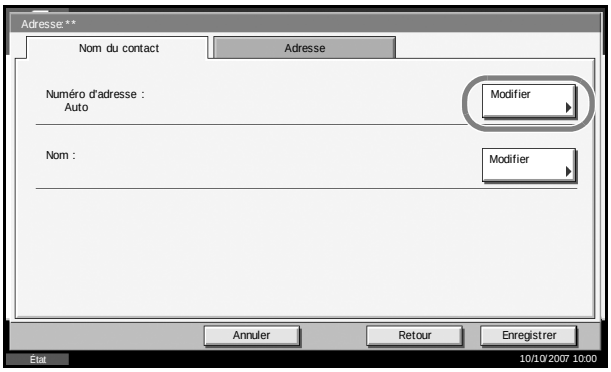

4. À l'aide des touches numériques ou [+]/[-], entrer le numéro d'adresse personnalisé (de 0001 à 2 500).

REMARQUE : Ce numéro identifie chaque destination. 2 500 numéros d'enregistrement sont disponibles : 2 000 pour les enregistrements decontacts et 500 autres pour les enregistrements de groupe.

Lorsque 0000 s'affiche, un numéro disponible est automatiquement attribué.

5. Appuyer sur [OK].

6 Appuyer sur [Modifier] dans *Nom*.

7 Entrer le nom de la destination à afficher dans le carnet d'adresses, puis appuyer sur [OK]. Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la saisie, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 2 de l'annexe*.

8 Appuyer sur [Adresse].

9 Utiliser les touches [▲]/[▼] pour sélectionner *FAX*.

10 Appuyer sur [Modifier dest.].

11 Entrer le numéro du fax de destination à l'aide des touches numériques.

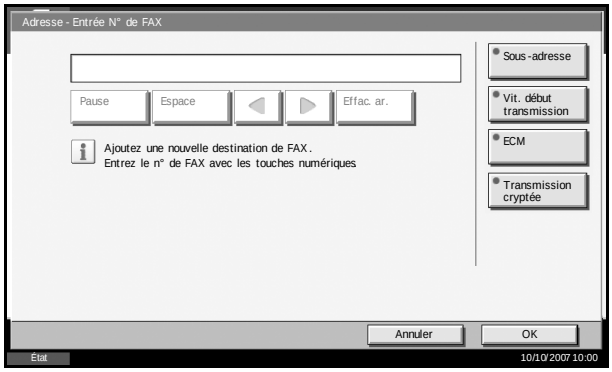

REMARQUE : Le numéro du fax de destination peut comporter jusqu'à 32 chiffres.

Appuyer sur [Espace] pour insérer un espace.

Utiliser [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur.

Pour modifier le numéro de fax saisi, appuyer sur [Effac. ar.] sur l'écran tactile, puis supprimer un à un les caractères avant d'entrer de nouveau le numéro complet. Pour supprimer complètement le numéro entré, appuyer sur la touche **Effacer** du panneau de commande.

[Pause]

Appuyer sur cette touche pour insérer une pause de 3 secondes à ce stade de la composition. Cette touche est utile lorsqu'il faut notamment composer un préfixe, puis attendre d'être connecté à une ligne extérieure avant de composer le numéro de destination proprement dit.

12 Appuyer sur [Sous-adresse]. Passer à l'étape 16 si la communication par sous-adresse n'est pas utilisée.

13 Appuyer sur [Sous-adresse 20 ch. max.] et entrer la sous-adresse à l'aide des touches numériques.

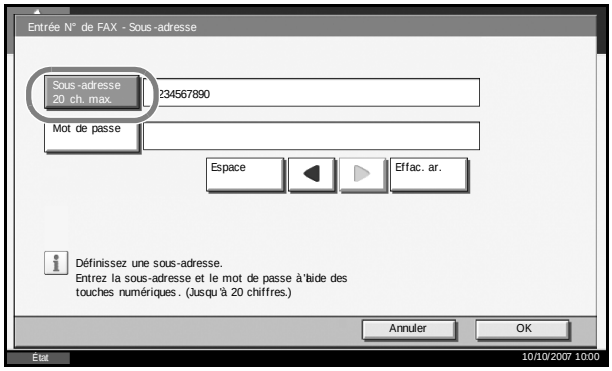

REMARQUE : La sous-adresse peut comporter 20 caractères au maximum. Seuls les chiffres (0 à 9), les espaces et les caractères "#" et "*" sont admis.

Appuyer sur [Espace] pour insérer un espace.

Utiliser [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur.

Appuyer sur [Effac. ar.] pour supprimer le caractère à gauche du curseur.

14 Appuyer sur [Mot de passe] et entrer le mot de passe de sous-adresse à l'aide des touches numériques.

REMARQUE : Le mot de passe de sous-adresse peut comporter 20 caractères au maximum. Seuls les chiffres (0 à 9), les espaces et les caractères "#" et "*" sont admis. Lors de la réception de documents, le mot de passe de sous-adresse n'est pas utilisé.

15 Appuyer sur [OK].

16 Appuyer sur [Transmission cryptée]. Passer à l'étape 21 si le cryptage n'est pas utilisé.

17 Appuyer sur [Activé] et sélectionner Clé de cryptage n°.

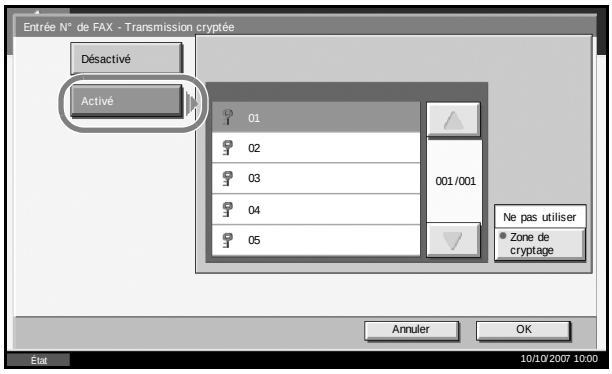

18 Pour spécifier la boîte de FAX de destination, appuyer sur [Zone de cryptage] et passer à l'étape suivante.

Pour imprimer des documents sur le fax de destination, sélectionner [Ne pas utiliser], appuyer sur [OK] et passer à l'étape 21.

19 Appuyer sur [Utiliser], puis entrer le numéro de la zone de cryptage (quatre chiffres) à l'aide des touches numériques. Appuyer enfin sur [OK].

20 Appuyer sur [OK].

21 Il est possible de modifier la vitesse de début de transmission et la communication ECM, si besoin est. Pour ce faire, appuyer sur chaque touche puis sur [OK].

Touche	Description
Vit. début transmission	Pour modifier la vitesse en début de transmission, appuyer sur cette touche. Sélectionner une vitesse : 33 600 bps, 14 400 bps ou 9 600 bps.
ECM	La fonction de correction d'erreur (ECM) permet de renvoyer automatiquement une image incorrectement transmise ou reçue pour cause de parasites sur la ligne téléphonique au cours de la transmission. Pour modifier le paramétrage de la communication ECM, appuyer sur cette touche.

22 Vérifier que chaque élément a été saisi correctement, puis appuyer sur [OK].

23 Vérifier que la destination a été définie correctement, puis appuyer sur [Enregistrer]. La destination est alors ajoutée au carnet d'adresses.

Enregistrement de contact individuel (i-FAX)

Jusqu'à 2 000 contacts peuvent être enregistrés. Pour chaque contact, il est possible d'enregistrer le nom, l'adresse i-FAX, le mode de transmission et les exigences du fax de destination.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [Modifier destination], [Enregistrer/Modifier] dans *Carnet d'adresses*, [Ajouter], [Contact], puis [Suivant].

3 Appuyer sur [Modifier] dans *Numéro d'adresse*.

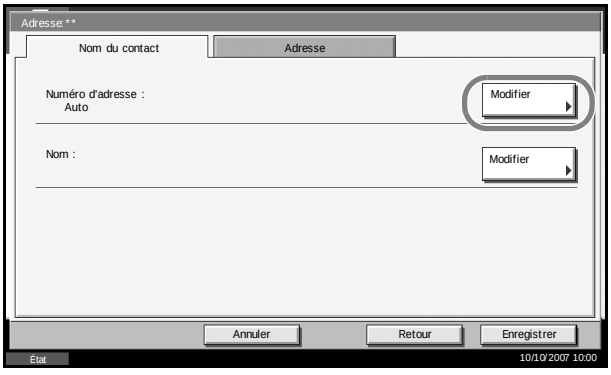

4 À l'aide des touches numériques ou [+]/[-], entrer le numéro d'adresse personnalisé (de 0001 à 2 500).

REMARQUE : Ce numéro identifie chaque destination. 2 500 numéros d'enregistrement sont disponibles : 2 000 pour les enregistrements de contacts et 500 autres pour les enregistrements de groupe.

Lorsque "0000" s'affiche, le numéro disponible est automatiquement attribué.

5 Appuyer sur [OK].

6 Appuyer sur [Modifier] dans *Nom*.

7 Entrer le nom de la destination à afficher dans le carnet d'adresses, puis appuyer sur [OK]. Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la saisie, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 2 de l'annexe*.

8 Appuyer sur [Adresse].

9 Utiliser les touches [▲]/[▼] pour sélectionner *i-FAX*.

10 Appuyer sur [Modifier dest.].

11 Appuyer sur [Adresse i-FAX].

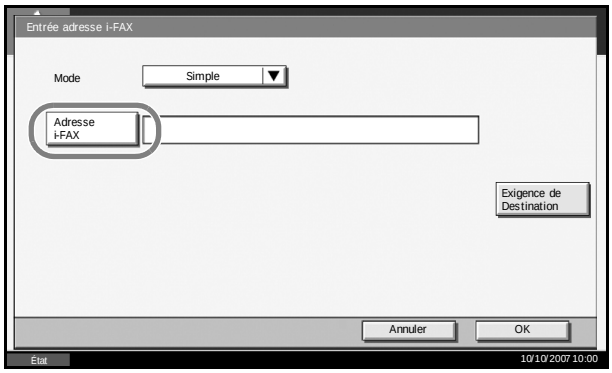

12 Entrer l'adresse de destination et appuyer sur [OK]. Jusqu'à 126 caractères peuvent être entrés.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la saisie, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 2 de l'annexe*.

13 Appuyer sur [▼] dans *Mode* et sélectionner *Simple* ou *Complet*.

Mode de transmission	Description
Mode simple	Aucune confirmation de transmission n'est envoyée à la machine de destination.
Mode complet	Une confirmation de transmission est envoyée à la machine de destination.

14 Appuyer sur [Exigence de dest.]

15 Entrer les exigences de destination et appuyer sur [OK].

Élément	Description
Résolution	Indique les résolutions acceptables par le fax de destination. Si un i-FAX est envoyé avec une résolution non acceptée, il est automatiquement modifié pour utiliser une résolution permise, puis envoyé. • 200 × 100 dpi : Autorisé (fixe) • 200 × 200 dpi : Autorisé (fixe) • 200 × 400 dpi : Autorisée ou interdite • 400 × 400 dpi : Autorisée ou interdite • 600 × 600 dpi : Autorisée ou interdite Pour autoriser un paramètre de résolution, appuyer sur la touche de la résolution souhaitée pour la sélectionner. Pour interdire un paramètre de résolution, appuyer de nouveau sur la touche pour la désélectionner.
Compression	Sélectionne un format de fichier adapté au fax de destination. MH, MR, MMR ou JBIG
Format papier	Sélectionne les options de format de document adaptées au fax de destination. • A4/Letter : Autorisé (fixe) • B4 : Autorisé ou interdit • A3/Ledger : Autorisé ou interdit Pour autoriser un paramètre de format de document, appuyer sur la touche du format pour le sélectionner. Pour interdire un paramètre de format, appuyer de nouveau sur la touche pour le désélectionner.

16 Appuyer sur [OK].

17 Appuyer sur [OK].

18 Vérifier la destination, puis appuyer sur [Enregistrer]. La destination est alors ajoutée au carnet d'adresses.

Enregistrement de groupe

Il est possible d'enregistrer sous forme d'entité plusieurs destinations enregistrées en tant que contacts. Cette méthode est particulièrement pratique puisqu'elle permet de sélectionner plusieurs destinations en même temps. Jusqu'à 500 groupes peuvent être enregistrés.

REMARQUE : Pour les enregistrements de groupe, il est nécessaire que des destinations aient été préalablement enregistrées en tant que contacts. Veiller à ce que ces enregistrements aient été effectués.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [Modifier destination], [Enregistrer/Modifier] dans *Carnet d'adresses*, [Ajouter], [Groupe], puis [Suivant].

3 Appuyer sur [Modifier] dans *Numéro d'adresse*.

4 À l'aide des touches numériques ou [+]/[-], entrer le numéro d'adresse (de 0001 à 2 500).

REMARQUE : Ce numéro identifie chaque groupe. 2 500 numéros d'enregistrement sont disponibles : 2 000 pour les enregistrements decontacts et 500 autres pour les enregistrements de groupe.

Lorsque 0000 s'affiche, un numéro disponible est automatiquement attribué.

5 Appuyer sur [OK].

6 Appuyer sur [Modifier] dans *Nom*.

7 Entrer le nom de groupe à afficher dans le carnet d'adresses, puis appuyer sur [OK]. Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la saisie, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 2 de l'annexe*.

8 Appuyer sur [Membre du groupe].

9 Appuyer sur [Ajouter].

10 Sélectionner la destination (contact) à enregistrer dans le groupe.

REMARQUE : Les destinations peuvent être recherchées par nom ou par numéro d'adresse.

11 Appuyer sur [OK].

12 Pour ajouter une nouvelle destination, répéter les étapes 8 à 11.

Vérifier que la destination sélectionnée a bien été ajoutée au groupe, puis appuyer sur [Enregistrer]. Le groupe est alors ajouté au carnet d'adresses.

Sélection d'une destination dans le carnet d'adresses

Sélectionner une destination enregistrée dans le carnet d'adresses.

1 Appuyer sur [Crnt d'adr.] sur l'écran d'envoi initial.

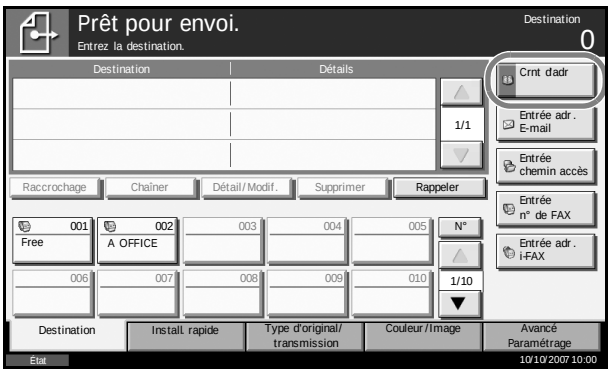

2 Sélectionner la destination dans la liste. Il est possible de sélectionner plusieurs destinations. Les destinations sélectionnées sont cochées.

REMARQUE : Pour annuler une sélection, désélectionner la case à cocher correspondante.

3 Appuyer sur [OK].

La destination sélectionnée est enregistrée dans la liste des destinations.

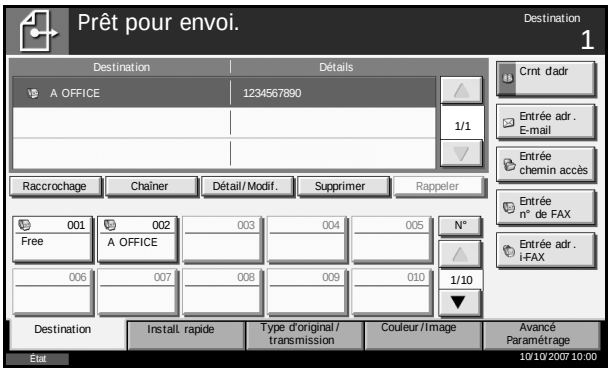

REMARQUE : Pour supprimer la destination enregistrée, la sélectionner, puis appuyer sur [Supprimer].

Recherche d'une destination

Il est possible de rechercher de façon précise une destination enregistrée dans le carnet d'adresses.

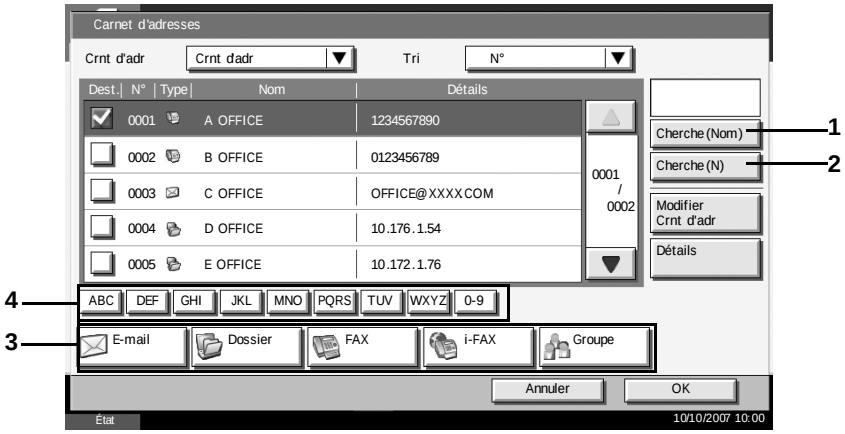

Touches utilisées	Méthode de recherche	Termes de recherche, etc.
1	Cherche(Nom)	La recherche porte sur le nom enregistré.
2	Cherche(N)	La recherche porte sur le numéro d'adresse.
3	Affinement de la recherche par type de destination	Pour affiner les recherches, il est possible d'utiliser le type de destination enregistré (E-mail, Dossier (SMB/FTP), FAX, FAX Internet et Groupe).
4	Recherche de lettres majuscules	Pour affiner la recherche, il est possible de rechercher les majuscules comprises dans le nom mémorisé.

Cherche(Nom)

Appuyer sur [Cherche(Nom)] et entrer le nom à rechercher.

Cherche(N)

Appuyer sur [Cherche(N)] et entrer le numéro d'adresse à rechercher.

Affinement de la recherche par type de destination

Appuyer sur [E-mail], [Dossier], [FAX], [i-FAX] ou [Groupe]. Les destinations sont affichées par type.

Recherche de lettres majuscules

Appuyer sur la touche de la lettre majuscule à rechercher.

Modification/suppression des informations enregistrées

Il est possible de modifier ou de supprimer les informations de destination (contact) ou des groupes.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [Modifier destination], puis [Enregistrer/Modifier] dans *Carnet d'adresses*.

3 Sélectionner la destination ou le groupe à modifier.

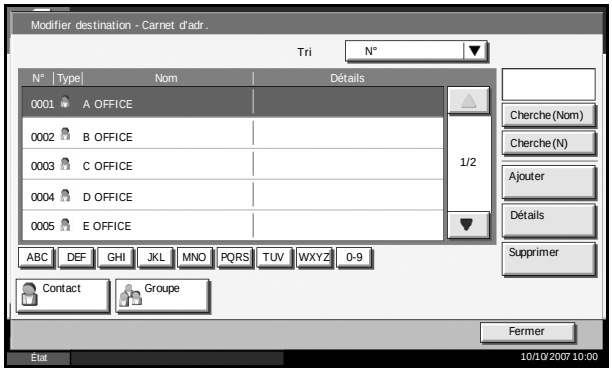

REMARQUE : Les destinations et groupes peuvent être réorganisés et triés par nom de destination ou de groupe, et par numéro d'adresse.

4 Appuyer sur [Détails].

5

Modification de la destination d'un contact

Modifier le *numéro d'adresse*, le *nom*, le numéro du fax de destination et les détails d'envoi. Pour plus d'informations, se reporter aux étapes 3 à 23 de la section *Enregistrement de contact individuel (fax)* ou aux étapes 3 à 17 de la section *Enregistrement de contact individuel (i-FAX)*.

Modification d'un groupe

1. Modifier le *Numéro d'adresse* et le *Nom*. Pour plus d'informations, se reporter aux étapes 3 à 7 de la section *Enregistrement de groupe*.
2. Appuyer sur [Membre du groupe].
3. Pour ajouter un contact à un groupe, appuyer sur [Ajouter]. Pour plus d'informations sur l'ajout de contacts, se reporter aux étapes 10 et 11 de la section *Enregistrement de groupe*.
   Pour supprimer un contact d'un groupe, le sélectionner, puis appuyer sur [Supprimer]. Appuyer sur [Oui] dans l'écran de suppression pour supprimer ce contact.
   Pour afficher les détails du contact sélectionné, appuyer sur [Détails].

Suppression de la destination d'un contact ou d'un groupe

Appuyer sur [Supprimer]. Appuyer sur [Oui] dans l'écran de suppression pour supprimer la destination ou le groupe.

6 Appuyer sur [Enregistrer]. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui]. Les modifications ou les suppressions effectuées dans les détails enregistrés sont appliquées au Carnet d'adresses.

Impression liste d'adresses

Il est possible d'imprimer la listes des destinations enregistrées dans le carnet d'adresses.

La liste peut être triée par noms ou par numéros d'adresse des destinations.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [Modifier destination], puis sur [Suivant] dans *Imprimer liste.*

3 Appuyer sur [Imprimer] dans *Liste d'adresses (Nom)* ou *Liste d'adresses (Nº).*

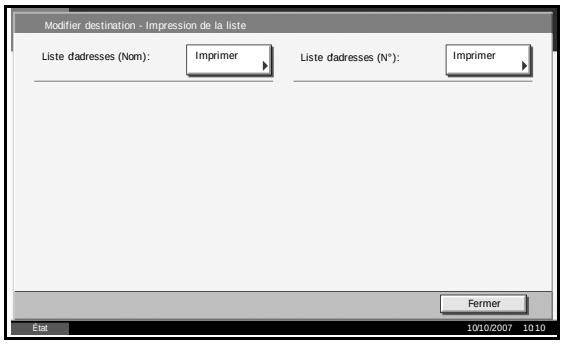

4 Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui]. La machine imprime une liste.

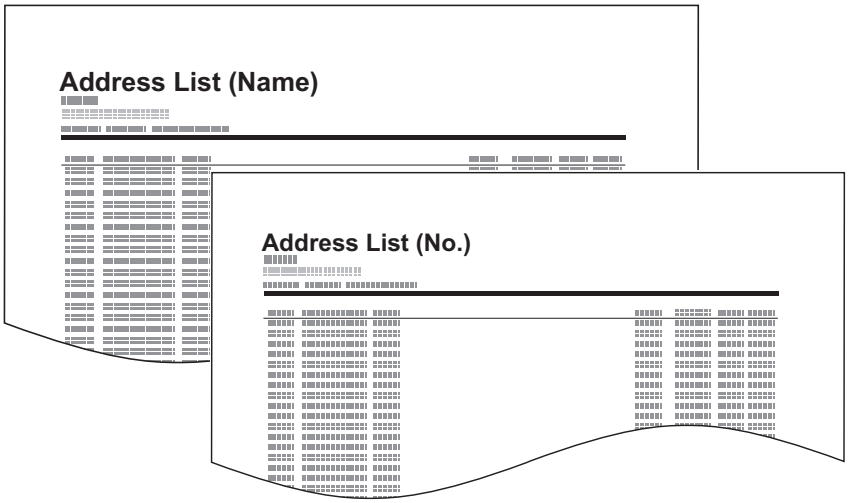

Touches uniques

Il est possible d'accéder à une destination du carnet d'adresses en appuyant sur une touche unique, sur l'écran [Destination].

Enregistrement d'une nouvelle touche unique

Il est possible d'enregistrer une destination (contact ou groupe) du carnet d'adresses sous une touche unique. Jusqu'à 100 destinations peuvent être enregistrées.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [Modifier destination], puis [Modifier] dans *Touche unique*.

3 Sélectionner le numéro de la touche unique sous laquelle enregistrer la destination (001 - 100). Appuyer sur [N°] pour sélectionner directement ce numéro.

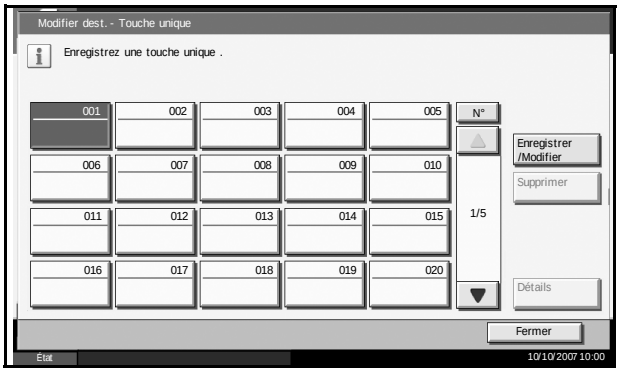

4 Appuyer sur [Enregistrer/Modifier].

5 Sélectionner dans le carnet d'adresses la destination (contact ou groupe) à enregistrer sous une touche unique.

Appuyer sur [Détails] pour afficher les détails de la destination sélectionnée.

REMARQUE : Les destinations peuvent être réorganisées et triées par nom, nom de groupe ou numéro d'adresse.

6 Appuyer sur [OK]. La destination est enregistrée sous une touche unique.

7 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Sélection d'une destination à l'aide d'une touche unique

Sélectionner une destination à l'aide d'une touche unique.

Sur l'écran [Destination], appuyer sur la touche unique sous laquelle la destination est enregistrée.

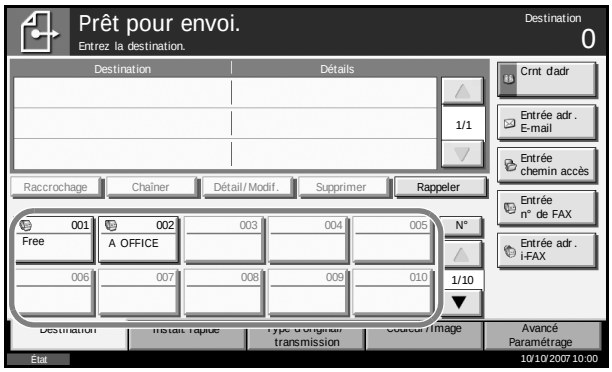

REMARQUE : Si la touche unique correspondant à la destination n'est pas affichée sur l'écran tactile, appuyer sur [▲]/[▼] sur la droite. Les touches uniques précédentes/suivantes s'affichent.

Modification/suppression des informations enregistrées

Il est possible de changer la destination enregistrée sous une touche unique ou de modifier les informations enregistrées sous cette touche.

REMARQUE : En cas de modification des informations de destination dans le carnet d'adresses, les informations enregistrées sous la touche unique sont mises à jour.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [Modifier destination], puis [Modifier] dans *Touche unique*.

3 Sélectionner le numéro de la touche unique à modifier (001 - 100). Appuyer sur [N°] pour sélectionner ce numéro par saisie directe.

4 **Changement de la destination**

1 Appuyer sur [Enregistrer/Modifier].

2 Sélectionner la nouvelle destination (contact ou groupe).

Appuyer sur [Détails] pour afficher les détails de la destination sélectionnée.

REMARQUE : Les destinations peuvent être réorganisées et triées par nom, nom de groupe ou numéro d'adresse.

3 Appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur [Oui] sur l'écran de modification pour enregistrer la destination sous la touche unique.

Suppression des informations enregistrées

1 Appuyer sur [Supprimer].

2 Appuyer sur [Oui] sur l'écran de suppression pour supprimer les informations d'enregistrement de la touche unique.

5 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Composition rapide

Il est possible de sélectionner une destination à l'aide d'un numéro de touche unique à trois chiffres (composition rapide).

REMARQUE : Pour plus d'informations, se reporter à la section *Touches uniques à la page 3-29*.

Appuyer sur [N°] sur l'écran [Destination], puis entrer les trois chiffres du numéro de touche unique sur l'écran prévu à cet effet.

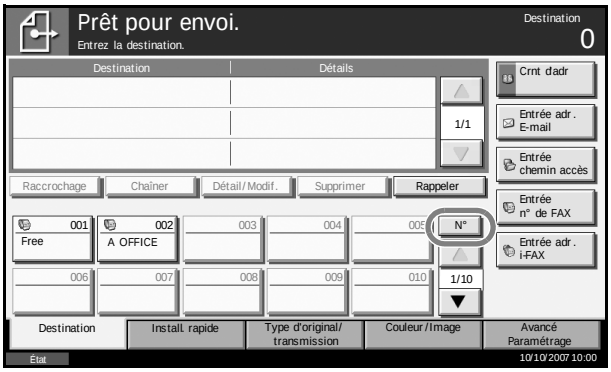

Composition du même numéro de fax de destination (renumérotation)

La fonction de renumérotation permet de rappeler le dernier numéro composé.

Recomposition automatique

Cette fonction recompose automatiquement le numéro si le système de destination ne répond pas lors d'une tentative d'envoi d'un fax.

Aucun paramétrage particulier n'est nécessaire pour cette fonction. La machine recompose régulièrement le numéro jusqu'à ce que la communication avec le système de destination puisse être établie.

REMARQUE : Avec la transmission FAX directe, la fonction de recomposition automatique est désactivée.

Le nombre de tentatives de renumérotation peut aller de 0 à 14. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Nombre de tentatives à la page 6-9*.

Il est impossible d'envoyer une transmission différée immédiatement lorsque la machine est en attente de renumérotation.

Renumérotation manuelle (rappel)

Cette fonction permet de recomposer le numéro si le système de destination ne répond pas lors d'une tentative d'envoi d'un fax. Pour envoyer un fax au même système, appuyer sur [Rappeler] pour recomposer le dernier numéro de fax figurant dans la liste des destinations.

1 Appuyer sur [Rappeler]. Le dernier système de destination appelé s'affiche dans la liste des destinations.

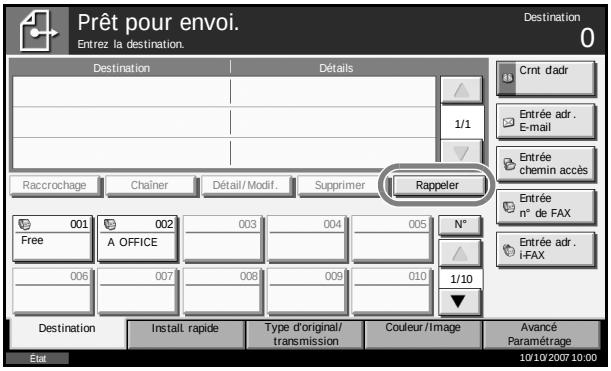

REMARQUE : Lorsque la dernière transmission comprend des communications vers plusieurs adresses et les destinataires d'ordinateurs et d'e-mails, ces éléments sont également affichés. Si besoin est, ajouter ou supprimer le système de destination.

2 Appuyer sur la touche **Départ**. La transmission commence.

REMARQUE : Les informations de rappel sont annulées dans les cas suivants :

- Mise hors tension
- Envoi du fax suivant (de nouvelles informations de rappel sont enregistrées)
- Déconnexion

Affichage d'un aperçu

Il est possible d'afficher un aperçu de l'image d'un document sur le panneau de commande afin de la vérifier.

1 Préparer l'envoi de l'image conformément aux descriptions des étapes 1 à 6 de la section *Envoi automatique à la page 3-2*.

2 Appuyer sur [Aperçu] sur la gauche de l'écran [Install. rapide], [Type d'original/ transmission], [Couleur/Image] ou [Avancé Paramétrage].

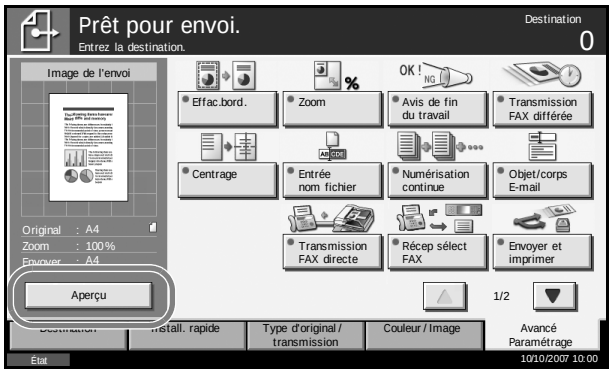

La machine numérise le document et affiche un aperçu.

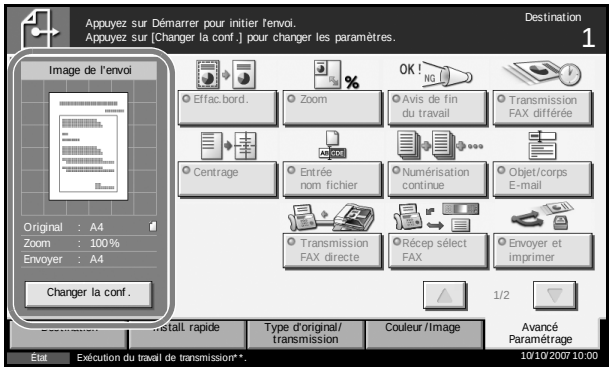

REMARQUE : Si les fonctions de transmission ci-après sont modifiées, les résultats sont répercutés dans l'aperçu. Pour plus d'informations sur les fonctions de transmission, se reporter à la section *Envoi automatique à la page 3-2* ou à la section *Mode fax (Fonctions avancées) à la page 4-1*.

- Résolution numérisation
- Densité de numérisation
- Sélection du format des originaux
- Sélection du format d'envoi
- Zoom
- Orientation de l'original
- Sélection de la qualité de l'image
- Effacement bordure

Si un document comportant plusieurs pages a été placé dans le chargeur de documents, la machine numérise tous les documents mais seule la première page d'affiche dans l'aperçu.

Il n'est pas possible de modifier les fonctions de transmission pendant l'affichage de l'aperçu.

3 Appuyer sur la touche **Départ** pour envoyer le fax. La transmission débute.

Pour modifier une option de transmission, appuyer sur la touche **Arrêter** ou sur [Changer la conf.]. L'aperçu disparaît et la destination est annulée. Pour réafficher l'aperçu, effectuer les modifications des options de transmission et sélectionner la destination.

REMARQUE : Pour afficher un aperçu lorsque le chargeur de documents est utilisé, replacer le document dans le chargeur de documents.

Il est également possible d'afficher un aperçu pour les transmissions sélectives. Après l'appui sur la touche **Départ** pour une transmission sélective, la machine numérise le document et enregistre les images dans la Boîte sélective. Pour plus d'informations sur les transmissions sélectives, se reporter à la section *Utilisation de la transmission sélective à la page 4-60*.

Il n'est pas possible d'afficher un aperçu dans les cas suivants :

- Format de document non standard
- Utilisation du mode Originaux plusieurs tailles

4 Mode fax (Fonctions avancées)

Ce chapitre explique comment utiliser ce fax efficacement.

- Original long 4-2
- Transmission différée 4-3
- Transmission par diffusion..... 4-5
- Envoi en attente 4-7
- Mode Interruption 4-8
- Composition en chaîne..... 4-9
- Envoi manuel.....4-11
- Réception manuelle..... 4-12
- Fonction de commutation à distance..... 4-14
- Transfert de mémoire 4-16
- Fonction boîte de FAX..... 4-45
- Communication par sous-adresse..... 4-53
- Programmation de transmissions..... 4-56
- Communication sélective 4-58
- Gestion des comptes..... 4-68
- Autres fonctions pratiques..... 4-73

Original long

Pour numériser des documents de grande longueur, il est possible d'utiliser le chargeur de documents en option.

REMARQUE : Pour transmettre des documents recto verso, sélectionner [Désactivé] (numérisation au format standard). (Se reporter à la section *Sélection du mode recto/recto verso à la page 4-73*.)

Il est possible de numériser des documents d'une longueur maximale de 1 600 mm/63 pouces.

1. Appuyer sur la touche **Envoyer/FAX**.
2. Placer les originaux dans le chargeur de documents en option.
3. Appuyer sur [Type d'original/transmission], puis [Original long].
4. Pour numériser des documents dans le format standard, appuyer sur [Désactivé]. Pour les numériser en tant qu'originaux de grande longueur, appuyer sur [Activé].

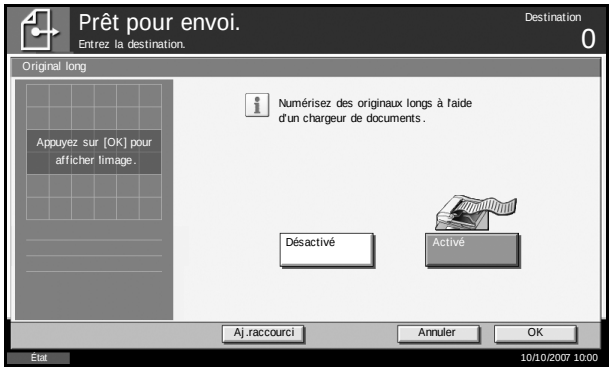

5. Appuyer sur [OK].
6. Définir la destination, puis appuyer sur la touche **Départ**. La transmission débute.

Transmission différée

Dans le cadre d'une transmission différée, les documents commencent à être transmis à l'heure programmée. Il est possible de conjuguer une transmission différée avec une fonction de transmission par diffusion, etc.

La section suivante explique comment transmettre des documents vers une destination après programmation de l'heure de début.

IMPORTANT : Si l'heure affichée sur l'écran tactile est incorrecte, il est impossible d'envoyer correctement des documents à l'heure prévue. Dans ce cas, il est nécessaire de régler l'heure. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Saisie de la date et de l'heure à la page 2-7*.

REMARQUE : Il est impossible de sélectionner la transmission FAX directe.

Le réglage de l'heure s'effectue par incréments d'une minute, de 00:00 à 23:59.

Tout comme pour les envois en attente et le mode Interruption, 200 destinations peuvent être définies pour les transmissions différées.

Si plusieurs transmissions différées sont programmées à la même heure, la communication est établie dans l'ordre de programmation des transmissions. Si ces transmissions ont été programmées dans l'autre sens, l'envoi des documents ayant une même destination prévaut sur celui des documents devant être transmis à des destinataires différents.

Une transmission différée peut être annulée avant l'heure programmée ou envoyée avant l'heure programmée. (Se reporter à la section *Annulation et lancement de transmissions différées (en attente) à la page 3-15*.)

Si l'on utilise la transmission différée pour envoyer des documents stockés dans la Boîte personnalisée, il n'est pas possible de déplacer ces documents avant la fin de l'envoi. Pour plus d'informations sur les Boîtes personnalisées, se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine.

Fonction de transmission par lots

Si des fax doivent être envoyés à la même heure à un même destinataire dans le cadre d'une transmission différée, il est possible de transmettre jusqu'à 10 groupes de documents grâce à la transmission par lots. Cette fonction évite de multiplier les communications et réduit par conséquent les coûts de communication.

REMARQUE : Il est impossible de transmettre des documents via une transmission par lots dans le cadre d'une transmission FAX directe.

Avec une transmission par diffusion, lorsque plusieurs groupes de documents sont programmés à la même heure, il est impossible d'envoyer les documents par lots si chaque groupe doit être transmis au même numéro de fax de destination.

Au moment prévu pour la transmission, si des fax attendent que le numéro du fax de destination soit recomposé, ils seront transmis ensemble dans le cadre d'une transmission par lots.

Lorsque la fonction de comptabilité des tâches est activée, seuls les documents ayant un même ID de compte paramétré avec une transmission différée sont envoyés dans le cadre d'une transmission par lots.

1 Appuyer sur la touche **Envoyer/FAX**.

2 Mettre en place les originaux.

3 Appuyer sur [Avancé Paramétrage], puis [Transmission FAX différée].

4 Appuyer sur [Activé], puis utiliser les touches [+]/[-] pour entrer l'heure de début de la transmission.

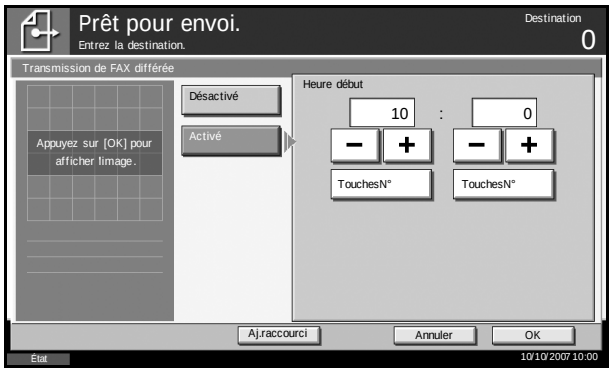

REMARQUE : Il est également possible d'appuyer sur [TouchesN°] et d'utiliser les touches numériques pour entrer l'heure de début de la transmission.

5 Appuyer sur [OK].

6 Définir la destination, puis appuyer sur la touche **Départ**.

Les originaux sont numérisés, puis la transmission débute à l'heure programmée.

Transmission par diffusion

Cette fonction permet d'envoyer les mêmes documents à plusieurs destinataires en une seule opération. La machine mémorise temporairement les documents à transmettre, puis recompose automatiquement le numéro et réitère la transmission vers la destination paramétrée.

REMARQUE : Si la destination est un groupe, il est possible de transmettre les documents à 500 destinataires au maximum en même temps.

Cette fonction peut être couplée à une transmission différée et une communication par sous-adresse.

Si la transmission FAX directe est sélectionnée, elle bascule vers une transmission mémoire au moment de la transmission.

1 Appuyer sur la touche **Envoyer/FAX**.

2 Mettre en place les originaux.

3 Sélectionner la destination.

Entrer le numéro de fax

1 Appuyer sur [Entrée n° de FAX], puis utiliser les touches numériques pour entrer le numéro de fax. Appuyer sur [Dest. svt] pour entrer le numéro de fax suivant.

2 Une fois tous les numéros saisis, appuyer sur [OK].

Entrer l'adresse i-FAX

1 Appuyer sur [Entrée adress i-FAX].

2 Appuyer sur [Adresse i-FAX], entrer l'adresse i-FAX et appuyer sur [OK]. Appuyer sur [Dest. svt] pour entrer l'adresse i-FAX suivante.

3 Une fois tous les numéros saisis, appuyer sur [OK].

Sélection d'une destination dans le carnet d'adresses

1 Appuyer sur [Crnt d'adr].

2 Cocher les cases situées en regard des destinations à sélectionner dans la liste.

3 Appuyer sur [OK].

Sélectionner la destination voulue à l'aide des touches uniques.

Appuyer sur toutes les touches uniques sous lesquelles les destinations sont enregistrées.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'envoi de fax par Internet (i-FAX), se reporter à la section *Transmission i-FAX à la page 8-10*. Pour plus d'informations sur le carnet d'adresses, se reporter à la section *Carnet d'adresses à la page 3-17*. Pour plus d'informations sur les touches uniques, se reporter à la section *Touches uniques à la page 3-29*.

Il est possible de sélectionner la destination en ayant recours aux touches numériques, au carnet d'adresses et aux touches uniques.

4 Une fois toutes les destinations sélectionnées, appuyer sur la touche **Départ**. La transmission débute.

REMARQUE : Parallèlement au fax, il est possible de regrouper dans une même tâche une transmission d'e-mail et une transmission de dossier (SMB/FTP). Pour plus d'informations, se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine.

Envoi en attente

Au cours de la communication, il est possible de numériser des document et de programmer une transmission ultérieurement. Lorsque la communication est terminée, la transmission planifiée est lancée automatiquement. Avec les envois en attente, il est inutile d'attendre si la communication se prolonge du fait d'une transmission par diffusion.

REMARQUE : Tout comme pour le mode Interruption et la transmission différée, 200 destinations peuvent être définies.

Il est possible d'utiliser d'autres fonctions comme la transmission par diffusion.

1. Appuyer sur la touche **Envoyer/FAX**.
2. Mettre en place les originaux.
3. Sélectionner la destination, puis paramétrer les fonctions de transmission à employer.
4. Appuyer sur la touche **Départ**. La numérisation des documents débute et la transmission suivante est programmée.
5. Lorsque la communication est terminée, la transmission programmée débute.

Mode Interruption

Au cours de la communication, si des documents sont numérisés dans le cadre d'une transmission FAX directe, il est possible d'utiliser le mode Interruption. Même si la communication se prolonge du fait d'une transmission par diffusion ou si une transmission suivante a été programmée, la machine envoie en priorité les documents pour lesquels le mode Interruption est programmé.

REMARQUE : Lorsque le nombre d'envois en attente et de transmissions différées est déjà de 200, il est impossible d'utiliser le mode Interruption.

En fonction de l'heure d'interruption programmée, il peut être impossible d'arrêter le mode Interruption sur-le-champ.

1 Appuyer sur la touche **Envoyer/FAX**.

2 Charger les documents devant être envoyés en mode Interruption.

3 Appuyer sur [Avancé Paramétrage], puis [Transmission FAX directe].

4 Appuyer sur [Activé].

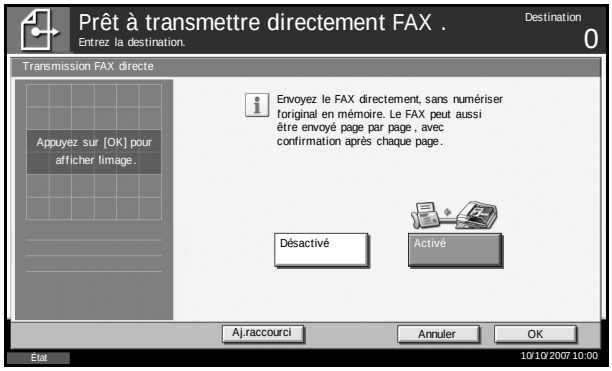

5 Appuyer sur [OK].

6 Définir la destination, puis appuyer sur la touche **Départ**. Les documents sont mis en attente ; lorsque la transmission est possible, elle débute.

REMARQUE : Pour connaître le fonctionnement de la transmission FAX directe, se reporter à la section *Sélection du mode de transmission à la page 3-2*.

Pour annuler une transmission avant l'activation du mode Interruption, appuyer sur la touche **Arrêter** du panneau de commande ou sur [Annuler] sur l'écran tactile. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Annulation d'une communication à la page 3-14*.

7 Une fois le mode Interruption activé, la communication annulée et l'envoi en attente reprennent automatiquement.

Composition en chaîne

La fonction de composition en chaîne permet de composer des numéros en liant les numéros des fax de destination à un numéro de composition en chaîne créé sur la base d'un numéro commun aux différentes destinations. En affectant un numéro d'accès gratuit et un préfixe à un numéro de composition en chaîne, il est inutile ensuite d'entrer ces numéros pour chaque transmission.

REMARQUE : Il est possible d'utiliser le numéro de composition en chaîne au début du numéro de fax de destination.

Il est pratique d'enregistrer les numéros de composition en chaîne fréquemment utilisés dans le carnet d'adresses ou sous une touche unique. Pour plus d'informations sur l'enregistrement dans le carnet d'adresses, se reporter à la section *Enregistrement d'une nouvelle destination à la page 3-17*. Pour plus d'informations sur l'enregistrement sous une touche unique, se reporter à la section *Enregistrement d'une nouvelle touche unique à la page 3-29*.

Exemple en cas d'utilisation du numéro '212' en tant que numéro de composition en chaîne

1 Appuyer sur la touche **Envoyer/FAX**.

2 Mettre en place les originaux.

3 Appuyer sur [Entrée n° de FAX], puis entrer '212' à l'aide des touches numériques. Appuyer enfin sur [OK]. Pour utiliser le carnet d'adresses ou les touches uniques, sélectionner les destinations pour lesquelles le numéro '212' a été enregistré.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur le carnet d'adresses et les touches uniques, se reporter aux sections *Carnet d'adresses à la page 3-17* et *Touches uniques à la page 3-29*.

4 Sur l'écran des destinations, sélectionner la destination pour laquelle le numéro '212' a été enregistré, puis appuyer sur [Chaîner].

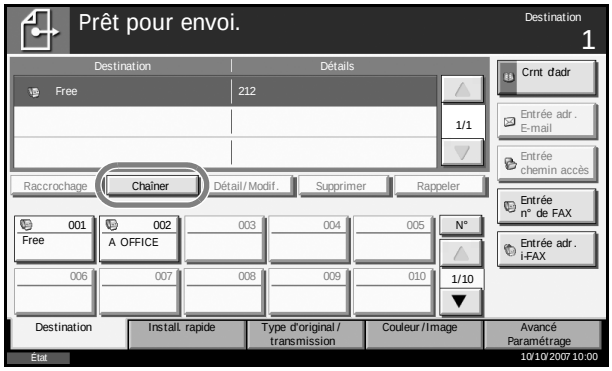

5 Entrer le numéro de fax à lier au numéro de composition en chaîne.

Composition du numéro de fax à l'aide des touches numériques

1 Appuyer sur [Entrée n° de FAX]. Le nombre '212' est déjà entré. Saisir ensuite le numéro de fax. Appuyer sur [Dest. svt] pour entrer le numéro de fax suivant.

2 Une fois tous les numéros saisis, appuyer sur [OK].

Sélection d'un numéro de fax dans le carnet d'adresses

1 Appuyer sur [Crnt d'adr].

2 Sélectionner la destination dans la liste. Il est possible de sélectionner plusieurs destinations.

3 Appuyer sur [OK]. Le numéro de composition en chaîne '212' est automatiquement ajouté à toutes les destinations.

Sélection du numéro de fax à l'aide d'une touche unique

Sélectionner la destination voulue à l'aide des touches uniques. Il est possible de sélectionner plusieurs destinations. Le numéro de composition en chaîne '212' est automatiquement ajouté à toutes les destinations.

6 Appuyer sur la touche **Départ**. La transmission débute.

Envoi manuel

Avec cette méthode, les documents sont envoyés en appuyant sur la touche **Départ** après vérification de la connexion de la ligne téléphonique au fax de destination. En branchant un poste de téléphone (produit du commerce) à cet appareil, il est possible de parler au destinataire avant l'envoi des documents.

Envoi après confirmation de la connexion au fax de destination

Il est possible d'envoyer des documents après vérification de la connexion de la ligne téléphonique au fax de destination.

1. Appuyer sur la touche **Envoyer/FAX**.
2. Placer les originaux.
3. Appuyer sur [Raccrochage].
4. Entrer le numéro du fax de destination à l'aide des touches numériques.

REMARQUE : Pour annuler cette opération, appuyer sur [Ligne dés.].

5. L'émission d'une tonalité de fax indique que la ligne téléphonique est connectée au fax de destination. Appuyer sur la touche **Départ**. La transmission débute.

Utilisation d'un téléphone pour l'envoi

Utiliser cette méthode pour envoyer des documents après avoir parlé au destinataire ou lorsque ce dernier a besoin de basculer en mode FAX.

1. Placer les originaux.
2. Décrocher le combiné puis composer le numéro du fax de destination.
3. Vérifier si la ligne téléphonique est connectée au fax de destination.

Le système émet une tonalité de fax

Le système de destination est un fax.

1. Appuyer sur la touche **Envoyer/FAX**.
2. Appuyer sur [Raccrochage].
3. Appuyer sur la touche **Départ**. La transmission débute.

On entend la voix du destinataire

La ligne téléphonique est connectée au téléphone du système de destination. Une fois la conversation terminée, suivre les étapes 1 à 3 précédentes.

4. Dès que l'envoi commence (le voyant **Envoyer** du panneau de commande se met à clignoter), remettre le combiné en place.

Réception manuelle

Avec cette méthode, pour recevoir des fax après vérification de la connexion de la ligne téléphonique au fax de l'expéditeur, il suffit d'appuyer sur la touche [Récep. man.]. En branchant un poste de téléphone (produit du commerce) à cet appareil, il est possible de recevoir des documents après avoir parlé à leur expéditeur.

REMARQUE : L'option de réception automatique de fax a été programmée comme mode de réception de cette machine. Pour activer la réception manuelle, il est nécessaire de paramétrer le mode de réception sur cette fonction. Pour connaître la procédure de basculement en mode manuel, se reporter à la section *Mode de réception à la page 6-10*.

Si la fonction Dual FAX est installée, seule la réception automatique est possible sur le port 2.

Réception après confirmation de la connexion au fax de l'expéditeur

Il est possible de recevoir des documents après vérification de la connexion de la ligne téléphonique au fax de l'expéditeur.

1. En cas d'appel entrant, la machine émet une sonnerie.
2. Appuyer sur la touche **Envoyer/FAX**.
3. Appuyer sur [Raccrochage], puis [Récep. man.].
4. Une fois la transmission lancée côté émetteur, la machine commence à recevoir les documents.

Utilisation du téléphone pour la réception

Pour recevoir des documents après avoir parlé à leur expéditeur, procéder comme suit.

1. En cas d'appel entrant, le téléphone connecté à cette machine émet une sonnerie.
2. Décrocher le combiné.
3. Vérifier si la ligne téléphonique est connectée au fax émetteur.

Le système émet une tonalité de fax

Le système émetteur est un fax.

1 Appuyer sur la touche **Statut/ Annul. Job**.

Modèle 30/40/50 ppm

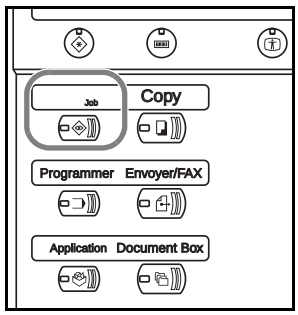

Modèle 25 ppm

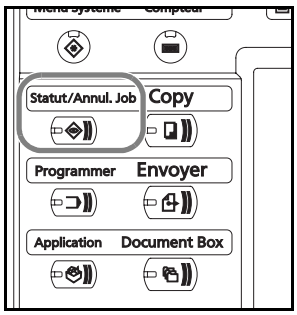

2 Appuyer sur [Périphérique/ Communication], puis [Récep. man.]. La réception commence.

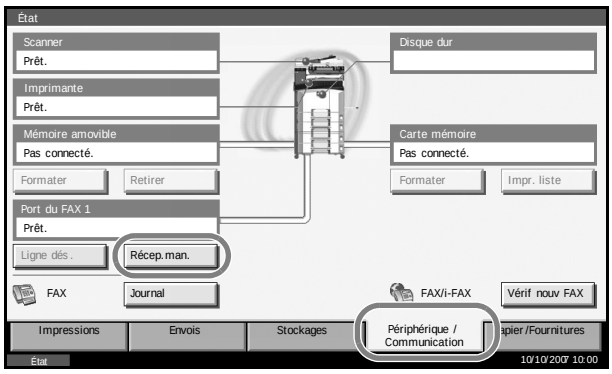

REMARQUE : En cas d'utilisation d'un téléphone avec fonctions de numérotation au clavier, utiliser le téléphone pour lancer la réception des documents avec une fonction de commutation à distance. (Se reporter à la section *Fonction de commutation à distance à la page 4-14*.)

On entend la voix du destinataire

La ligne téléphonique est connectée au téléphone du système émetteur. Une fois la conversation terminée, suivre les étapes 1 à 2 précédentes.

Une fois la transmission lancée côté émetteur, la machine commence à recevoir les documents.

4 Dès que la réception commence (le voyant **Recevoir** du panneau de commande se met à clignoter), remettre le combiné en place.

Fonction de commutation à distance

Cette fonction permet de lancer la réception d'un document depuis le poste téléphonique raccordé à ce fax. Elle est donc particulièrement utile pour utiliser à la fois ce fax et le téléphone (acheté séparément) depuis deux emplacements éloignés l'un de l'autre.

Pour lancer la réception de fax à partir du téléphone, procéder comme suit.

REMARQUE : Pour utiliser la fonction de commutation à distance, il est nécessaire de brancher à ce fax un téléphone acheté séparément et doté de fonctions de numérotation au clavier. Toutefois, selon le modèle de téléphone, cette fonction peut ne pas fonctionner comme prévu, même si ce modèle gère la numérotation au clavier. Pour plus de détails, prendre contact avec un technicien ou avec le revendeur.

Comment enregistrer le numéro de commutation à distance

Le numéro de commutation à distance défini par défaut en usine est 55, mais il est possible de le modifier.

1. Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2. Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Réception*, [Suivant] dans *FAX*, puis [Modifier] dans *Numéro d'appel comm. à distance*.

3. Appuyer sur [+]/[-] ou sur les touches numériques pour saisir le nouveau numéro (00 à 99).

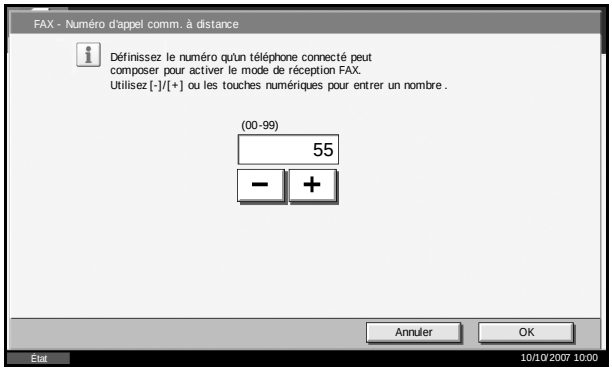

4. Appuyer sur [OK].

5. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Utilisation de la fonction de commutation à distance

Pour lancer la réception de fax à partir du téléphone, procéder comme suit.

1 Le téléphone branché à la machine sonne.

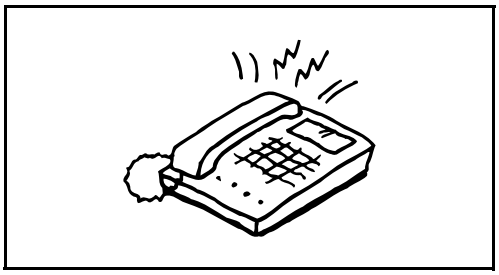

2 Décrocher le combiné.

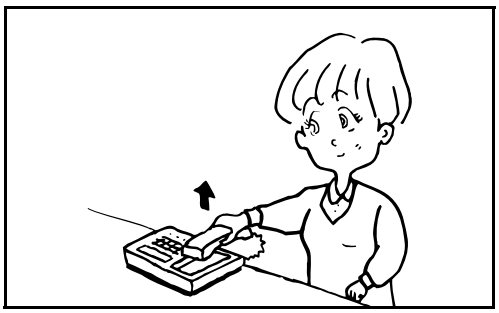

3 Si la tonalité correspond à celle d'un fax, utiliser les fonctions de numérotation au clavier du téléphone pour composer le numéro de commutation à distance (deux chiffres).

REMARQUE : Le numéro de commutation à distance défini par défaut en usine correspond à 55.

4 La connexion est basculée sur le fax et la réception démarre automatiquement.

Transfert de mémoire

Après réception d'un document par fax, l'image de ce document peut être transmise à d'autres fax, à des ordinateurs ou à des boîtes de fax.

Types de destination et exigences du transfert

Il est possible de définir la destination du transfert et les exigences, ou conditions, qui lui sont associées.

Type de destination de transfert de mémoire

Le document reçu par fax peut être transféré à un autre fax ou à une boîte de fax, envoyé en i-FAX ou joint à un e-mail, ou encore transmis dans un dossier par le protocole SMB ou FTP.

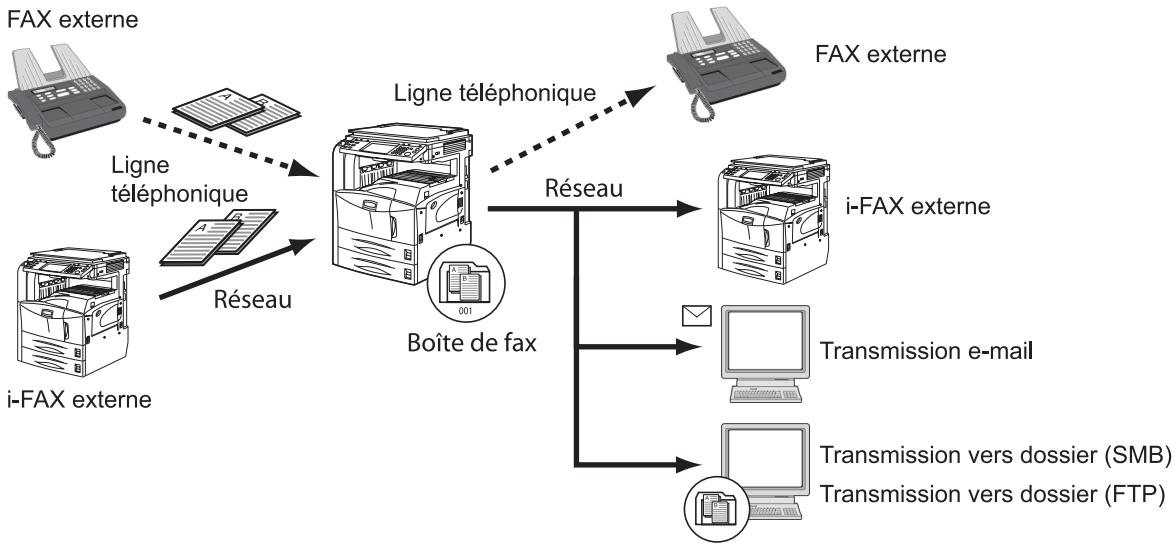

Exigences du transfert

IMPORTANT :

- Si les exigences de transfert sont spécifiées, seule une destination correspondant aux exigences est imprimée à partir des destinations enregistrées.
- Les exigences de transfert sont recherchées en fonction des priorités 1 à 4 ci-dessus.
- Si plusieurs destinations correspondent aux exigences, la première est imprimée.

Les exigences de transfert sont les suivantes :

1 Sous-adresse

2 Numéro de fax de l'expéditeur

3 Port (si l'option Dual FAX est installée)

4 Adresse du destinataire (i-FAX)

La fonction de transfert de mémoire permet d'établir les types de communication suivants.

Transmission confidentielle à une sous-adresse

Au lieu d'être imprimés, les documents reçus par fax peuvent être stockés dans la boîte de fax enregistrée préalablement, puis imprimés une fois que personne ne peut les voir.

Exemple de configuration

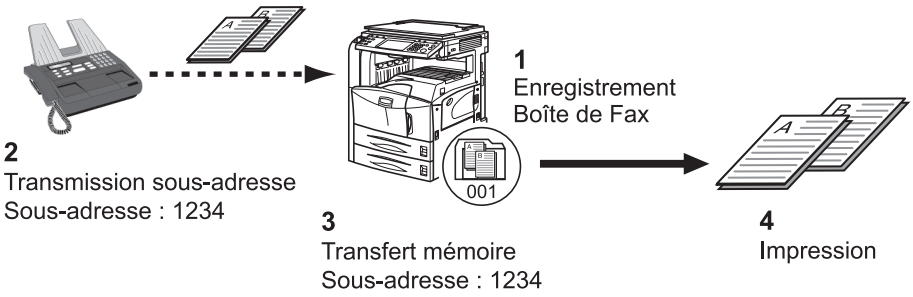

1 Enregistrer la boîte de fax. (*Se reporter à la page 4-45*.)

2 Effectuer une transmission à une sous-adresse. (*Se reporter à la page 4-53*.)

3 Stocker les documents dans la boîte de fax à l'aide de la fonction de transfert de mémoire.

4 Imprimer les documents à partir de la boîte de fax. (*Se reporter à la page 4-47*.)

Diffusion relais par sous-adresse

Les documents reçus par fax sont transmis à d'autres fax. La définition d'une sous-adresse comme exigence du transfert peut limiter la diffusion relais à une communication spécifique.

REMARQUE : Si la fonction de transfert de mémoire est utilisée, les documents reçus par fax peuvent s'imprimer sur la machine.

Exemple de configuration

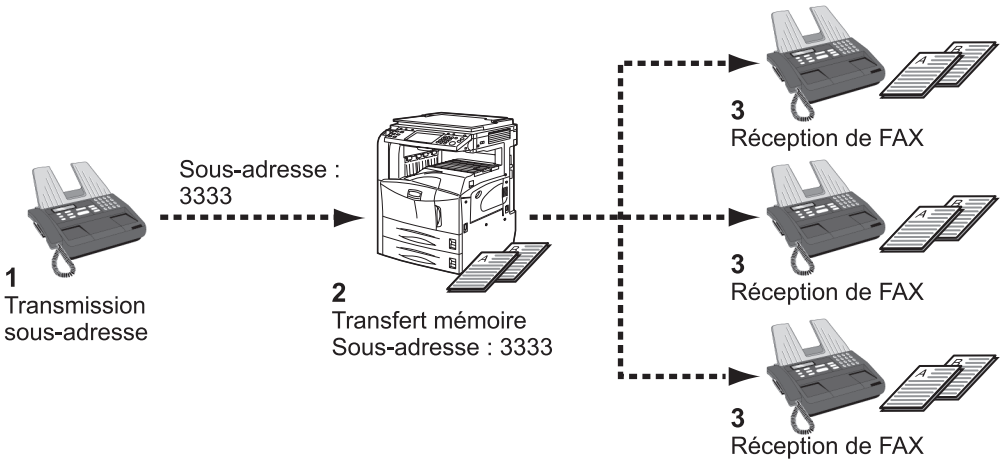

1 Effectuer une transmission à une sous-adresse. (*Se reporter à la page 4-53*.)

2 Transférer les documents reçus à d'autres fax par transfert de mémoire.

3 Chaque destinataire du transfert reçoit le document..

Enregistrement des paramètres de transfert (Tout transférer)

Pour paramétrer le transfert de mémoire, procéder comme suit.

REMARQUE : Pour paramétrer le transfert en fonction de chaque exigence de réception, se reporter à la section*Enregistrement des paramètres de transfert (pour chaque exigence) à la page 4-21*.

Pour modifier les informations déjà enregistrées, procéder de façon similaire.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [FAX/i-FAX], puis sur [Suivant] dans *Paramètre de transfert*.

3 Appuyer sur [Util. exigences pour ttes récept.].

4 Appuyer sur [Suivant] dans *Paramètre de transfert*.

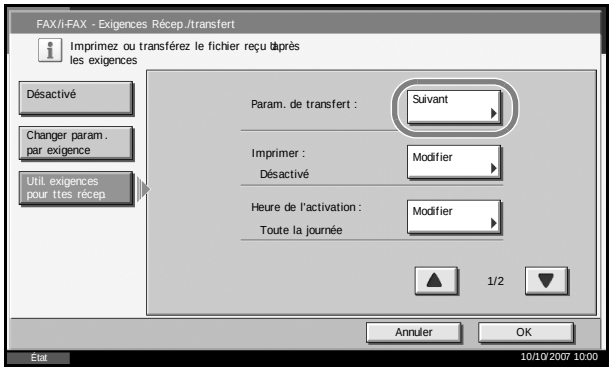

5 Appuyer sur [Modifier] dans *Destination transfert*.

6 Définir la destination de transfert. Sélectionner le correspondant en appuyant sur l'une des touches suivantes et appuyer sur [OK] pour ajouter ce correspondant à la liste.

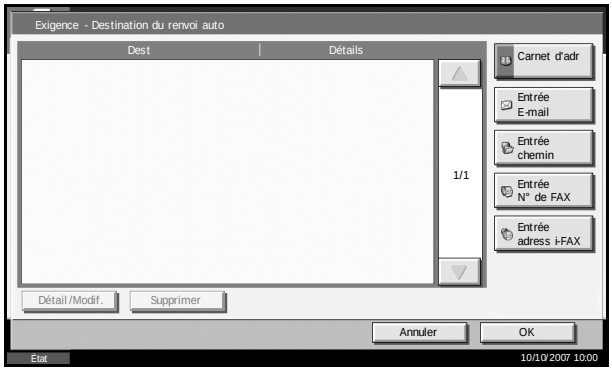

REMARQUE : Il est possible d'enregistrer plusieurs destinations. Si la destination est un groupe, il est possible de spécifier 500 destinataires au maximum.

Touche	Description
Carnet d'adresses	Sélectionner la destination enregistrée dans le carnet d'adresses.
Entrée E-mail	Transférer les documents dans un e-mail. Entrer l'adresse e-mail du correspondant auquel les documents reçus doivent être transférés.
Entrée chemin	Transférer les documents dans un dossier par le protocole SMB ou FTP. Entrer le nom d'hôte, le chemin d'accès, le nom de connexion et le mot de passe du correspondant auquel les documents reçus doivent être transférés.
Entrée N° de FAX	Transférer les documents à un autre fax. Entrer le numéro du fax de destination à l'aide des touches numériques et définir les détails de transmission.

Touche	Description
Entrée adress i-FAX	Transférer les documents par i-FAX. Entrer l'adresse de fax Internet du destinataire et définir les exigences de la machine de destination.

REMARQUE : Pour modifier une destination enregistrée, la sélectionner dans la liste, appuyer sur [Détail/Modif.] et modifier les informations.

Pour supprimer une destination, la sélectionner dans la liste, puis appuyer sur [Supprimer].

7 Appuyer sur [OK].

8 Paramétrer les informations de transfert. Il est possible de modifier les paramètres suivants.

- Format de fichier
- Séparation des fichiers

REMARQUE : Pour plus de détails sur le paramétrage du transfert, se reporter à la section *Paramétrage des informations de transfert à la page 4-27*.

9 Appuyer sur [OK].

10 Paramétrer les informations de transfert. Il est possible de modifier les paramètres suivants.

- Paramètres d'impression
- Heure d'activation
- Nom de fichier

REMARQUE : Pour plus de détails sur le paramétrage du transfert, se reporter à la section *Paramétrage des informations de transfert à la page 4-27*.

11 Appuyer sur [OK]. Le transfert de mémoire est défini.

12 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Enregistrement des paramètres de transfert (pour chaque exigence)

Pour définir les paramètres de transfert associés à chaque exigence, suivre la procédure indiquée ci-après. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 100 exigences de transfert.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [FAX/i-FAX], puis sur [Suivant] dans *Paramètre de transfert*.

3 Appuyer sur [Changer param. par exigence].

4 Appuyer sur [Ajouter].

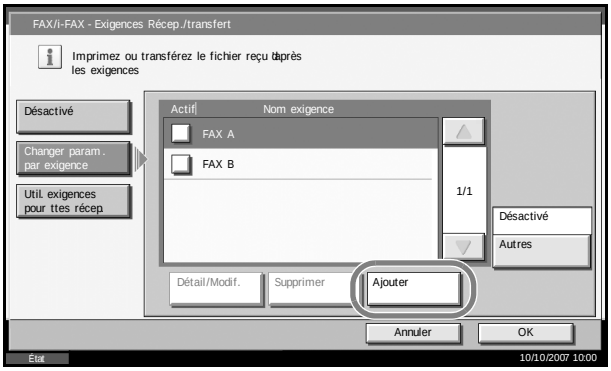

5 Appuyer sur [Modifier] dans *Nom exigence*.

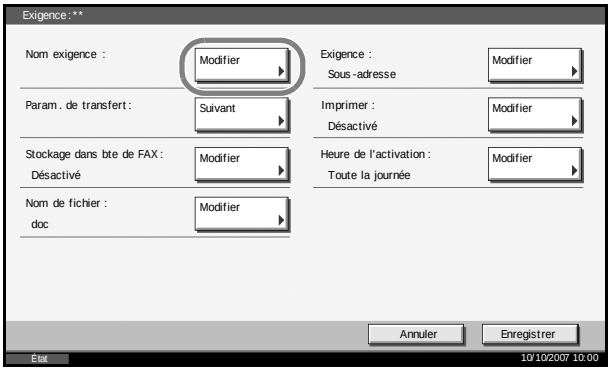

6 Entrer le nom de l'exigence et appuyer sur [OK].

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la saisie, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 2 de l'annexe*.

Les noms d'exigence peuvent comporter 32 caractères au maximum.

7 Appuyer sur [Modifier] dans *Exigence*.

8 Pour transférer les fax reçus, sélectionner [FAX] et appuyer sur [Suivant].

Pour transférer les i-FAX reçus, sélectionner [i-FAX] et appuyer sur [Suivant].

9 Enregistrer les exigences de transfert.

Si FAX a été sélectionné à l'étape 8.

Exigences du transfert	Mode d'enregistrement
Sous-adresse	Appuyer sur [Sous-adresse] et entrer la sous-adresse à l'aide des touches numériques. La sous-adresse peut comporter 20 caractères au maximum. Seuls les chiffres (0 à 9), les espaces et les caractères "#" et "*" sont admis.
Numéro de fax de l'expéditeur	Appuyer sur [N° de FAX Expéditeur] et entrer le numéro de fax de l'expéditeur à l'aide des touches numériques. Jusqu'à 20 caractères peuvent être entrés.
Port	Appuyer sur [Port] et sélectionner [Port 1] ou [Port 2]. Ce paramètre est affiché uniquement si l'option Dual FAX est installée.

Si i-FAX a été sélectionné à l'étape 8.

Exigences du transfert	Mode d'enregistrement
Adresse e-mail	Appuyer sur [Adresse e-mail]. Entrer l'adresse du fax Internet de destination et appuyer sur [OK]. Jusqu'à 126 caractères peuvent être entrés.

REMARQUE : Lors de la définition d'une condition de transfert en sélectionnant un numéro de fax d'expéditeur (une saisie d'information de fax local de la machine de destination) et en laissant vide le numéro de fax de l'expéditeur, vous pouvez transmettre un fax reçu d'un expéditeur dont le numéro n'est pas enregistré dans les entrées de numéro de fax d'expéditeur.

Lors de la définition du numéro de fax de l'expéditeur ou de l'adresse de destination dans les exigences du transfert, l'astérisque (*) peut être utilisé comme caractère générique. Cette fonction permet de spécifier un domaine ou des fax situés dans un pays ou une région en particulier, par exemple.

Exemple :

- '44*' : seuls les numéros de fax commençant par '44' sont transférés.
- '*@AAAA.com' ou '*@AAAA*' : seuls les fax Internet provenant d'expéditeurs dans les domaines AAAA.com ou AAA sont transférés.

Le caractère générique '*' ne peut être utilisé qu'au début ou à la fin d'une chaîne de caractères. Il n'est pas possible d'enregistrer un caractère générique '*' seul.

Lors de l'enregistrement d'une condition de transfert à l'aide du caractère générique '*', un maximum de 5 destinations peut être enregistré.

10 Appuyer sur [OK].

11 Appuyer sur [Suivant] dans *Paramètre de transfert*.

12 Appuyer sur [Modifier] dans *Destination transfert*.

13 Définir la destination de transfert. Sélectionner le correspondant en appuyant sur l'une des touches suivantes et appuyer sur [OK] pour ajouter ce correspondant à la liste.

Touche	Description
Carnet d'adresses	Sélectionner la destination enregistrée dans le carnet d'adresses.
Entrée E-mail	Transférer les documents dans un e-mail. Entrer l'adresse e-mail du correspondant auquel les documents reçus doivent être transférés.
Entrée chemin	Transférer les documents dans un dossier par le protocole SMB ou FTP. Entrer le nom d'hôte, le chemin d'accès, le nom de connexion et le mot de passe du correspondant auquel les documents reçus doivent être transférés.
Entrée N° de FAX	Transférer les documents à un autre fax. Entrer le numéro du fax de destination à l'aide des touches numériques et définir les détails de transmission.

Touche	Description
Entrée adress i-FAX	Transférer les documents par i-FAX. Entrer l'adresse de fax Internet du destinataire et définir les exigences de la machine de destination.

REMARQUE : Pour modifier une destination enregistrée, la sélectionner dans la liste, appuyer sur [Détail/Modif.] et modifier les informations.

Pour supprimer une destination, la sélectionner dans la liste, puis appuyer sur [Supprimer].

14 Appuyer sur [OK].

15 Paramétrer les informations de transfert. Il est possible de modifier les paramètres suivants.

- Format de fichier
- Séparation des fichiers

REMARQUE : Pour plus de détails sur le paramétrage du transfert, se reporter à la section *Paramétrage des informations de transfert à la page 4-27*.

16 Appuyer sur [OK].

17 Appuyer sur [Modifier] dans *Stockage dans boîte de FAX*.

18 Sélectionner [Activé] ou [Désactivé].

Pour stocker les documents dans la boîte de fax, appuyer sur [Activé]. Dans le cas contraire, sélectionner [Désactivé], appuyer sur [OK] et passer à l'étape 20.

REMARQUE : La boîte de fax ne peut être définie comme destination du transfert que si elle a été enregistrée. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Fonction boîte de FAX à la page 4-45*.

19 Sélectionner la boîte de fax souhaitée pour le stockage des documents et appuyer sur [OK].

20 Paramétrer les informations de transfert. Il est possible de modifier les paramètres suivants.

- Paramètres d'impression
- Heure d'activation
- Nom de fichier

REMARQUE : Pour plus de détails sur le paramétrage du transfert, se reporter à la section *Paramétrage des informations de transfert à la page 4-27*.

21 Appuyer sur [Enregistrer]. Les paramètres de transfert sont enregistrés.

22 Pour enregistrer d'autres paramètres de transfert, répéter les étapes 4 à 21.

23 Appuyer sur [Autres].

24 Appuyer sur [Modifier] dans *Autres*.

25 Sélectionner [Activé] ou [Désactivé] et appuyer sur [OK].

Pour enregistrer un paramètre de transfert lorsque les documents reçus ne sont pas conformes aux exigences de réception, sélectionner [Activé].

Pour lancer normalement l'impression à la réception lorsque les documents reçus ne sont pas conformes aux exigences de réception, appuyer sur [Désactivé] et passer à l'étape 27.

26 Définir les paramètres de transfert, comme indiqué aux étapes 11 à 20.

REMARQUE : Le stockage des documents dans la Boîte de FAX n'est possible que si les exigences sont définies correctement.

27 Appuyer sur [Enregistrer]. Les paramètres de transfert sont enregistrés.

28 Sélectionner la case en regard du paramètre de transfert de la liste à activer. La case est cochée.

REMARQUE : Pour désactiver le paramètre, cocher à nouveau la case afin de supprimer la marque.

29 Appuyer sur [OK]. Le transfert de mémoire est défini.

30 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Modification/suppression de paramètres de transfert (pour chaque exigence)

Pour modifier ou supprimer un paramètre de transfert, procéder comme suit.

1. Exécuter les étapes 1 à 3 de la section *Enregistrement des paramètres de transfert (pour chaque exigence) à la page 4-21*.
2. Sélectionner le nom de l'exigence à supprimer ou à modifier.

   Pour supprimer le nom de l'exigence, passer à l'étape suivante. Pour modifier le nom de l'exigence, passer à l'étape 4.
3. Appuyer sur [Supprimer]. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui] et passer à l'étape 6.
4. Appuyer sur [Détail/Modif.].
5. Modifier les paramètres de transfert, comme indiqué aux étapes 5 à 21 de la section *Enregistrement des paramètres de transfert (pour chaque exigence) à la page 4-21*.
6. Lorsque le paramètre a été supprimé ou modifié, appuyer sur [OK].
7. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Annulation de paramètres de transfert

Pour annuler le transfert de mémoire, procéder comme suit.

1. Appuyer sur la touche **Menu Système**.
2. Appuyer sur [FAX], puis sur [Modifier] dans *Paramètre de transfert*.
3. Appuyer sur [Activé], puis sur [OK].
4. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Paramétrage des informations de transfert

Lors du paramétrage du transfert, il est possible de modifier les informations suivantes.

Heure d'activation

Enregistrer les heures auxquelles les exigences prédéfinies sont activées et désactivées.

1. Exécuter les étapes 1 à 3 de la section *Enregistrement des paramètres de transfert (Tout transférer) à la page 4-18*.
2. Appuyer sur [Modifier] dans *Heure de l'activation*.
3. Sélectionner [Toute la journée] ou [Heure fixée].

   Pour que les documents reçus soient transférés toute la journée, sélectionner [Toute la journée], appuyer sur [OK], puis passer à l'étape 5.

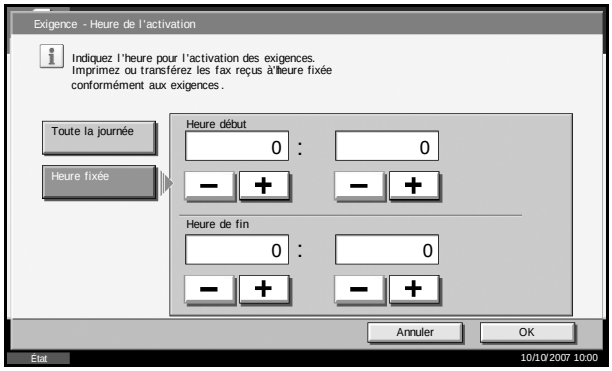

   Pour définir l'heure de transfert, sélectionner [Heure fixée] et passer à l'étape suivante.

4. Appuyer sur [+]/[-] pour entrer *l'heure de début et de fin*, et appuyer sur [OK].

   REMARQUE : Entrer l'heure au format 24 heures.

5. Appuyer sur [OK].
6. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Format de fichier

Pour envoyer le fichier en tant que pièce jointe à un e-mail ou pour le transférer dans un dossier (SMB ou FTP), sélectionner un format de fichier PDF ou TIFF.

1. Exécuter les étapes 1 à 4 de la section *Enregistrement des paramètres de transfert (Tout transférer) à la page 4-18*.
2. Appuyer sur [Modifier] dans *Format de fichier*.
3. Appuyer sur [PDF] ou sur [TIFF], puis sur [OK].
4. Appuyer sur [OK].
5. Appuyer sur [OK].
6. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Séparation des fichiers

Pour envoyer le fichier en tant que pièce jointe à un e-mail ou pour le transférer dans un dossier (SMB ou FTP), il est possible de définir si les pages des documents doivent être séparées.

1. Exécuter les étapes 1 à 4 de la section *Enregistrement des paramètres de transfert (Tout transférer) à la page 4-18*.
2. Appuyer sur [Modifier] dans *Séparation des fichiers*.
3. Appuyer sur [Désactivé] ou sur [Chaque page], puis sur [OK].
4. Appuyer sur [OK].
5. Appuyer sur [OK].
6. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Paramètres d'impression

Indiquer éventuellement si la machine doit imprimer les documents reçus lors du transfert. Il est possible d'imprimer 1 ou 2 copies.

1. Exécuter les étapes 1 à 3 de la section *Enregistrement des paramètres de transfert (Tout transférer) à la page 4-18*.
2. Appuyer sur [Modifier] dans *Impression*.
3. Sélectionner [Activé] ou [Désactivé].

   Si l'option [Activé] est sélectionnée, appuyer sur [+] ou [-] pour définir le nombre de copies.

4 Appuyer sur [OK].

5 Appuyer sur [OK].

6 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Nom de fichier

Il est possible de définir le nom de fichier à créer lors du transfert. Il est également possible de définir des informations complémentaires telles que la date et l'heure et le numéro de travail ou le numéro de fax (l'adresse pour un i-FAX).

1 Exécuter les étapes 1 à 3 de la section *Enregistrement des paramètres de transfert (Tout transférer) à la page 4-18*.

2 Appuyer sur [▼].

3 Appuyer sur [Modifier] dans *Nom de fichier*.

4 Appuyer sur [Nom de fichier].

5 Entrer le nom du fichier et appuyer sur [OK].

6 Pour ajouter des informations au nom de fichier, appuyer sur [N° travail], [Date et heure], [Ajout n° FAX au recto] ou [Ajout n° FAX au verso].

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la saisie, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 2 de l'annexe*.

Si aucune information complémentaire n'est ajoutée, les noms de fichier sont toujours les mêmes et les fichiers sont donc écrasés lorsque les documents reçus par fax sont transférés dans un dossier par le protocole SMB ou FTP.

7 Appuyer sur [OK].

8 Appuyer sur [OK].

9 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Paramétrage du transfert de mémoire via COMMAND CENTER (paramètres Exigences Récep./Renvoi)

Il est possible d'utiliser COMMAND CENTER sur un ordinateur connecté au réseau afin de définir les paramètres de transfert de mémoire de la machine.

Pour plus d'informations sur les paramètres réseau, se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine.

Lancement de COMMAND CENTER

1. Lancer le navigateur Web.

2. Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP de la machine comme URL : par exemple, http://192.168.48.21/. La page Web affiche les informations générales relatives à la machine et à COMMAND CENTER, ainsi que l'état actuel de la machine.

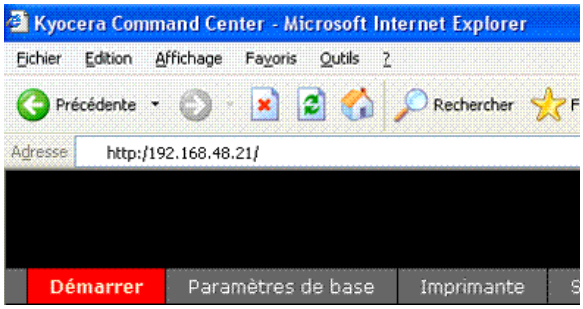

3. Sélectionner une catégorie dans la barre de navigation de gauche afin d'afficher et de définir les valeurs de cette catégorie.

4. Si les droits d'administrateur ont été activés sur COMMAND CENTER, ne pas oublier de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects permettant d'accéder aux écrans correspondants.

Paramètres de l'option Exigences Récep./Renvoi

FAX/i-FAX > Common > RX/Forward Requirements > Général

Définir les paramètres des exigences de réception et de transfert.

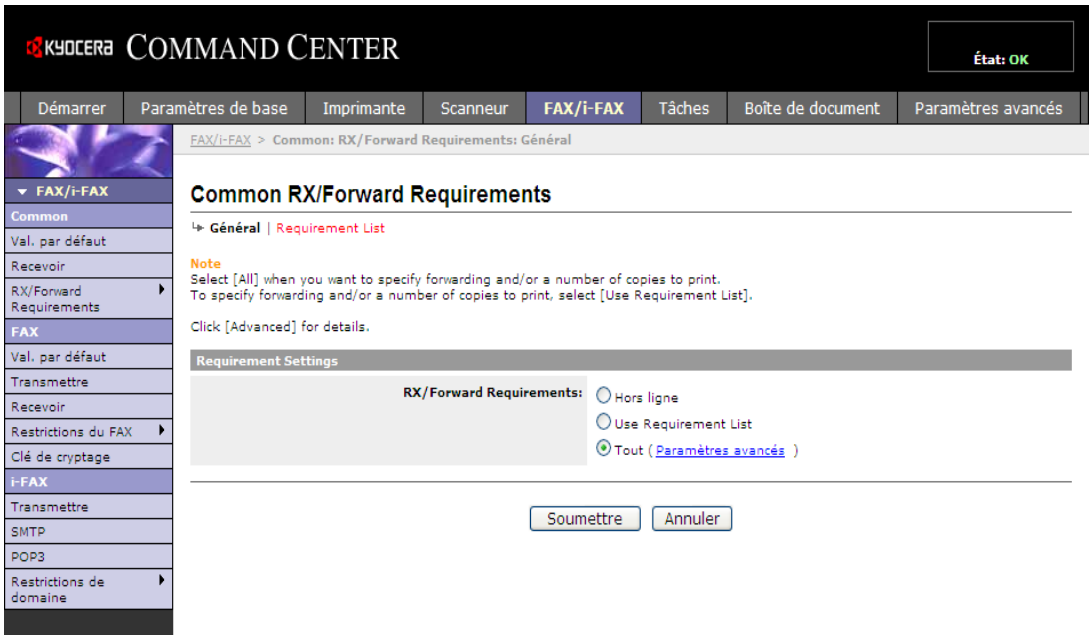

Les paramètres disponibles sur la page RX/Forward Requirements sont les suivants.

Élément	Description
RX/Forward Requirements	Sélectionner **Tout**, **Use Requirement List** ou **Hors ligne**. **Tout** : Tous les fax reçus sont transférés. Cliquer sur **Paramètres avancés** pour afficher la page Paramètres avancés des exigences de réception et de transfert. (Se reporter à la section *Paramètres avancés de l'option RX/ Forward Requirements à la page 4-32*.) **Use Requirement List** : les fax sont transférés en fonction des exigences de réception. Cliquer sur **Requirement List** pour enregistrer les exigences de réception. (Se reporter à la section *Paramétrage de la liste des exigences à la page 4-33*.) **Désactivé** : les fax ne sont pas transférés.

Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur **Soumettre** pour enregistrer les paramètres.

Paramètres avancés de l'option RX/Forward Requirements

FAX/i-FAX > Common > RX/Forward Requirements > Paramètres avancés

Définir les paramètres avancés des exigences de réception et de transfert.

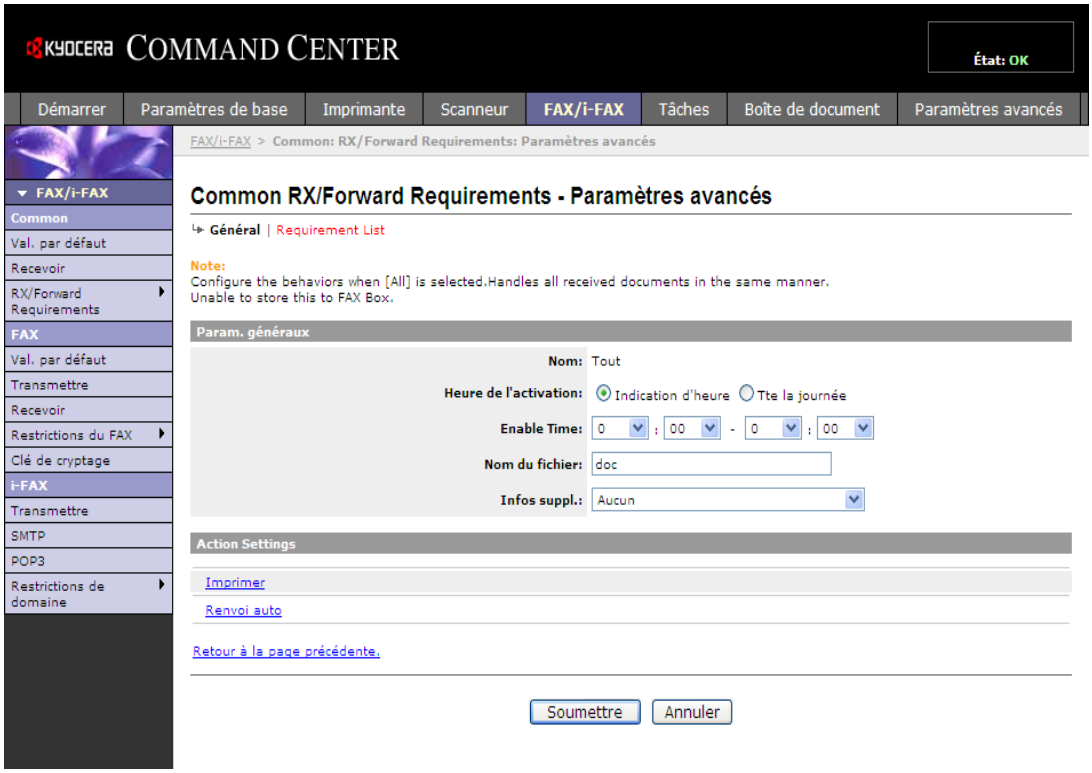

Les paramètres disponibles sur la page RX/Forward Requirements Paramètres avancés sont les suivants.

Élément	Description
Nom	Affiche **Tout**.
Heure de l'activation	Indique si une heure est spécifiée.
Enable Time	Enregistre les heures auxquelles les exigences définies sont activées ou désactivées. Il est possible d'enregistrer une heure entre 00:00 et 23:59.
Nom de fichier	Définit le nom du fichier créé lorsqu'un fax est transféré.
Infos suppl.	Permet d'insérer des informations complémentaires telles que la date et l'heure, le numéro de travail et l'adresse de destination au nom du fichier.
Imprimer	Pour imprimer le fax, cliquer sur **Imprimer**. La page à imprimer s'affiche. (Se reporter à la section *Paramètres d'impression à la page 4-39*.)
Renvoi auto	Pour sélectionner la destination du transfert, cliquer sur **Renvoi auto**. La page à transférer s'affiche. (Se reporter à la section *Paramètre de transfert à la page 4-40*.)

Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur **Soumettre** pour enregistrer les paramètres.

Paramétrage de la liste des exigences

FAX/i-FAX > Common > RX/Forward Requirements > Requirement List

Définir les paramètres de la liste des exigences.

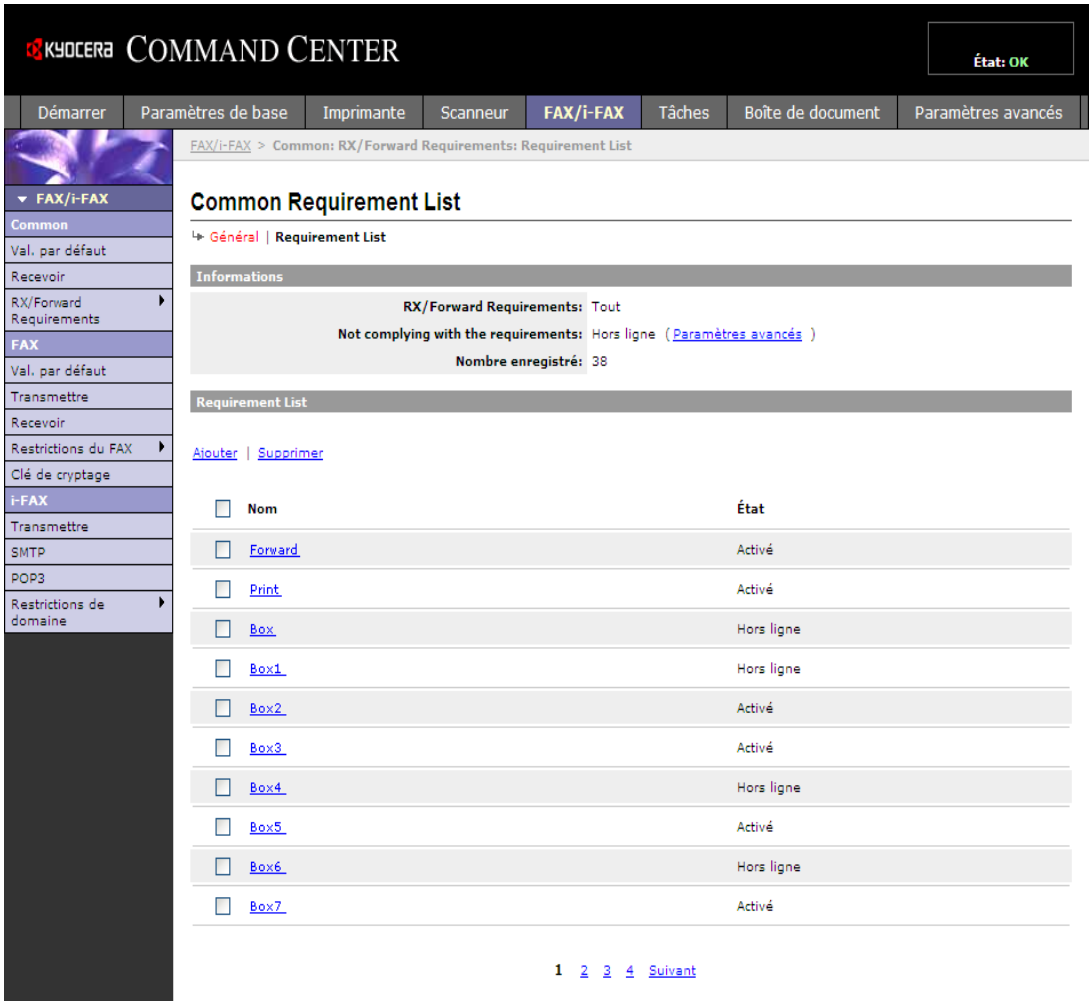

Les paramètres disponibles sur la page Requirement List sont les suivants.

Élément	Description
Not complying with the requirements	**Activé** s'affiche si des paramètres de transfert non conformes à la liste des exigences sont activés et **Hors ligne** dans le cas contraire. Pour définir des paramètres de transfert non conformes à la liste des exigences, cliquer sur **Paramètres avancés**. (Se reporter à la section *Paramètres avancés de non conformité à la liste des exigences à la page 4-38*.)

Élément	Description
Requirement List	Affiche les paramètres de transfert enregistrés. Sélectionner les cases en regard du paramètre de transfert à activer afin de les cocher. Pour modifier un paramètre de transfert, cliquer sur son nom. La page Requirement List - Détail/Modifier s'affiche. (Se reporter à la section *Requirement List - Détail/ Modifier à la page 4-36*.)
Ajouter	Cliquer sur **Ajouter** pour créer un nouveau paramètre de transfert. La page Requirement List - Ajouter s'affiche. (Se reporter à la section *Ajout de paramètres à la liste des exigences à la page 4-34*.)
Supprimer	Pour supprimer un paramètre de transfert, cliquer sur la case correspondante pour la cocher, puis cliquer sur **Supprimer**.

Ajout de paramètres à la liste des exigences

FAX/i-FAX > Common > RX/Forward Requirements > Requirement List - Ajouter

Cette page permet d'ajouter des paramètres à la liste des exigences.

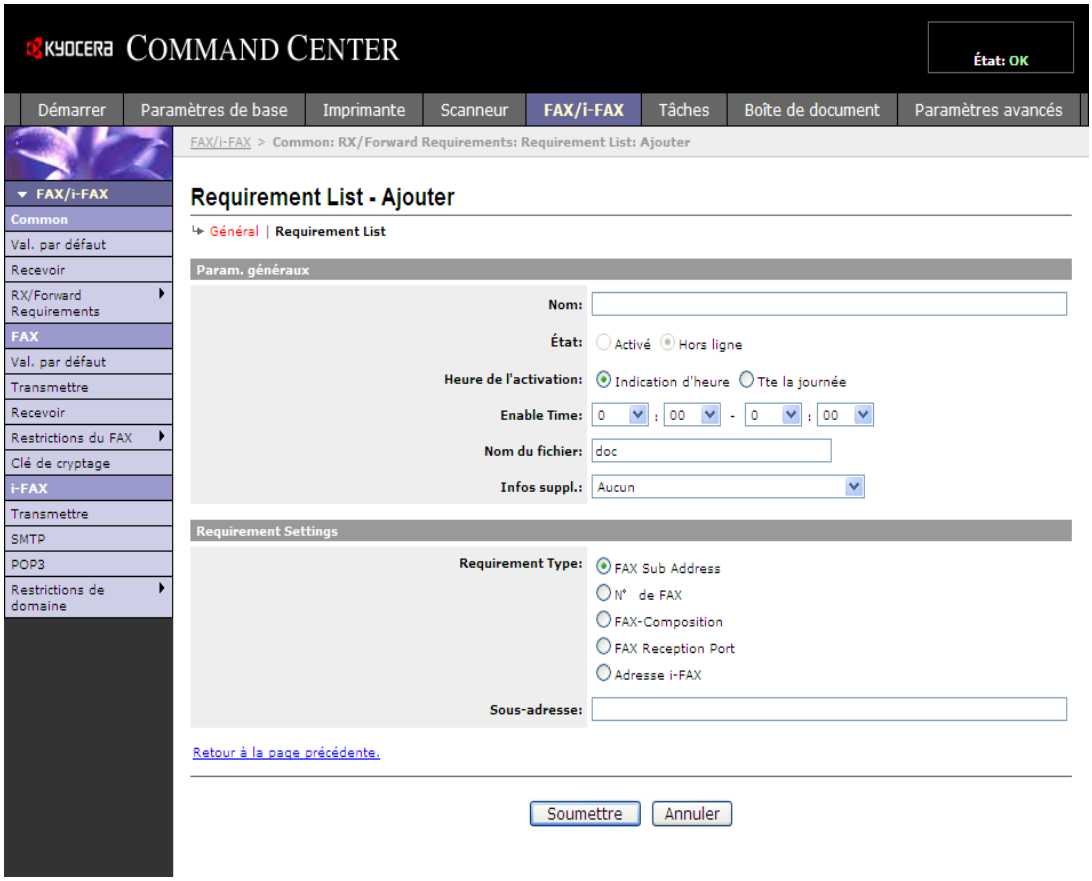

Les paramètres disponibles sur la page Requirement List - Ajouter sont les suivants.

Élément	Description
Nom	Saisir le nom de l'exigence de transfert.
État	**Hors ligne** est sélectionné.
Heure de l'activation	Indique si une heure est spécifiée.
Enable Time	Enregistre les heures auxquelles les exigences définies sont activées ou désactivées. Il est possible d'enregistrer une heure entre 00:00 et 23:59.
Nom de fichier	Définit le nom du fichier créé lorsqu'un fax est transféré.
Infos suppl.	Permet d'insérer des informations complémentaires telles que la date et l'heure, le numéro de travail et l'adresse de destination au nom du fichier.
Requirement Type	Sélectionner l'une des exigences suivantes : • FAX Sub Address • N° de FAX • FAX Reception Port • Adresse i-FAX
Sous-adresse	Si **FAX Sub Address** (sous-adresse FAX) est sélectionné dans le type d'exigence, saisir la sous-adresse.
N° de FAX	Si **N° de FAX** est sélectionné dans le type d'exigence, saisir le numéro de fax.
Port de réception	Si **FAX Reception Port** (port de réception FAX) est sélectionné dans le type d'exigence, sélectionner le port.
Adresse i-FAX	Si **Adresse i-FAX** est sélectionné dans le type d'exigence, saisir l'adresse du fax Internet.

Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur **Soumettre** pour enregistrer les paramètres.

Requirement List - Détail/Modifier

FAX/i-FAX > Common > RX/Forward Requirements > Requirement List - Détail/Modifier

Cette page permet d'afficher et de modifier les informations de la liste des exigences.

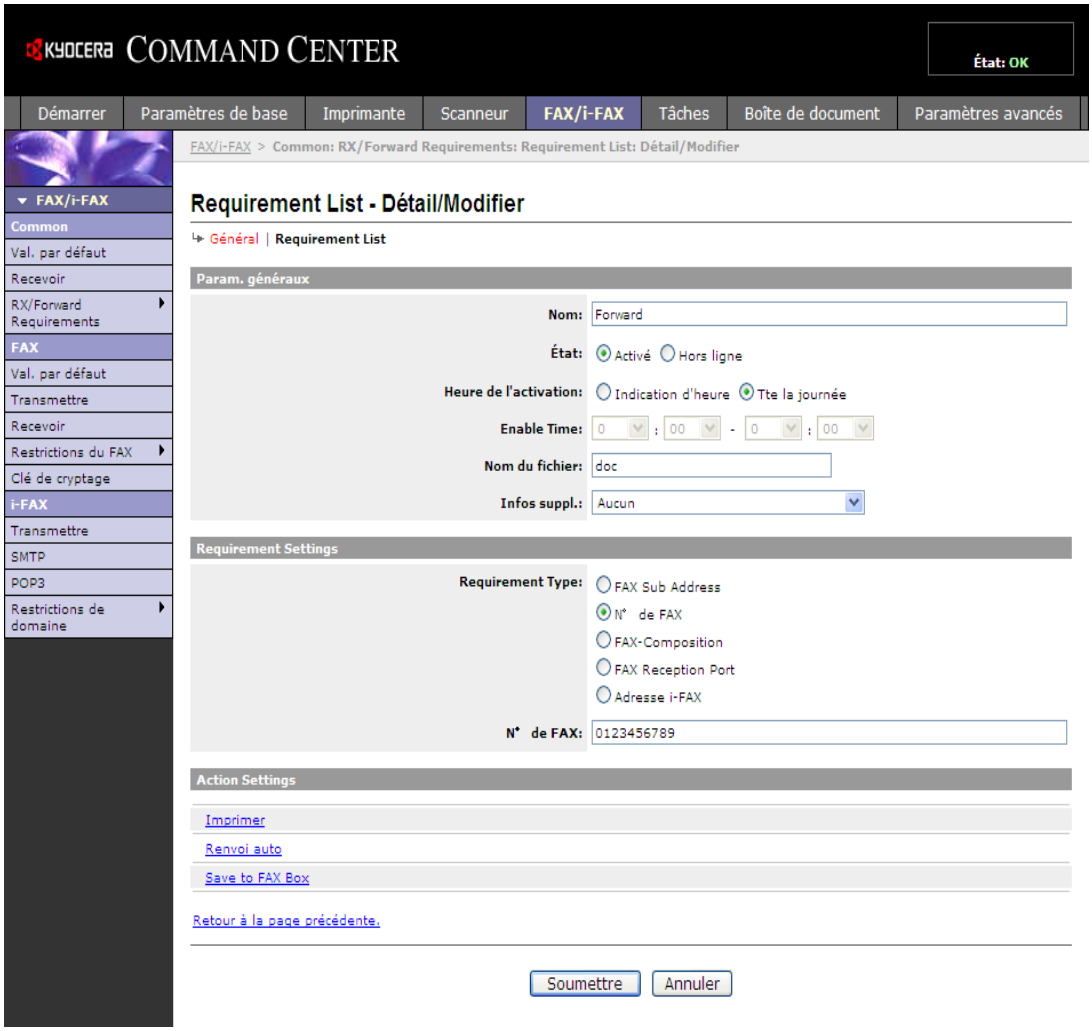

Les paramètres disponibles sur la page Requirement List - Détail/Modifier sont les suivants.

Élément	Description
Nom	Saisir le nom de l'exigence de transfert.
État	Indique si les paramètres de transfert sont activés.
Heure de l'activation	Indique si une heure est spécifiée.
Enable Time	Enregistre les heures auxquelles les exigences définies sont activées ou désactivées. Il est possible d'enregistrer une heure entre 00:00 et 23:59.

Élément	Description
Nom de fichier	Définit le nom du fichier créé lorsqu'un fax est transféré.
Infos suppl.	Permet d'insérer des informations complémentaires telles que la date et l'heure, le numéro de travail et l'adresse de destination au nom du fichier.
Requirement Type	Sélectionner l'une des exigences suivantes : • FAX Sub Address • N° de FAX • FAX Reception Port • Adresse i-FAX
Sous-adresse	Si **FAX Sub Address** (sous-adresse FAX) est sélectionné dans le type d'exigence, saisir la sous-adresse.
N° de FAX	Si **N° de FAX** est sélectionné dans le type d'exigence, saisir le numéro de fax.
Port de réception	Si **FAX Reception Port** (port de réception FAX) est sélectionné dans le type d'exigence, sélectionner le port.
Adresse i-FAX	Si **Adresse i-FAX** est sélectionné dans le type d'exigence, saisir l'adresse du fax Internet.
Imprimer	Pour imprimer le fax, cliquer sur **Imprimer**. La page à imprimer s'affiche. (Se reporter à la section *Paramètres d'impression à la page 4-39*.)
Renvoi auto	Pour sélectionner la destination du transfert, cliquer sur **Renvoi auto**. La page à transférer s'affiche. (Se reporter à la section *Paramètre de transfert à la page 4-40*.)
Save to FAX Box	Pour sélectionner une Boîte de FAX, cliquer sur **Save to FAX Box**. La page permettant de stocker les fax reçus dans une Boîte de FAX s'affiche. (Se reporter à la section *Paramétrage d'une Boîte de FAX à la page 4-44*.)

Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur **Soumettre** pour enregistrer les paramètres.

Paramètres avancés de non conformité à la liste des exigences

FAX/i-FAX > Common > RX/Forward Requirements > Requirement List > Paramètres avancés

Définir les paramètres avancés de non conformité à la liste des exigences.

Les paramètres disponibles sur la page Advanced Non-Conformity with Requirements List sont les suivants.

Élément	Description
Nom	Affiche **Use Requirement List - Not complying with the requirements**.
État	Indique si les paramètres de transfert non conformes à la liste des exigences sont activés.
Heure de l'activation	Indique si une heure est spécifiée.
Enable Time	Enregistre les heures auxquelles les exigences définies sont activées ou désactivées. Il est possible d'enregistrer une heure entre 00:00 et 23:59.
Nom de fichier	Définit le nom du fichier créé lorsqu'un fax est transféré.
Infos suppl.	Permet d'insérer des informations complémentaires telles que la date et l'heure, le numéro de travail et l'adresse de destination au nom du fichier.

Élément	Description
Imprimer	Pour imprimer le fax, cliquer sur **Imprimer**. La page à imprimer s'affiche. (Se reporter à la section *Paramètres d'impression à la page 4-39*.)
Renvoi auto	Pour sélectionner la destination du transfert, cliquer sur **Renvoi auto**. La page à transférer s'affiche. (Se reporter à la section *Paramètre de transfert à la page 4-40*.)

Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur **Soumettre** pour enregistrer les paramètres.

Paramètres d'impression

FAX/i-FAX > Common > RX/Forward Requirements > Paramètres avancés (Requirement List - Détail/Modifier) > Imprimer

Cette page permet de définir les paramètres d'impression.

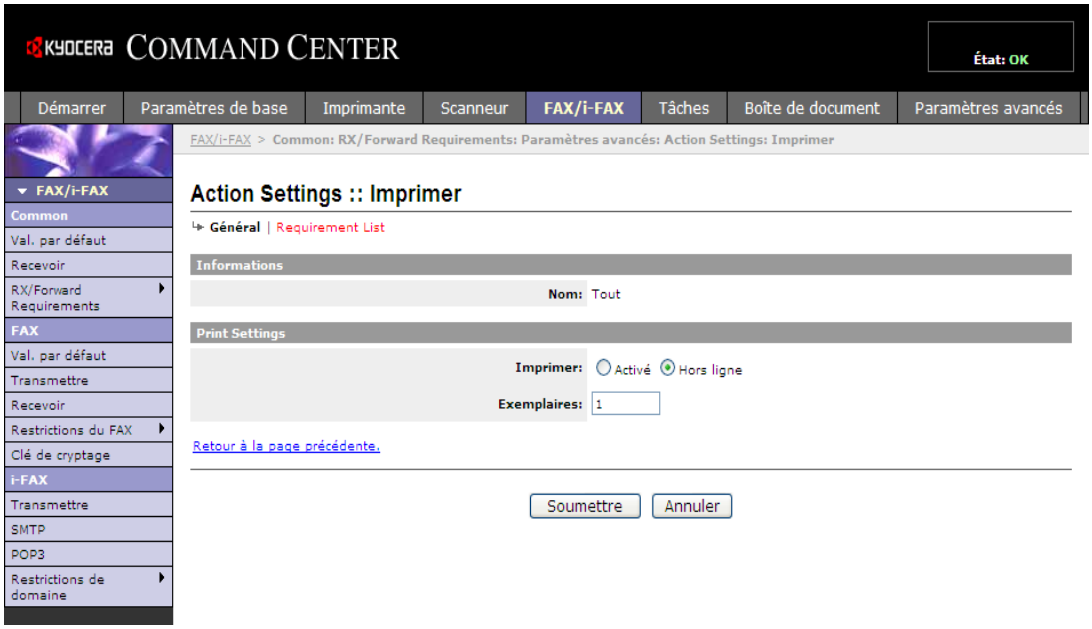

Les paramètres disponibles sur la page Imprimer sont les suivants.

Élément	Description
Imprimer	Indique si les fax transférés vers cette machine doivent être imprimés.
Exemplaires	Permet de sélectionner l'impression d'un fax en 1 ou 2 exemplaires.

Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur **Soumettre** pour enregistrer les paramètres.

Paramètre de transfert

FAX/i-FAX > Common > RX/Forward Requirements > Paramètres avancés (Requirement List - Détail/Modifier) > Renvoi auto

Cette page permet de sélectionner les destinations du transfert.

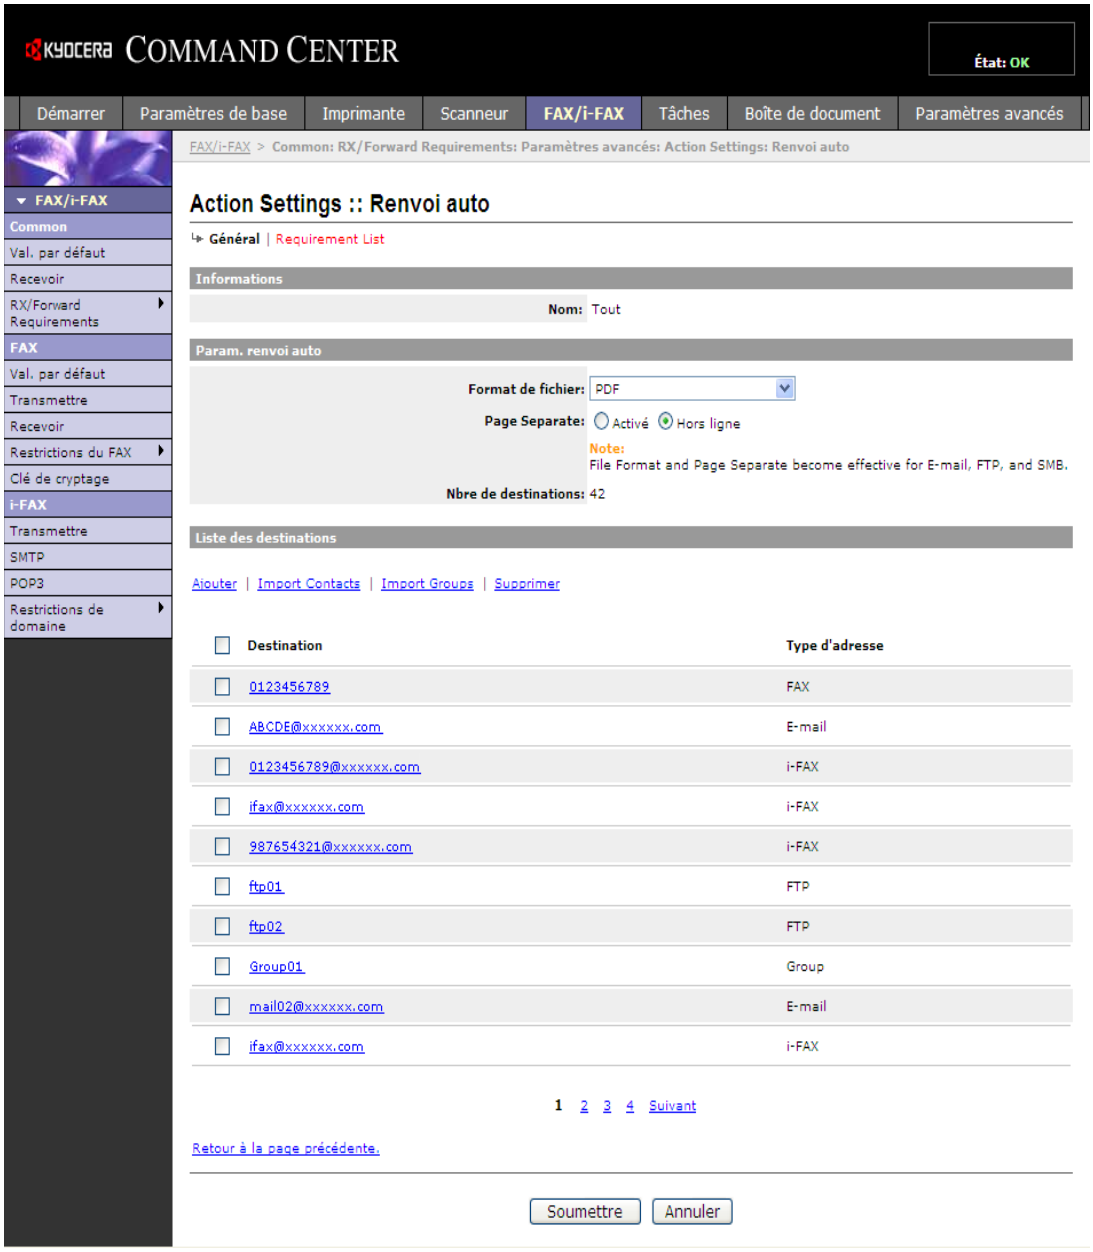

Les paramètres disponibles sur la page Renvoi auto sont les suivants.

Élément	Description
Format de fichier	Permet de sélectionner le format PDF ou TIFF pour le stockage des fichiers transférés.
Page Separate	Permet de séparer les pages lorsque les fax sont transférés vers un ordinateur.
Nbre de destinations	Affiche le nombre de destination enregistrées.
Liste des destinations	Affiche les destination enregistrées. Sélectionner les cases en regard des destinations à activer afin de les cocher. Pour modifier une destination, cliquer sur son nom. La page Renvoi auto - Modifier s'affiche. Modifier les informations de la destination et cliquer sur **Soumettre**.
Ajouter	Cliquer sur **Ajouter** pour créer une nouvelle destination. La page Renvoi auto - Ajouter s'affiche. (Se reporter à la section *Ajout de destinations à la page 4-42*.)
Import Contacts	Pour ajouter une destination enregistrée en tant que contact dans le carnet d'adresses, cliquer sur **Import Contacts**. Cliquer sur la case en regard de la destination du carnet d'adresses à ajouter pour la cocher, puis cliquer sur **Soumettre**.
Import Groups	Pour ajouter une destination enregistrée en tant que groupe dans le carnet d'adresses, cliquer sur **Import Groups**. Cliquer sur la case en regard de la destination du carnet d'adresses à ajouter pour la cocher, puis cliquer sur **Soumettre**.
Supprimer	Pour supprimer une destination, cliquer sur la case correspondante pour la cocher, puis cliquer sur **Supprimer**.

Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur **Soumettre** pour enregistrer les paramètres.

Ajout de destinations

FAX/i-FAX > Common > RX/Forward Requirements > Paramètres avancés (Requirement List - Détail/Modifier) > Renvoi auto - Ajouter

Cette page permet d'ajouter des destinations.

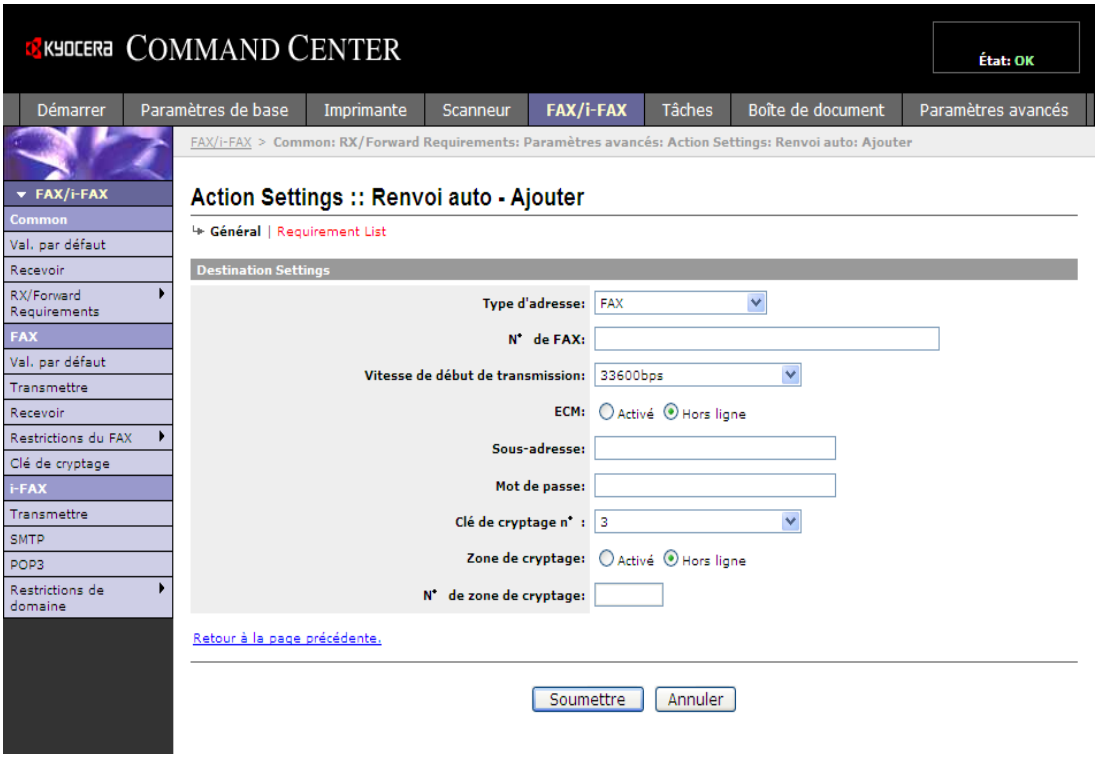

Les paramètres disponibles sur la page Renvoi auto - Ajouter sont les suivants.

Élément	Description
Type d'adresse	Sélectionner le type de destination. • E-mail • SMB • FTP • FAX • i-FAX

Si **E-mail** est sélectionné comme type de destination, définir les paramètres suivants.

- E-mail

Si **SMB** ou **FTP** est sélectionné comme type de destination, définir les paramètres suivants.

- Nom d'hôte

- Chemin d'accès
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe d'accès

Si **FAX** est sélectionné comme type de destination, définir les paramètres suivants.

- N° de FAX
- Vitesse de début de transmission
- ECM
- Sous-adresse
- Mot de passe
- clé de cryptage n°
- Zone de cryptage
- N° de zone de cryptage

Si **i-FAX** est sélectionné comme type de destination, définir les paramètres suivants.

- Adresse i-FAX
- Connection Mode
- Résolution numérisation
- File Format (TIFF)
- Format papier

Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur **Soumettre** pour enregistrer les paramètres.

Paramétrage d'une Boîte de FAX

FAX/i-FAX > Common > RX/Forward Requirements > Requirement List - Détail/Modifier > Save to FAX Box

Cette page permet de sélectionner la Boîte de FAX destinée au stockage des fax reçus.

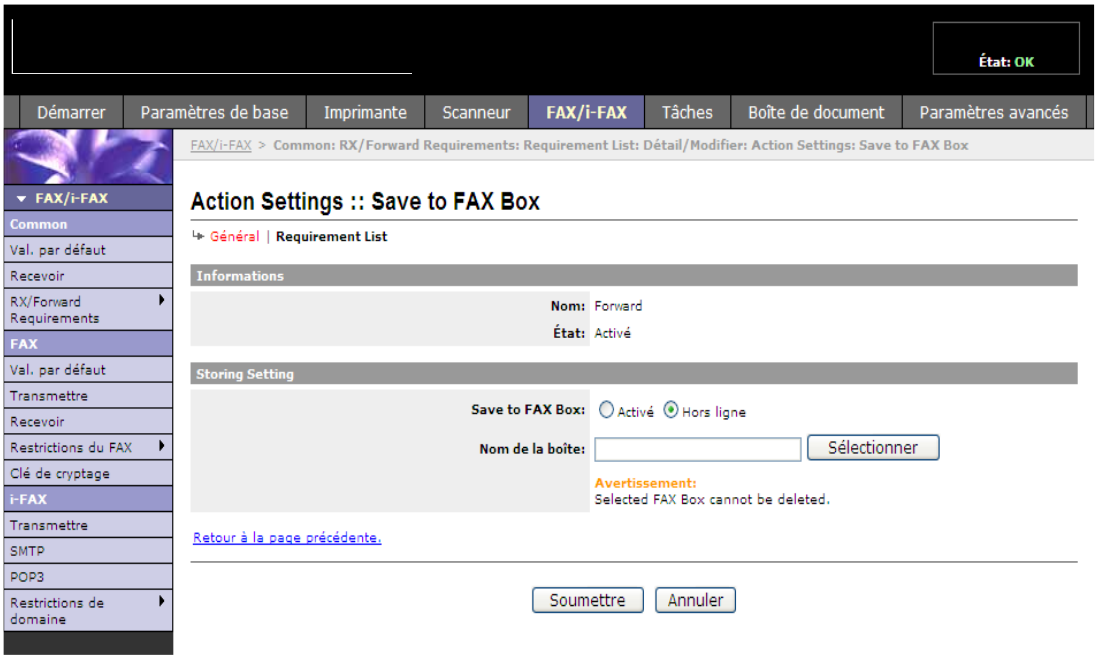

Les paramètres disponibles sur la page Save to FAX Box sont les suivants.

Élément	Description
Save to FAX Box	Indique si les fax reçus sont stockés dans une Boîte de FAX.
Nom de la boîte	Affiche le nom de la Boîte de FAX sélectionnée.
Sélectionner	Pour sélectionner une Boîte de FAX, cliquer sur **Sélectionner**. Cliquer sur la case en regard de la Boîte de FAX souhaitée dans la liste pour la cocher, puis cliquer sur **Sélectionner**.

Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur **Soumettre** pour enregistrer les paramètres.

Fonction boîte de FAX

Boîte de FAX

La boîte de fax est la boîte dans laquelle sont stockés les documents reçus. Elle est située sur le disque dur de la machine sur laquelle le fax est installé. La fonction de transfert de mémoire permet de stocker les documents reçus dans une boîte de fax personnelle.

Enregistrement d'une boîte de fax

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 100 boîtes de fax.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [Boîte de document/Mémoire amovible], [Enregistrer/Modifier] dans *Boîte d'édition* et [Enregistrer/Modifier] dans *Boîte de Fax*.

3 Appuyer sur [Ajouter].

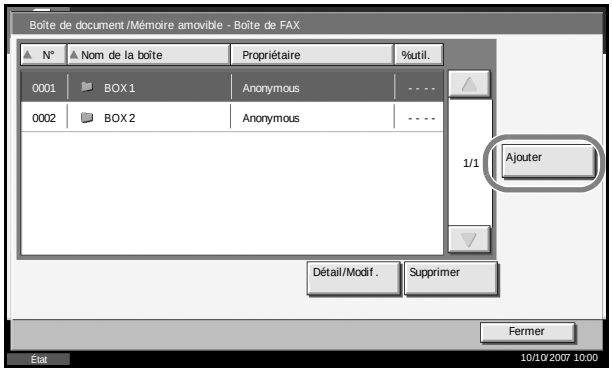

4 Appuyer sur [Modifier] pour modifier les éléments requis.

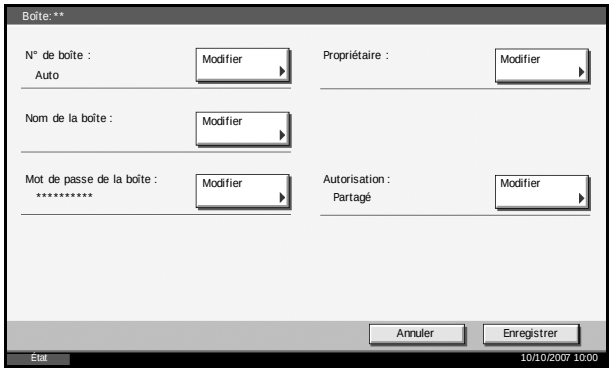

REMARQUE : Le *propriétaire* et l'*autorisation* s'affichent si la fonction d'accès réservé est activée.

Si *N° de boîte* est sélectionné

1 Appuyer sur [+]/[-] ou saisir le numéro de boîte à l'aide des touches numériques.

2 Appuyer sur [OK].

Si *Propriétaire* est sélectionné

1. Sélectionner le propriétaire de la boîte.
   Les fonctions [Cherche(Nom)] et [Rech.(Connex.)] peuvent également être utilisées pour la recherche.
   Appuyer sur [Détails] pour vérifier le *Nom d'utilisateur*, l'*Utilisateur Nom User*, le *Niveau d'accès*, le*Nom de compte* et l'*Adresse e-mail*.
   Une fois que toutes les vérifications sont terminées, appuyer sur [Fermer].
2. Une fois que le propriétaire est sélectionné, appuyer sur [OK].

Si *Nom de la boîte* est sélectionné

1. Saisir le nom de la Boîte de FAX. Jusqu'à 32 chiffres peuvent être entrés.
2. Pour terminer, appuyer sur [OK].

REMARQUE : Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à *Méthode de saisie de caractères à la page 2 de l'annexe*.

Si *Mot de passe de la boîte* est sélectionné

1. Appuyer sur [Mot de passe] et entrer le mot de passe. Jusqu'à 16 chiffres peuvent être entrés.
2. Appuyer sur [Confirmer le mot de passe] et entrer à nouveau le mot de passe.
3. Pour terminer, appuyer sur [OK].

REMARQUE : Il est possible de définir un mot de passe de boîte si la fonction d'accès réservée est désactivée, ou si cette fonction est activée mais que le boîte de FAX est partagée par d'autres utilisateurs.

Si *Autorisation* est sélectionné

1. Pour une utilisation personnelle de la boîte de fax, appuyer sur [Privé]. Pour partager la boîte de fax avec d'autres utilisateurs, appuyer sur [Partagé].
2. Pour terminer, appuyer sur [OK].

5 Pour terminer l'enregistrement de tous les éléments, appuyer sur [Enregistrer]. Pour enregistrer d'autres boîtes de fax, répéter les étapes 3 à 5.

6 Pour terminer l'enregistrement de toutes les boîtes de fax, appuyer sur [Fermer].

7 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Modification et suppression d'une Boîte de FAX

1 Suivre les étapes 1 et 2 de la section *Enregistrement d'une boîte de fax à la page 4-45*.

2 Sélectionner la boîte à supprimer ou à modifier.

Pour supprimer la boîte de fax, passer à l'étape suivante et pour la modifier, passer à l'étape 4.

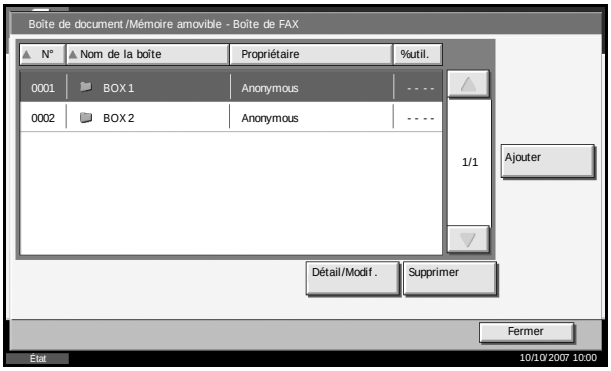

3 Appuyer sur [Supprimer]. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui]. Passer à l'étape 5.

4 Appuyer sur [Détail/Modif.] et modifier la boîte de fax, comme indiqué aux étapes 4 à 5 de la section *Enregistrement d'une boîte de fax à la page 4-45*.

5 Pour supprimer ou modifier d'autres boîtes de fax, répéter les étapes 2 à 4.

6 Après avoir supprimé ou modifié les boîtes de fax, appuyer sur [Fermer].

7 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Impression de documents à partir d'une boîte de fax

Pour imprimer les documents envoyés dans une boîte de fax, procéder comme suit.

1 Appuyer sur la touche **Document Box**.

2 Appuyer sur [Boîte de FAX].

3 Sélectionner une boîte de fax et appuyer sur [Ouvrir].

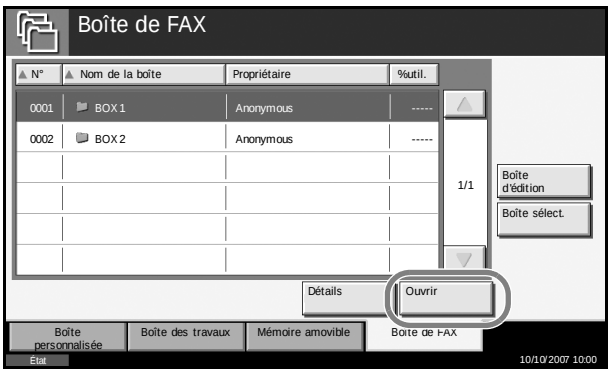

REMARQUE : Un mot de passe de boîte est requis dans les cas suivants :

- Si la fonction d'accès réservé est désactivée.
- Si la fonction d'accès réservée est activée mais que la boîte de fax a été sélectionnée par un autre utilisateur lors de la connexion à l'aide des droits d'utilisateur.

4 Cocher la case en regard des documents à sélectionner dans la liste. Les documents sélectionnés sont cochés.

REMARQUE : Pour annuler la sélection, cocher à nouveau la case afin de supprimer la marque.

Pour vérifier l'image du document, consulter l'aperçu. Pour plus d'informations la prévisualisation des images, se reporter à la section *Affichage d'un aperçu à la page 4-50*.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des listes dans les boîtes de fax, se reporter au *Manuel d'utilisation avancée* de la machine.

Seul l'impression est possible à partir d'une boîte fax. L'envoi ne peut être effectué.

5 Appuyer sur [Imprimer].

6 Indiquer si les documents doivent être supprimés de la boîte de fax une fois imprimés. Pour supprimer les données, appuyer sur [Activé].

7 Appuyer sur [Lancer impr.]. L'impression est lancée.

Suppression de documents dans une boîte de fax

Pour supprimer un document transféré dans une boîte de fax, procéder comme suit.

1. Exécuter les étapes 1 à 4 de la section *Impression de documents à partir d'une boîte de fax à la page 4-47*.

2. Appuyer sur [Supprimer].

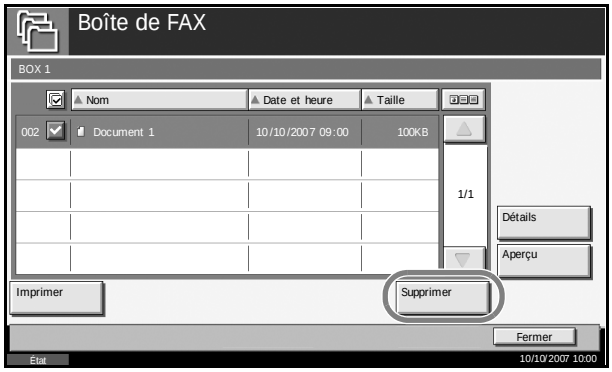

3. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui]. Le document est supprimé.

Vérification des informations et modification des noms de fichiers

Pour vérifier les informations d'un document transféré dans une boîte de fax, procéder comme suit. Pour renommer des fichiers, procéder de la même manière.

1. Exécuter les étapes 1 à 4 de la section *Impression de documents à partir d'une boîte de fax à la page 4-47*.

2. Appuyer sur [Détails].

3 Des informations détaillées sur le document sélectionné s'affichent.

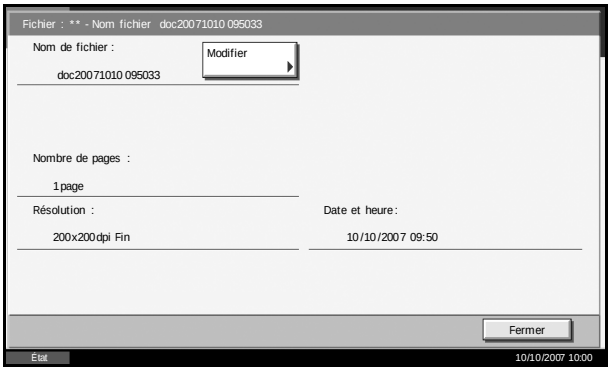

Élément	Description
Nom de fichier	Nom de fichier du document. Appuyer sur [Modifier] pour renommer le fichier.
Nombre de pages	Nombre de pages de l'original
Résolution	Résolution du document.
Date et heure	Date et heure de transfert du document.

4 Une fois que toutes les vérifications sont terminées, appuyer sur [Fermer].

Affichage d'un aperçu

Pour afficher un aperçu d'un document transféré dans une boîte de fax sur l'afficheur tactile, procéder comme suit.

1 Exécuter les étapes 1 à 4 de la section *Impression de documents à partir d'une boîte de fax à la page 4-47*.

2 Appuyer sur [Aperçu]. L'écran de prévisualisation s'affiche.

Utilisation de l'écran de prévisualisation

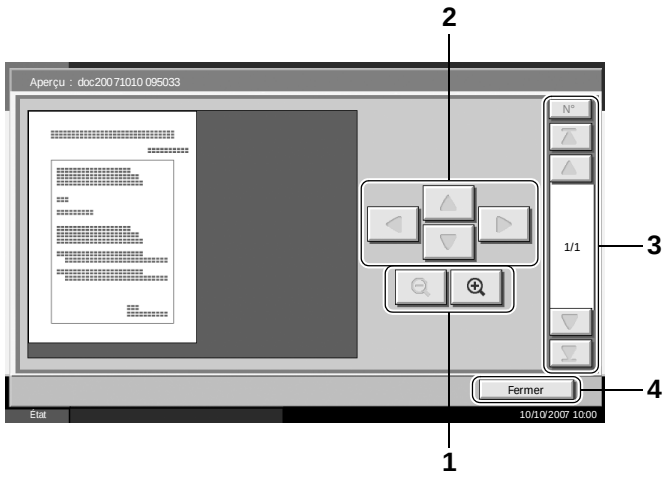

1 Appuyer sur [🔍+] pour agrandir et sur [🔍−] réduire.

2 Si l'image est agrandie, la zone affichée change.

3 Si le document comporte plusieurs pages, appuyer sur [▲] ou sur [▼] pour reculer ou avance d'une page. Appuyer sur [⏫] pour atteindre la première page ou sur [⏬] pour atteindre la dernière page. Pour atteindre une page spécifique, appuyer sur [N°].

4 Quitter l'écran de prévisualisation.

Impression de la liste des boîtes de fax

Il est possible d'imprimer la liste des boîtes de fax contenant les numéros et les noms des boîtes de fax enregistrées. Lorsque les boîtes de fax contiennent des documents, le nombre de pages s'affiche.

REMARQUE : La liste ne peut pas être imprimée lorsque la fonction d'accès réservé est activée et que l'administrateur est connecté.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [Boîte de document/Mémoire amovible], [Enregistrer/Modifier] dans *Boîte d'édition*, puis sur [Imprimer] dans *Liste boîte de FAX*.

3 Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui]. La machine imprime la liste des boîtes de FAX.

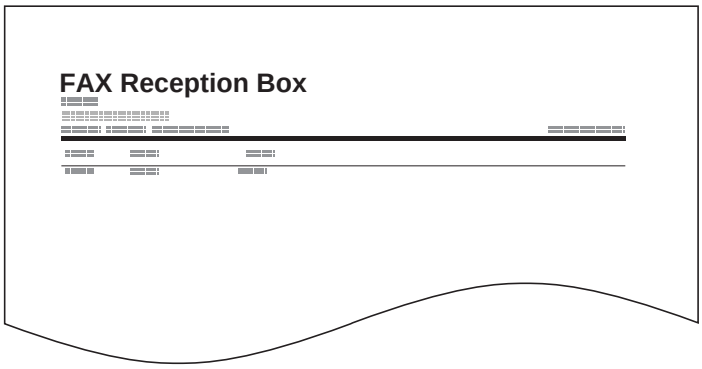

Communication par sous-adresse

Communication par sous-adresse

Communication par sous-adresse

La fonction de communication par sous-adresse est un mode de communication dans lequel les données envoyées et reçues sont associées à des sous-adresses et à des mots de passe, conformément aux recommandations de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT-T). Les sous-adresses permettent des modes de communication avec des fax tiers qui n'étaient auparavant possibles qu'entre nos propres machines. C'est le cas, par exemple, des transmissions confidentielles (envoi de documents vers une boîte de réception de documents configurée sur le système destinataire) et de la communication sélective (réception de documents d'une machine source contrôlée par la machine destinataire). Lors de l'utilisation de la transmission à une sous-adresse et du transfert de mémoire, cette machine utilise des fonctions de communication avancées telles que le stockage des documents reçus dans des boîtes de fax ou le transfert de ces documents à d'autres fax.

REMARQUE : La transmission d'un document à une sous-adresse ne peut s'effectuer que si le système du correspondant est également doté des fonctions appropriées.

La communication par sous-adresse peut être utilisée avec d'autres fonctions de communication. Si la sous-adresse et le mot de passe de sous-adresse sont enregistrés dans le carnet d'adresses et associés à une touche unique, il n'est pas nécessaire de les saisir avant de lancer la transmission. Pour plus de détails, se reporter aux sections relatives à chaque procédure de communication et d'enregistrement.

Sous-adresse

Sur ce fax, la sous-adresse se compose à la fois de la sous-adresse en elle-même et du mot de passe de sous-adresse.

Sous-adresse

La sous-adresse peut comporter 20 caractères au maximum. Seuls les chiffres (0 à 9), les espaces et les caractères "#" et "*" sont admis. Lors de la réception de documents, la sous-adresse est utilisée comme exigence de transfert de mémoire.

Mot de passe de sous-adresse

La sous-adresse peut comporter 20 caractères au maximum. Seuls les chiffres (0 à 9), les espaces et les caractères "#" et "*" sont admis. Lors de la réception de documents, le mot de passe de sous-adresse n'est pas utilisé.

Transmission à une sous-adresse

Pour utiliser la fonction de transmission à une sous-adresse, procéder comme suit.

REMARQUE : Avant d'utiliser la fonction de transmission à une sous-adresse, s'assurer que la sous-adresse et le mot de passe ont été prédéfinis sur le système destinataire.

Pour plus de détails sur le paramétrage de réception des documents, se reporter à la section *Transfert de mémoire à la page 4-16*.

1. Appuyer sur la touche **Envoyer**.

2. Mettre en place les originaux.

3. Appuyer sur [Entrée n° de FAX].

REMARQUE : Si une sous-adresse est enregistrée comme destination dans le carnet d'adresses, il est possible d'utiliser cette destination. Si cette destination est associée à une touche unique, cette touche peut également être utilisée. Dans ce cas, passer à l'étape 9.

4. Entrer le numéro du fax destinataire à l'aide des touches numériques.

5. Appuyer sur [Sous-adresse].

6. Appuyer sur [Sous-adresse 20 ch. max.] et entrer la sous-adresse à l'aide des touches numériques.

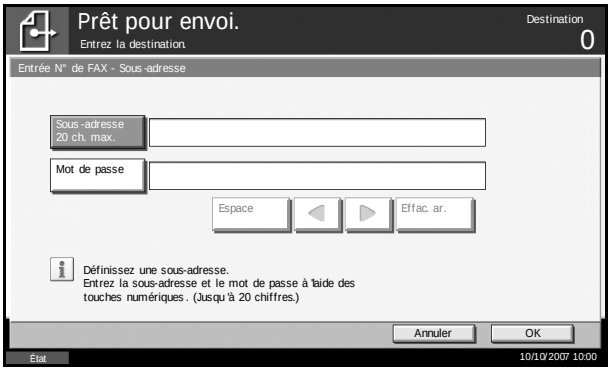

REMARQUE : La sous-adresse peut comporter 20 caractères au maximum. Seuls les chiffres (0 à 9), les espaces et les caractères "#" et "*" sont admis.

7 Appuyer sur [Mot de passe] et entrer le mot de passe de sous-adresse à l'aide des touches numériques.

REMARQUE : Le mot de passe de sous-adresse peut comporter 20 caractères au maximum. Seuls les chiffres (0 à 9), les espaces et les caractères "#" et "*" sont admis. Lors de la réception de documents, le mot de passe de sous-adresse n'est pas utilisé.

8 Appuyer sur [OK].

9 Appuyer sur [OK].

10 Appuyer sur la touche **Départ**. La transmission débute.

Programmation de transmissions

Certaines conditions (ou exigences) de transmission de documents, par exemple le destinataire ou l'heure, peuvent être enregistrées sous la forme d'un programme. Il suffit ensuite d'appuyer sur le numéro du programme pour exécuter ces conditions. Pour plus de commodité et de rapidité, il est également possible d'attribuer un nom aux programmes enregistrés.

REMARQUE : La fonction de copie peut elle aussi être enregistrée dans un programme. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 50 programmes de copie et d'envoi.

Si la fonction d'accès réservé est activée, seul l'administrateur peut enregistrer des programmes.

Enregistrement de programmes

1. Une fois les exigences de transmission enregistrées, appuyer sur la touche **Programmer**.
2. Appuyer sur [Enregistrer].
3. Appuyer sur le numéro du programme à enregistrer (1 à 50).

   Pour enregistrer à l'aide de l'écran Envoyer ou Copier, passer à l'étape 5.

REMARQUE : Si le numéro d'un programme déjà enregistré est sélectionné, la fonction associée à ce programme peut être remplacée par celle du nouveau programme.

4. Appuyer sur [Envoyer], puis sur [Suivant].
5. Entrer le nom du programme et appuyer sur [Enregistrer]. Le programme est enregistré.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la saisie, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 2 de l'annexe*.

Modification/suppression des informations enregistrées

Il est possible de modifier le numéro et le nom d'un programme ou de supprimer un programme.

1. Appuyer sur la touche **Programmer**.
2. Appuyer sur [Modifier], puis sur la touche correspondant au numéro de programme à modifier ou à supprimer (1 à 50).

3 Pour modifier le numéro du programme, appuyer sur [Modifier] en regard de *N°*. Utiliser les touches [+]/[-] ou les touches numériques pour modifier le numéro de programme et appuyer sur [OK].

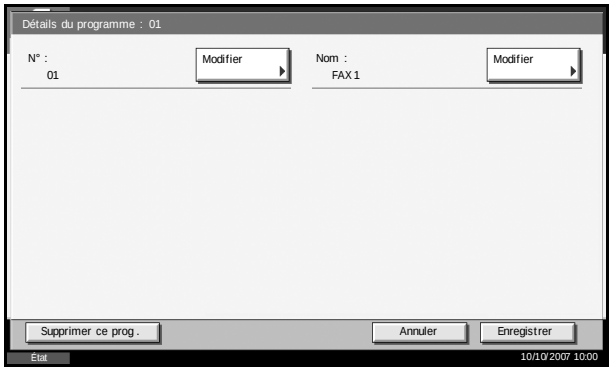

Pour modifier le nom du programme, appuyer sur [Modifier] en regard de *Nom*. Appuyer sur [Nom], entrer le nom du programme et appuyer sur [OK]. Vérifier que le nom est correct et appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur [Enregistrer]. La sélection de [Oui] dans l'écran de confirmation des modifications entraîne la modification du programme.

Pour supprimer un programme enregistré, appuyer sur [Supprimer ce prog.]. La sélection de [Oui] dans l'écran de confirmation entraîne la suppression du programme.

Utilisation de la programmation de transmissions

1 Mettre en place les originaux.

2 Appuyer sur la touche **Programmer**.

3 Appuyer sur [Appeler], puis sur la touche du numéro de programme à appeler (1 à 50). Appuyer sur [N°] pour appeler directement le numéro de programme.

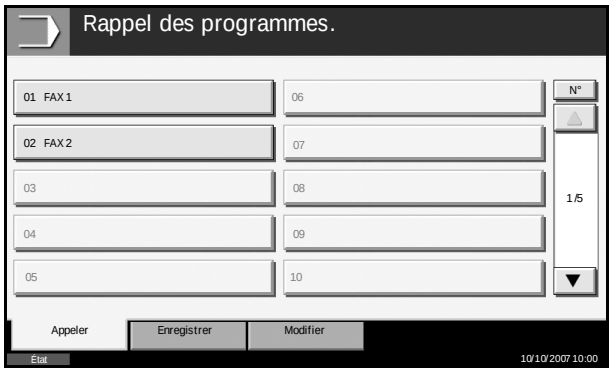

REMARQUE : Il est également possible d'utiliser le programme appelé pour modifier les exigences de transmission, par exemple le destinataire.

4 Appuyer sur la touche **Départ**. La transmission débute.

Communication sélective

La communication sélective est un mode de communication dans lequel la transmission des documents sur le fax émetteur est contrôlée par le fax destinataire. Ce mode permet au fax destinataire d'adapter la réception des documents en fonction de ses options. Cette machine prend en charge la transmission sélective et la réception sélective.

IMPORTANT : Étant donné que le fax destinataire appelle le fax expéditeur, les appels sont normalement facturés au destinataire.

transmission sélective

Les documents destinés aux transmissions sélectives doivent être stockés dans une Boîte sélective. Lorsque le destinataire envoie une demande sélective, les documents stockés sont automatiquement envoyés.

Lorsque les documents en transmission sélective ont été envoyés au destinataire, ils sont automatiquement supprimés. Toutefois, si l'option [Désactivé] est sélectionnée dans *Suppr. fichier transmis*, les documents restent stockés dans la Boîte sélective jusqu'à ce qu'ils soient supprimés manuellement. Les mêmes documents peuvent être envoyés plusieurs fois en transmission sélective. (*Se reporter à la page 4-59*.)

REMARQUE : 10 documents peuvent être stockés en vue d'une transmission sélective.

Il est également possible d'ajouter ou de remplacer des documents jusqu'à ce que le destinataire envoie une demande sélective.

L'utilisation de sous-adresses permet les modes de communication suivants.

Communication par sous-adresse sur tableau d'affichage

Ce mode de communication permet d'utiliser une Boîte sélective comme un tableau d'affichage afin de permettre à plusieurs destinataires d'accéder librement aux documents stockés. Sélectionner [Désactivé] dans *Suppr. fichier transmis*, afin que le même document puisse être sélectionné plusieurs fois. En outre, l'utilisation de sous-adresses† permet d'établir un mode de communication par sous-adresse qui assure le même

†. Sur cette machine, sous-adresse et mot de passe de sous-adresse.

type de fonction de tableau d'affichage, même si le destinataire utilise un machine d'un autre fabricant.

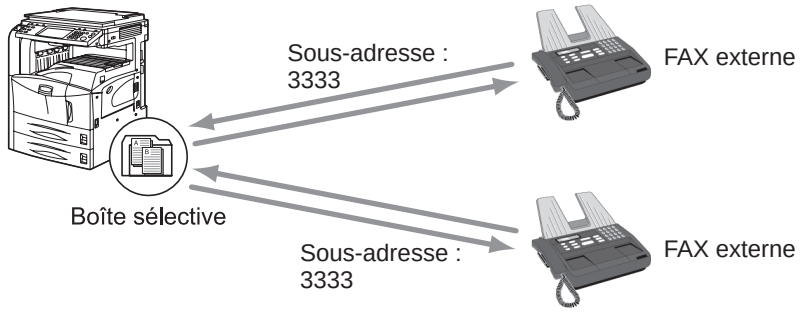

IMPORTANT :

- Le fax du destinataire doit également disposer d'une fonction de communication par tableau d'affichage de sous-adresse. Certains fax ne peuvent pas stocker les documents et d'autres ne gèrent pas la réception sélective. Vérifier au préalable que les fax émetteur et destinataire disposent des fonctionnalités requises. (Par exemple, même si un document est stocké dans une Boîte sélective sur cette machine, la communication échouera si le fax du destinataire ne dispose pas de la fonction de réception sélective.)
- L'expéditeur doit également communiquer la sous-adresse et le mot de passe de sous-adresse au destinataire.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les sous-adresses, se reporter à la section *Communication par sous-adresse à la page 4-53*.

Pour plus d'informations sur la réception de fichiers à l'aide de la communication par tableau d'affichage de sous-adresses, se reporter à la section *Utilisation de la réception sélective par sous-adresses à la page 4-64*.

Suppression de documents après une transmission sélective

Lorsque les documents en transmission sélective ont été envoyés au destinataire, ils sont automatiquement supprimés. Pour permettre la transmission sélective du même document à plusieurs destinataires, sélectionner l'option [Désactivé].

1. Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2. Appuyer sur [Boîte de document/Mémoire amovible], [Suivant dans *Boîte sélective* et [Modifier] dans *Suppr. fichier transmis*.

3 Sélectionner [Désactivé] ou [Activé].

4 Appuyer sur [OK].

5 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Utilisation de la transmission sélective

1 Mettre en place les originaux.

2 Appuyer sur la touche **Document Box**.

3 Appuyer sur [Boîte de FAX], [Boîte sélect.], puis [Stock. fichier].

4 Modifier les fonctions souhaitées pour le document à stocker. Pour obtenir des informations sur l'utilisation des fonctions, se reporter au *Manuel d'utilisation avancée* de la machine.

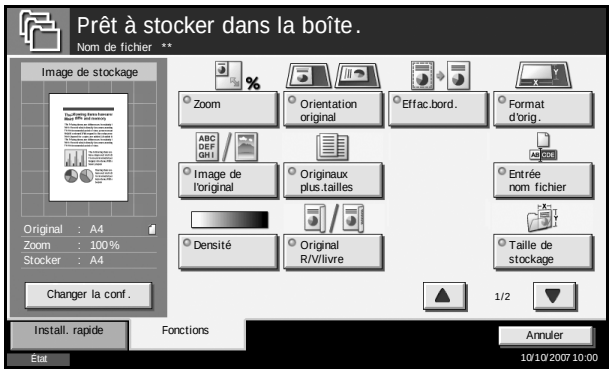

Fonctions	Description
Zoom	Agrandit ou réduit automatiquement les documents numérisés en fonction de la taille de stockage.
Orientation de l'original	Pour s'assurer que les documents sont envoyés avec une orientation correcte, indiquer le bord du document qui doit être placé en haut. Pour pouvoir utiliser les fonctions suivantes, il est nécessaire de sélectionner l'orientation des originaux. • Sélection du mode recto/recto verso • Effacement bordure

Fonctions	Description
Effacement bordure	Numérise les documents en supprimant la bordure noire extérieure.
Format d'origine	Cette fonction permet de sélectionner le format des originaux à numériser. Veiller à bien sélectionner ce format pour les originaux dont le format n'est pas standard.
Image de l'original	Sélectionner la qualité de l'image.
Originaux plusieurs tailles	Permet d'utiliser le chargeur de documents en option afin de charger et de stocker plusieurs originaux de formats différents. Cette fonction permet de placer 30 feuilles dans le chargeur de documents.
Entrée nom fichier	Permet de renommer les fichiers créés à partir des documents numérisés. Cette fonction permet également d'ajouter le numéro de travail et/ou la date.
Densité	Permet de régler la densité lors de la numérisation de documents.
Original R/V/livre	Il est possible de sélectionner le type et la reliure des documents.
Taille de stockage	Permet de sélectionner la taille de stockage (taille des documents stockés).
Résolution numérisation	Permet de régler le niveau de détails lors de la numérisation de documents.
Numérisation continue	Permet de diviser les documents qui ne peuvent pas être placés dans le chargeur de document en une seule fois, d'effectuer plusieurs numérisation et de stocker le résultat dans un fichier unique. Avec cette méthode, les originaux sont numérisés jusqu'à ce qu'on appuie sur [Finit. Num.].
Formulaire plusieurs pages	Permet d'utiliser le chargeur de documents en option afin de numériser des documents de plusieurs pages (par exemple des formulaires) en une seule fois.
Original long	Permet de numériser des documents de grande longueur en utilisant le chargeur de documents en option.

5 Pour utiliser les sous-adresses, appuyer sur [▼], [Sous-adresse], puis [Activé].

6 Appuyer sur [Sous-adresse] et entrer la sous-adresse à l'aide des touches numériques.

REMARQUE : La sous-adresse peut comporter 20 caractères au maximum. Seuls les chiffres (0 à 9), les espaces et les caractères "#" et "*" sont admis.

7 Appuyer sur [Mot de passe] et entrer le mot de passe à l'aide des touches numériques.

REMARQUE : Si un mot de passe est défini, il est nécessaire de le saisir pour envoyer des fax.

Le mot de passe de sous-adresse peut comporter 20 caractères au maximum. Seuls les chiffres (0 à 9), les espaces et les caractères "#" et "*" sont admis. Lors de la réception de documents, le mot de passe de sous-adresse n'est pas utilisé.

8 Appuyer sur [OK].

9 Appuyer sur la touche **Départ**. Les originaux sont numérisés et stockés dans la Boîte sélective.

REMARQUE : Pour afficher un aperçu de l'image à stocker, appuyer sur [Aperçu]. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Affichage d'un aperçu à la page 3-35*.

Réception sélective

Cette fonction déclenche automatiquement la transmission des documents stockés sur le fax de l'expéditeur lorsque le fax du destinataire compose le numéro du fax de l'expéditeur. Si plusieurs contacts sont définis, ils sont appelés successivement et les documents de chaque contact sont reçus.

REMARQUE : Si la destination est un groupe, il est possible de recevoir les documents de 500 contacts au maximum en même temps. Si la destination spécifiée est enregistrée en communication cryptée, la réception sélective désactive la communication cryptée.

Si la fonction Dual FAX est installée, et si un port en réception seule est défini, la communication utilise le deuxième port..

Pour pouvoir utiliser la réception sélective, il est nécessaire de vérifier que le fax de l'expéditeur est configuré en transmission sélective. (Se reporter à la section *transmission sélective à la page 4-58*.)

Utilisation de la réception sélective

REMARQUE : Si le correspondant utilise des sous-adresses, se reporter à la section *Utilisation de la réception sélective par sous-adresses* ci-après.

1. Appuyer sur la touche **Envoyer/FAX**.
2. Sélectionner la destination.

REMARQUE : Seuls des numéros de fax peuvent être sélectionnés comme destinations.

Il est possible de sélectionner les destinations en ayant recours aux touches numériques, au carnet d'adresses ou aux touches uniques.

3. Appuyer sur [Avancé Paramétrage], puis [Réception sélective FAX].
4. Appuyer sur [Activé].

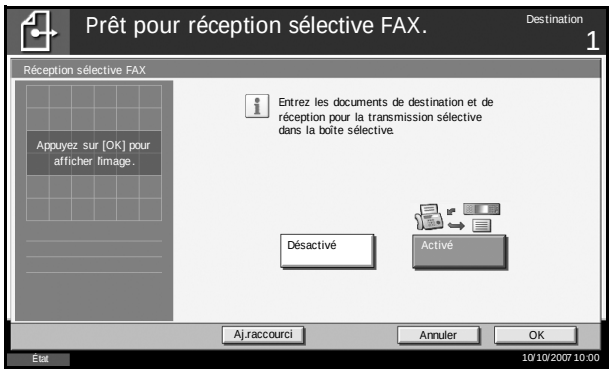

5. Appuyer sur [OK].

6 Appuyer sur la touche **Départ**. La réception débute.

Utilisation de la réception sélective par sous-adresses

Pour effectuer une réception sélective, entrer la sous-adresse (sur cette machine, sous-adresse et mot de passe de sous-adresse) définie sur le fax de l'expéditeur. La communication est possible même si le correspondant utilise une machine d'un autre fabricant, si celle-ci dispose du même type de fonction de communication par sous-adresses.

IMPORTANT : Vérifier au préalable la sous-adresse définie par l'expéditeur.

1 Appuyer sur la touche **Envoyer/FAX**.

2 Sélectionner la destination. Pour saisir la sous-adresse, se reporter à la section *Transmission à une sous-adresse à la page 4-54*.

REMARQUE : Seuls des numéros de fax peuvent être sélectionnés comme destinations.

Il est possible de sélectionner les destinations en ayant recours aux touches numériques, aux touches uniques et au carnet d'adresse contenant des sous-adresses enregistrées.

3 Appuyer sur la touche **Départ**. La réception débute.

impression à partir d'une Boîte sélective

Pour imprimer un document stocké dans une Boîte sélective, procéder comme suit.

1 Appuyer sur la touche **Document Box**.

2 Appuyer sur [Boîte de FAX], puis [Boîte sélect.].

3 Sélectionner un document en cochant la case correspondante dans la liste. Une coche s'affiche dans la case en regard du document sélectionné.

REMARQUE : Pour annuler une sélection, cliquer de nouveau sur la case pour la décocher.

Pour vérifier l'image du document, consulter l'aperçu. Pour plus d'informations la prévisualisation des images, se reporter à la section *Affichage d'un aperçu à la page 4-67*.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des listes dans les Boîtes sélectives, se reporter au *Manuel d'utilisation avancée* de la machine.

4 Appuyer sur [Imprimer].

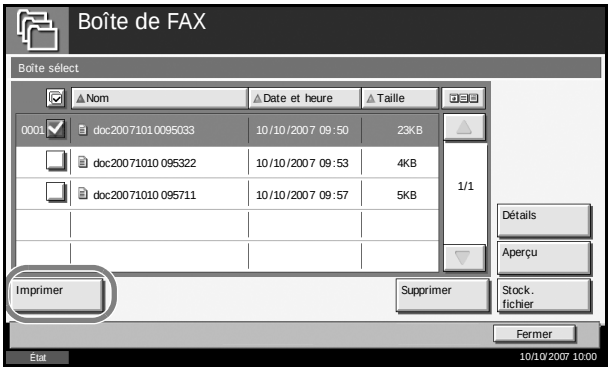

5 Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui]. L'impression débute.

suppression de documents dans une Boîte sélective

Pour supprimer un document stocké dans une Boîte sélective, procéder comme suit.

REMARQUE : Si l'option *Suppr. fichier transmis* est [Activé], les documents sont automatiquement supprimés après la transmission sélective. (*Se reporter à la page 4-59*.)

1 Exécuter les étapes 1 à 3 de la section *impression à partir d'une Boîte sélective à la page 4-64*.

2 Appuyer sur [Supprimer].

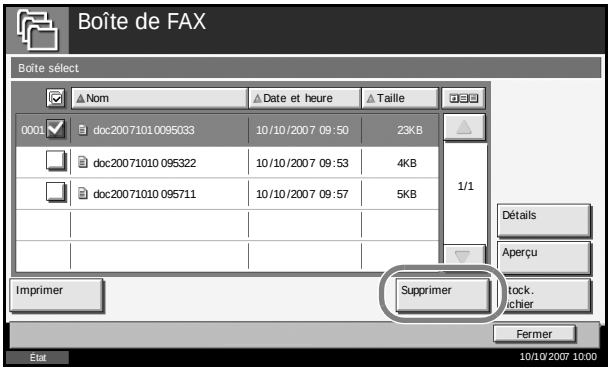

3 Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui]. Le document est supprimé.

Vérification des informations et modification des noms de fichiers

Pour vérifier les informations d'un document stocké dans une Boîte sélective, procéder comme suit. Pour renommer des fichiers, procéder de la même manière.

1 Exécuter les étapes 1 à 3 de la section *impression à partir d'une Boîte sélective à la page 4-64*.

2 Appuyer sur [Détails].

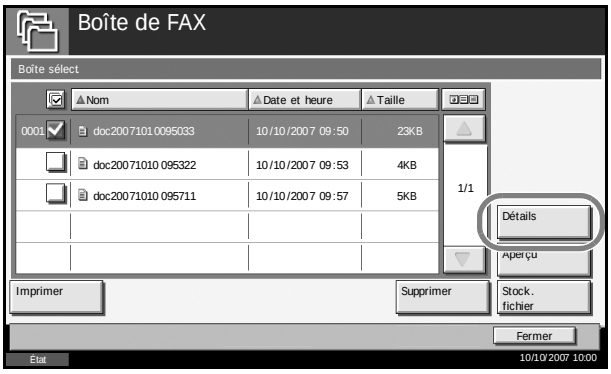

3 Des informations détaillées sur le document sélectionné s'affichent.

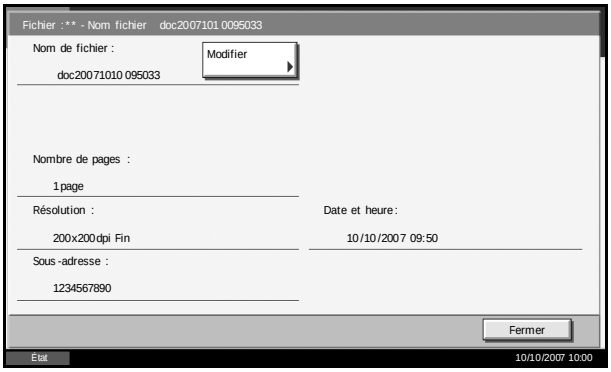

Élément	Description
Nom de fichier	Nom de fichier du document. Appuyer sur [Modifier] pour renommer le fichier.
Nombre de pages	Nombre de pages de l'original
Résolution	Résolution utilisée pour la numérisation
Sous-adresse	Sous-adresse définie Si aucune information n'existe, cet élément ne s'affiche pas.
Date et heure	Date et heure de stockage du document.

4 Une fois que toutes les vérifications sont terminées, appuyer sur [Fermer].

Affichage d'un aperçu

Pour afficher un aperçu du document stocké sur l'afficheur tactile, procéder comme suit.

1 Exécuter les étapes 1 à 3 de la section *impression à partir d'une Boîte sélective à la page 4-64*.

2 Appuyer sur [Aperçu]. L'écran de prévisualisation s'affiche.

Pour plus d'informations la prévisualisation des images, se reporter à la section *Utilisation de l'écran de prévisualisation à la page 4-51*.

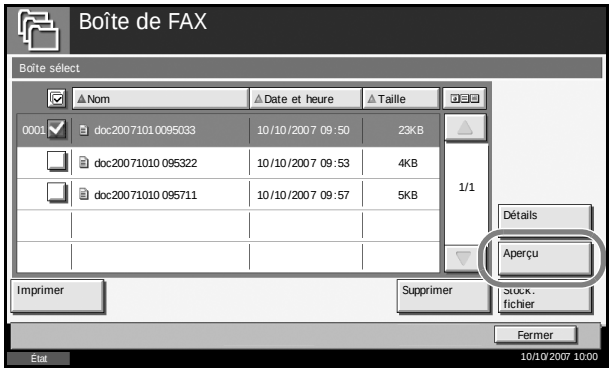

Gestion des comptes

La gestion des comptes permet à la fois d'exercer une fonction de contrôle des utilisateurs (afin de vérifier si la machine est utilisée par des personnes autorisées) et de comptabilité des travaux (exécutés par chaque compte utilisateur). La fonction de gestion des utilisateurs prend en charge jusqu'à 1 000 utilisateurs identifiés par un ID et un mot de passe. La fonction de comptabilité des travaux prend en charge jusqu'à 1 000 comptes et permet de voir comment chacun de ces comptes, qui est associé à un ID, utilise le fax pour envoyer des documents ou effectuer des communications. Pour plus de détails sur chaque méthode de gestion, se reporter au *Manuel d'utilisation avancée* de la machine.

Fonction de gestion des comptes utilisateur

Élément	Description
Enregistrement des utilisateurs	Enregistrer les privilèges liés aux accès utilisateur, les ID utilisateur et les mots de passe.
Activation/ désactivation des comptes utilisateur	Activer les comptesutilisateur.

REMARQUE : Pour plus d'informations, se reporter au *Manuel d'utilisation avancée* de la machine.

Fonction de comptabilité des travaux

Élément	Description
Enregistrement des comptes	Enregistrer le nom des comptes et leur ID (8 chiffres au maximum).
Activation/ désactivation de la comptabilité des travaux	Activer la comptabilité des travaux.
Restriction de l'envoi de fax	Restreindre le nombre de feuilles de papier envoyées par fax. Il est possible d'interdire l'utilisation de cette fonction ou d'annuler la restriction d'envoi.
Restriction port fax†	Restreindre les ports utilisés.
Décompte du nombre de feuilles utilisées	Remettre le compteur à zéro, en fonction du nombre de documents à envoyer et de la durée d'envoi des documents par chaque compte ou par tous les comptes.
Impression du rapport comptable	Imprimer le nombre de pages imprimées et envoyées par tous les comptes.

†. Cette fonction nécessite l'option Dual FAX.

REMARQUE : Pour plus d'informations, se reporter au *Manuel d'utilisation avancée* de la machine.

Modes de communication comptabilisés

- Transmission normale
- Transmission différée
- Transmission par diffusion
- Transmission à une sous-adresse
- Transmission cryptée
- Envoi manuel de cette machine vers celle du destinataire avec composition du numéro
- Transmission sélective
- Transmission Network FAX

Restriction de l'utilisation

Si la comptabilité des travaux est activée, il est nécessaire d'entrer un ID de compte pour effectuer les opérations suivantes.

- Transmission normale
- Transmission différée
- Transmission par diffusion
- Transmission à une sous-adresse
- Impression à partir de la boîte de fax
- Transmission cryptée
- Annulation de travaux d'envoi
- Envoi manuel de cette machine vers celle du destinataire avec composition du numéro
- Transmission sélective
- Transmission Network FAX

IMPORTANT : Pour passer un appel téléphonique, vérifier l'historique des travaux de fax ou générer un rapport de transmission, il n'est pas nécessaire d'entrer un ID de compte ou le numéro de l'administrateur.

Lorsque la comptabilité des travaux est activée, la fonction de transmission par lots est limitée à un ID de compte. Les communications effectuées par plusieurs ID de compte ne peuvent pas être traitées par lots.

En principe, le nom du fax local s'imprime dans les informations TTI. Cependant, si la comptabilité des travaux est activée et que l'utilisateur envoie des documents après avoir entré un ID de compte, le nom du compte s'imprime sur ces documents.

Connexion lorsque la gestion des comptes utilisateur est activée

Si la gestion des comptes utilisateur est activée, il est nécessaire d'entrer un ID utilisateur et un mot de passe pour utiliser ce fax.

1 Appuyer sur [Utilisateur Nom User].

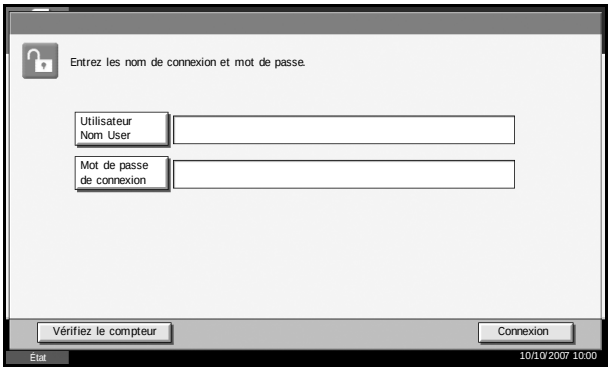

2 Entrer un nom d'utilisateur et appuyer sur [OK].

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la saisie, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 2 de l'annexe*.

3 Appuyer sur [Mot de passe de connexion].

4 Entrer le mot de passe et appuyer sur [OK].

5 Après confirmation de l'ID utilisateur et du mot de passe, appuyer sur [Connexion].

REMARQUE : Pour vérifier le nombre de pages consommées par un utilisateur, entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe et appuyer sur [Vérifier le compteur]. Appuyer sur [Fermer] dans l'écran de consultation des compteurs pour se connecter.

6 Effectuer l'opération sur le fax.

REMARQUE : Une fois l'opération terminée, appuyer sur la touche **Logout**.

Connexion lorsque la comptabilité des travaux est activée

Si la comptabilité des travaux est activée, il est nécessaire d'entrer un ID de compte pour utiliser cette machine.

REMARQUE : Si la gestion des comptes utilisateur et la comptabilité des travaux sont activées, l'écran de saisie de l'ID utilisateur et du mot de passe s'affiche.

1 Utiliser les touches numériques pour entrer l'ID de compte et appuyer sur [Connexion].

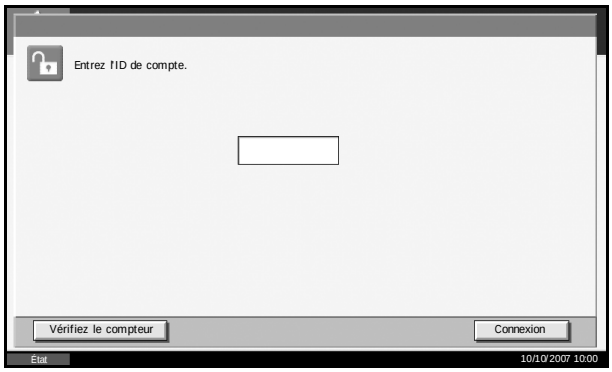

REMARQUE : Pour vérifier le nombre de pages consommées par un département, entrer l'ID de compte et appuyer sur [Vérifier le compteur]. Appuyer sur [Fermer] dans l'écran de consultation des compteurs pour se connecter.

2 Effectuer l'opération sur le fax.

REMARQUE : Une fois l'opération terminée, appuyer sur la touche **Logout**.

Autres fonctions pratiques

Les sections suivantes présentent les autres fonctions utiles lors de l'envoi de fax. Se reporter au *Manuel d'utilisation avancée* de la machine pour obtenir des informations sur chaque fonction.

Sélection du format des originaux

Cette fonction permet de sélectionner le format des originaux à numériser. Veiller à bien sélectionner ce format pour les originaux dont le format n'est pas standard.

Sélection du format d'envoi

Cette fonction permet de sélectionner le format d'envoi (format de l'image à envoyer).

Zoom

Numérise les originaux en les zoomant automatiquement en fonction de leur format d'envoi.

Originaux plusieurs tailles

Cette fonction permet d'utiliser le chargeur de documents en option pour mettre en place des originaux de formats différents et les envoyer en une seule opération. Avec cette méthode, 30 feuilles peuvent être placées dans le chargeur de documents.

REMARQUE : Dans le cas d'une transmission FAX directe, il est impossible d'utiliser la fonction Originaux plusieurs tailles. (Se reporter à la section *Sélection du mode de transmission à la page 3-2*.)

Formulaire plusieurs pages

Cette fonction permet de numériser des documents de plusieurs pages comme des formulaires. Le chargeur de documents en option est nécessaire dans ce cas.

Sélection du mode recto/recto verso

Il est possible de sélectionner le type et la reliure des documents.

Original	Type	Reliure
Original composé d'une seule feuille imprimée en recto	Recto	–

Original	Type	Reliure
Original composé d'une seule feuille imprimée recto verso	Recto verso †	Reliure Gauche/ Droite, Reliure Haut
Livre ouvert (par exemple, magazine ou livre)	Livre ††	Reliure gauche, Reliure droite

†. Uniquement lorsque le chargeur de document sen option est nécessaire.
††. Uniquement en cas d'utilisation de la glace d'exposition

REMARQUE : Dans le cas d'une transmission FAX directe, il est impossible d'utiliser les fonctions [Recto verso] et [Livre]. (Se reporter à la section *Sélection du mode de transmission à la page 3-2*.)

Orientation de l'original

Pour s'assurer que les documents sont envoyés avec une orientation permettant la lecture, indiquer le bord du document qui doit être placé en haut. Pour pouvoir utiliser les fonctions suivantes, il est nécessaire de sélectionner l'orientation des originaux.

- Sélection du mode recto/recto verso
- Effacement bordure

Sélection de la qualité de l'image

Sélectionner la qualité de l'image.

Élément	Détails
Texte+Photo	Originaux comportant du texte et des photos.
Texte	Rendu optimal texte et fines lignes.
Photo	Copies de photos de meilleure qualité.
OCR †	Qualité d'image convenant aux logiciels OCR (applications convertissant les images en texte)†

†. Lors de l'envoi d'un fax, cette option passe à [Texte].

Numérisation continue

Lorsqu'il est impossible de placer en même temps des originaux de plusieurs pages dans le chargeur de documents, il est possible de les numériser par lots ou de les transmettre dans une même tâche. Avec cette méthode, les originaux sont numérisés jusqu'à ce qu'on appuie sur [Finit. Num.].

Les éléments suivants peuvent être modifiés pendant la numérisation.

- Sélection du format des originaux
- Sélection du mode recto/recto verso
- Sélection du format d'envoi
- Orientation de l'original
- Sélection de la qualité de l'image
- Densité de numérisation
- Résolution numérisation
- Zoom
- Effacement bordure

REMARQUE : Les options de sélection du format des originaux, de sélection de la qualité de l'image, de densité et de résolution de la numérisation, ainsi que d'effacement de la bordure ne peuvent être modifiées que si la transmission FAX directe est sélectionnée.

Effacement bordure

Cette option permet d'effacer les bordures noires autour d'un original lors de sa numérisation. Pour effacer les bordures, les méthodes suivantes sont disponibles.

Effac. bord. feuille

Permet d'effacer les bordures noires autour d'un original composé d'une feuille.

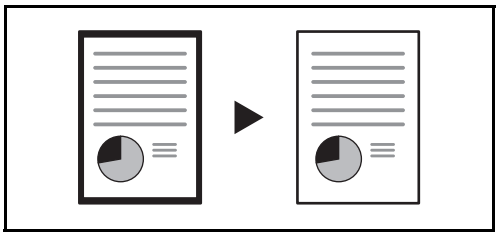

Effac. bord. livre

Efface les bordures noires autour et au milieu des pages de gros livres. Il est possible de paramétrer séparément la largeur d'effacement autour et au milieu des pages de livres.

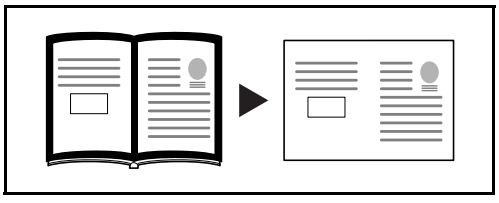

Effac. bord. individuelle

Efface bordures noires haut/bas/gche/dte pour définir largeurs séparément.

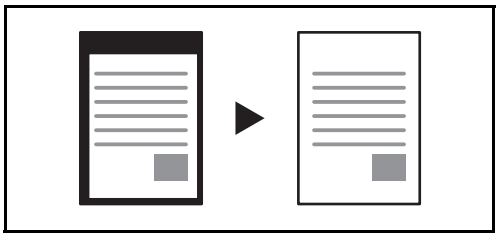

Les largeurs d'effacement qu'il est possible de définir dans chaque mode sont les suivantes.

Spécifications	Plages d'effacements
Pouce	0-2" (0.01" unité)
Centimètre	0 mm à 50 mm (par incréments de 1 mm)

Avis de fin du travail

Cette fonction permet de signaler que la transmission d'un e-mail est terminée.

Envoyer et imprimer

Cette fonction permet d'imprimer une copie du document envoyé.

Envoyer et stocker

Cette fonction permet de stocker une copie du document envoyé dans une Boîte de document.

5 Vérification du résultat des transmissions et des informations d'enregistrement

Ce chapitre explique comment vérifier le résultat des transmissions par fax et les informations d'enregistrement de la machine.

- Outils de vérification du résultat des transmissions par fax et des informations d'enregistrement 5-2
- Vérification de l'historique des travaux de fax 5-3
- Impression de rapports administratifs 5-8
- Rapport de résultat de réception par fax transmis par e-mail 5-13

Outils de vérification du résultat des transmissions par fax et des informations d'enregistrement

Les outils présentés ci-après permettent de vérifier le résultat des transmissions par fax et l'état des informations d'enregistrement.

Outil	Affichage	Contenu à vérifier	Périodicité	Page de référence
Vérification de l'historique des travaux de fax	Écran tactile	Historique des 200 derniers résultats d'envoi et de réception enregistrés	À tout moment	*5-3*
Rapport d'envoi/de réception	Impression	Résultats des dernières opérations d'envoi ou de réception	Impression automatique après chaque opération d'envoi ou de réception (autres options disponibles : pas d'impression ou en cas d'erreur uniquement)	*5-8*
Rapport d'activité	Impression	Résultats des 50 dernières opérations d'envoi ou de réception	À tout moment, et impression automatique après 50 envois/ réceptions	*5-10*
Page d'état	Impression	Informations relatives au numéro de fax, au nom du fax local, au paramétrage de la ligne de fax, etc.	À tout moment	*5-12*
Rapport de résultat de réception transmis par e-mail	PC	Réception par fax	La réception par fax est signalée par e-mail.	*5-13*

Vérification de l'historique des travaux de fax

Cette fonction permet d'afficher et de contrôler les résultats des 200 dernières opérations d'envoi et de réception.

REMARQUE : Les résultats s'affichent même si la comptabilité des tâches est activée et quel que soit l'ID de compte.

Pour plus de détails sur la vérification de l'historique des travaux, se reporter au *Manuel d'utilisation avancée* de la machine.

Affichage de l'écran du journal des travaux

1 Appuyer sur la touche **Statut/Annul. Job**.

2 Appuyer sur [Envois] pour vérifier le résultat des envois, sur [Impressions] pour vérifier le résultat des impressions et sur [Stockages] pour vérifier les données de fax en mémoire dans les Boîtes de FAX et dans la Boîte sélective. Appuyer ensuite sur [Journal].

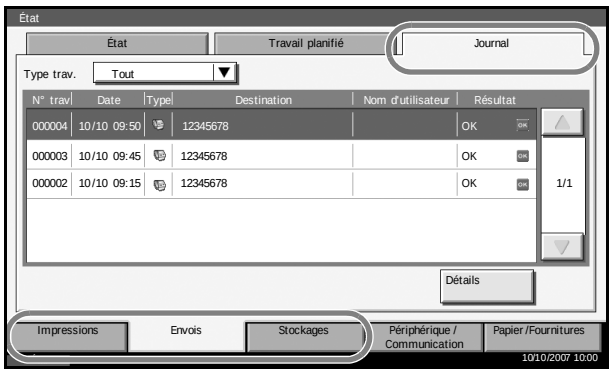

3 Appuyer sur [▼] dans *Type trav.*, puis sélectionner *FAX* ou *I-FAX*.

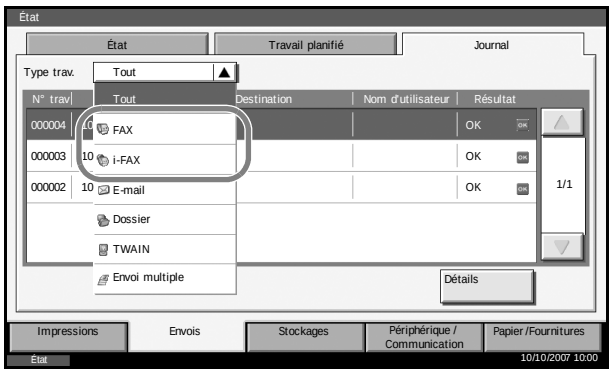

Description de l'écran du journal des travaux

Les éléments figurant dans les écrans du journal des travaux sont décrits ci-après, ainsi que la fonction des touches.

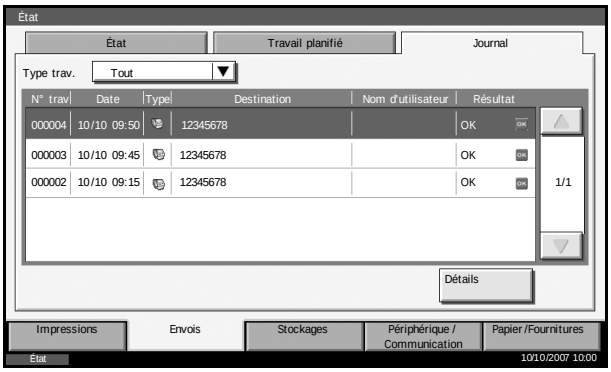

Écran du journal des impressions

Informations affichées/ Touche	Description
N° trav.	Numéro d'acceptation du travail
Date	Date du travail
Type	L'icône indique le type de travail. Réception FAX Réception i-FAX
Nom trav.	Nom du travail
Nom d'utilisateur	Nom de l'utilisateur Zone vierge si aucune information n'est disponible.
Résultat	Le résultat est indiqué. OK : le travail s'est terminé correctement. Annulé : le travail a été annulé. NG : le travail s'est terminé de façon anormale en raison d'une erreur.
[▼] dans *Type trav.*	Un type de travail particulier peut être indiqué (dans cet écran, réception FAX ou i-FAX).
[Détails]	Sélectionner un travail dans la liste et appuyer sur la touche [Détails] pour afficher des informations détaillées sur ce travail (se reporter à la section *Vérification des détails du journal des travaux à la page 5-6*).

Écran du journal des envois

Informations affichées/ Touche	Description
N° trav.	Numéro d'acceptation du travail
Date	Date du travail
Type	L'icône indique le type de travail. Transmission FAX Transmission i-FAX
Destination	Destinataire (nom, numéro de fax ou adresse i-FAX)
Nom d'utilisateur	Nom de l'utilisateur Zone vierge si aucune information n'est disponible.
Résultat	Le résultat est indiqué. OK : le travail s'est terminé correctement. Annulé : le travail a été annulé. NG : le travail s'est terminé de façon anormale en raison d'une erreur.
[▼] dans *Type trav.*	Un type de travail particulier peut être indiqué (dans cet écran, transmission FAX ou i-FAX).
[Détails]	Sélectionner un travail dans la liste et appuyer sur la touche [Détails] pour afficher des informations détaillées sur ce travail (se reporter à la section *Vérification des détails du journal des travaux à la page 5-6*).

Écran du journal des stockages

Informations affichées/ Touche	Description
N° trav.	Numéro d'acceptation du travail
Date	Date du travail
Type	L'icône indique le type de travail. Stockage des fax reçus Stockage des i-FAX reçus
Nom trav.	Nom du travail

Informations affichées/ Touche	Description
Nom d'utilisateur	Nom de l'utilisateur Zone vierge si aucune information n'est disponible.
Résultat	Le résultat est indiqué. OK : le travail s'est terminé correctement. Annulé : le travail a été annulé. NG : le travail s'est terminé de façon anormale en raison d'une erreur.
[▼] dans *Type trav.*	Un type de travail particulier peut être indiqué.
[Détails]	Sélectionner un travail dans la liste et appuyer sur la touche [Détails] pour afficher des informations détaillées sur ce travail (se reporter à la section *Vérification des détails du journal des travaux à la page 5-6*).

REMARQUE : Les travaux stockés dans une Boîte sélective s'affichent sous forme de travaux de numérisation ( ).

Vérification des détails du journal des travaux

Il est possible de consulter des informations détaillées sur chaque travail.

Affichage des détails du journal des travaux

1 Appuyer sur la touche **Statut/Annul. Job**.

2 Appuyer sur [Impressions], [Envois] ou [Stockages]. Appuyer ensuite sur [Journal].

3 Sélectionner le travail à vérifier et appuyer sur [Détails].

Des informations détaillées sur le travail sélectionné s'affichent.

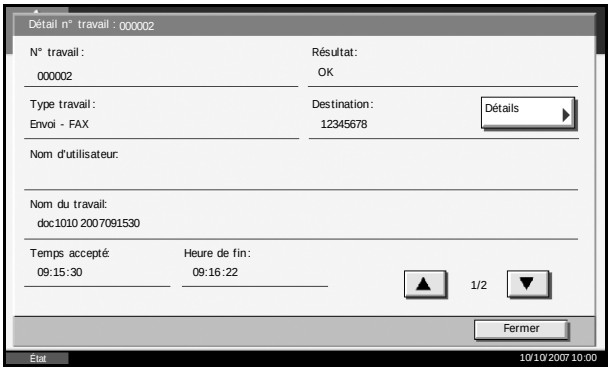

REMARQUE : Appuyer sur [▲] ou sur [▼] pour vérifier les informations affichées sur la page précédente ou la page suivante.

4 Appuyer sur [Fermer] pour quitter.

Description de l'écran des informations détaillées

Élément	Description
N° trav.	Numéro d'acceptation du travail
Résultat	Le résultat est indiqué. OK : le travail s'est terminé correctement. Annulé : le travail a été annulé. NG : le travail s'est terminé de façon anormale en raison d'une erreur.
Type trav.	Type de travail
Destination	Destinataire Appuyer sur [Détails] pour vérifier le résultat correspondant à chaque destination. Si un document est envoyé vers plusieurs destinations, le nombre de destinations est affiché.
Nom d'utilisateur	Nom de l'utilisateur Zone vierge si aucune information n'est disponible.
Nom trav.	Nom du travail
Temps accepté	Heure à laquelle le travail a été accepté.
Heure de fin	Heure à laquelle le travail s'est terminé.
Pages de l'original	Nombre de pages de l'original
Couleur/ Monochrome	Mode couleur utilisé pour la numérisation
Informations expéditeur	Nom ou numéro du fax local enregistré sur la machine du correspondant (pour la réception de fax, la transmission sélective et l'envoi/réception manuel). Zone vierge si aucune information n'est disponible.

Impression de rapports administratifs

L'impression de rapports administratifs permet de vérifier les résultats des transmissions par fax ou l'état de la configuration des fonctions.

Rapports des résultats d'envoi

Cette fonction permet d'imprimer un rapport lors de chaque envoi de fax, afin de vérifier si la transmission s'est effectuée correctement. Il est également possible d'imprimer l'image transmise dans le rapport des résultats d'envoi.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [Rapport], puis sur [Suivant] dans *Param rapport de résult.* Appuyer ensuite sur [Suivant], [FAX/i-FAX] et [Modifier] dans *Envoyer le rapport de résultat*.

3 Appuyer sur [Désactivé] (ne pas imprimer), sur [Activé] (imprimer) ou sur [Erreur uniqu.].

Si l'on sélectionne [Activé] ou [Erreur], il est nécessaire d'indiquer si l'image transmise doit être imprimée en sélectionnant [Désactivé] (ne pas imprimer) ou [Activé] (imprimer l'image transmise).

4 Appuyer sur [OK].

5 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Avec image transmise

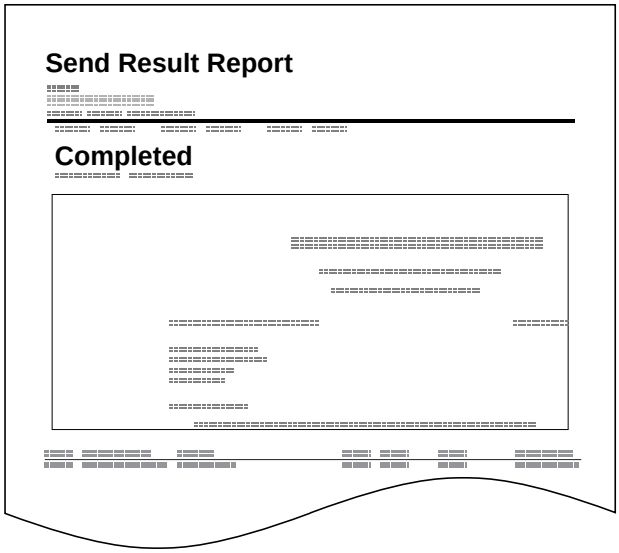

Sans image transmise

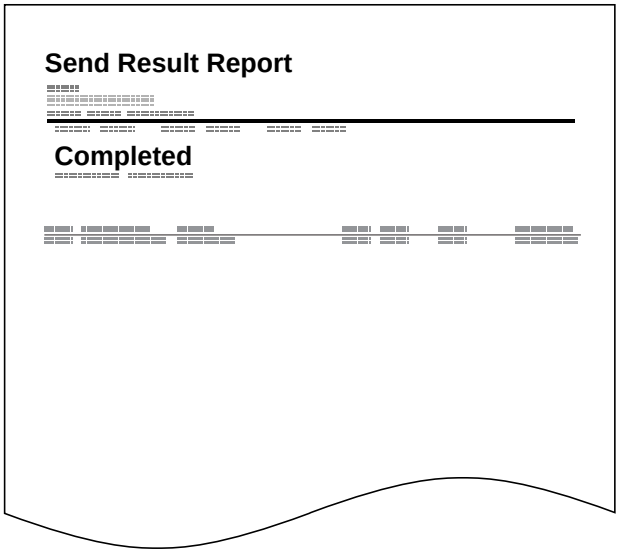

5

Rapp. résult. récp. FAX

Cette fonction permet d'imprimer un rapport lors de chaque réception de fax, afin de vérifier si la réception s'est effectuée correctement.

REMARQUE : Il est également possible d'être notifié par e-mail de la réception d'un document, sans avoir ainsi à vérifier le rapport de réception. (Se reporter à la section*Rapport de résultat de réception par fax transmis par e-mail, à la page 5-13.*)

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [Rapport], puis sur [Suivant] dans *Param rapport de résult.* Appuyer ensuite sur [Modifier] dans *Rapport de résult. de récep. FAX*.

3 Appuyer sur [Désactivé] (ne pas imprimer), sur [Activé] (imprimer) ou sur [Erreur/ Transfert uni.].

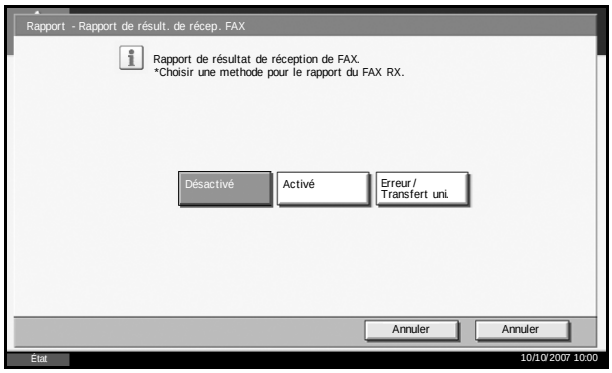

4 Appuyer sur [OK].

5 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

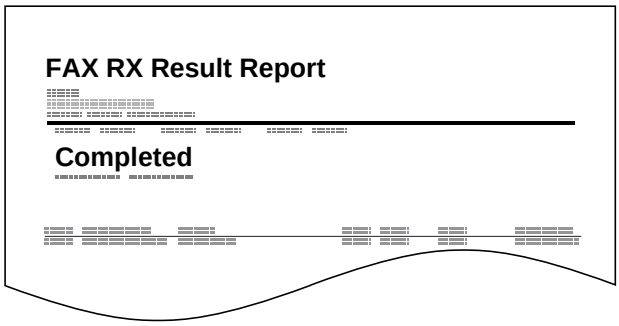

Rapport d'activité

Le rapport d'activité est constitué des rapports d'envoi et de réception. Chaque rapport contient l'historique des données relatives aux 50 dernières opérations d'envoi ou de réception par fax. Lorsque l'impression automatique est sélectionnée, un rapport s'imprime automatiquement dès que 50 documents ont été envoyés ou reçus.

Impression de rapports d'activité

Les données relatives aux 50 derniers documents envoyés ou reçus par fax s'impriment dans le rapport.

1 Appuyer sur la touche **Statut/Annul. Job**.

2 Appuyer sur [Périphérique/Communication] puis sur [Journal] dans *FAX*.

3 Appuyer sur [Sortant] pour imprimer le rapport d'envoi ou sur [Entrant] pour imprimer le rapport de réception.

4 Appuyer sur [Imprimer rapport].

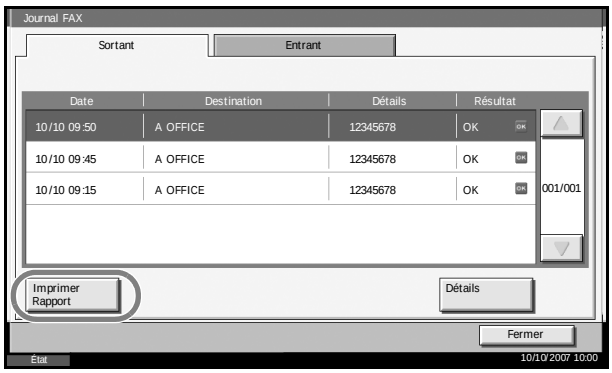

REMARQUE : Il est possible de sélectionner un travail à l'écran et appuyer sur [Détails] pour afficher des informations détaillées sur ce travail.

5 Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui]. Un rapport d'activité s'imprime.

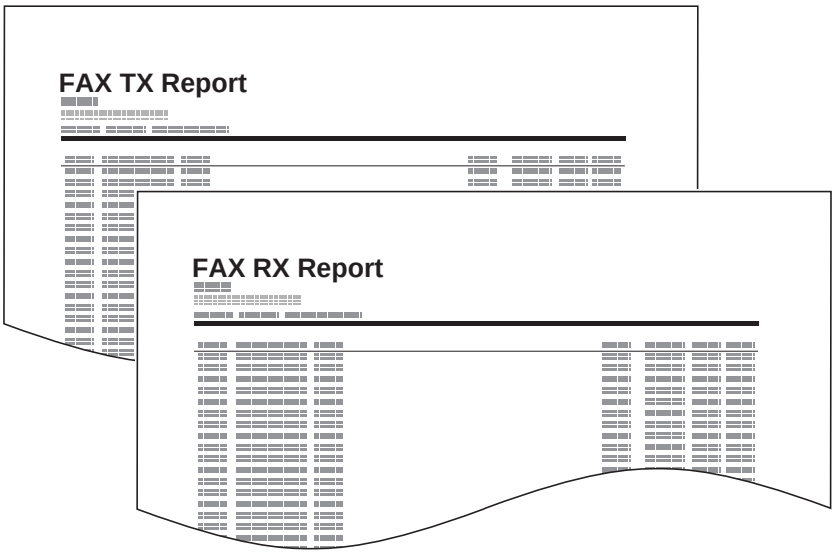

Impression automatique

Le rapport d'activité s'imprime automatiquement dès que 50 documents ont été envoyés ou reçus.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [Rapport], puis sur [Suivant] dans *Paramètres rapport admin*. Appuyer ensuite sur [Modifier] dans *Rapport d'envoi FAX* ou *Rapport de réception FAX*.

3 Appuyer sur [Désactivé] (ne pas imprimer) ou sur [Activé] (imprimer).

4 Appuyer sur [OK].

5 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Page d'état

La page d'état contient des informations sur un certain nombre de paramètres utilisateur.

Elle contient notamment le numéro de fax, le nom du fax local, les paramètres relatifs à la ligne, etc. Si nécessaire, il est possible de l'imprimer.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [Rapport], puis sur [Suivant] dans *Imprimer rapport*. Appuyer ensuite sur [Imprimer] dans *Page d'état*.

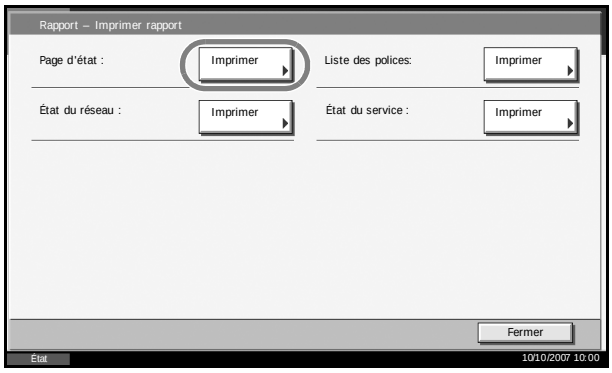

3 Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui]. La page d'état s'imprime.

4 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

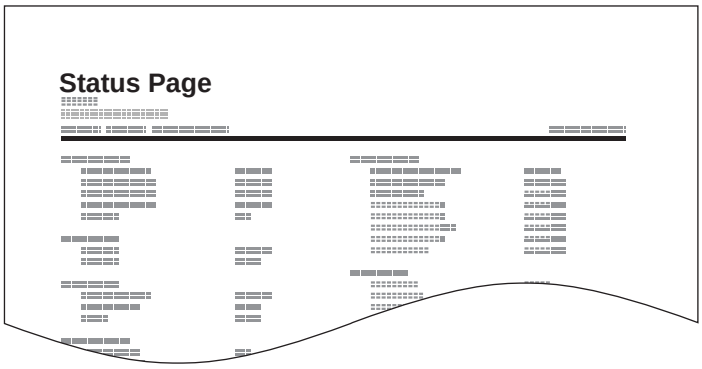

Rapport de résultat de réception par fax transmis par e-mail

Il est également possible d'être notifié par e-mail de la réception d'un document, sans avoir ainsi à vérifier le rapport de réception.

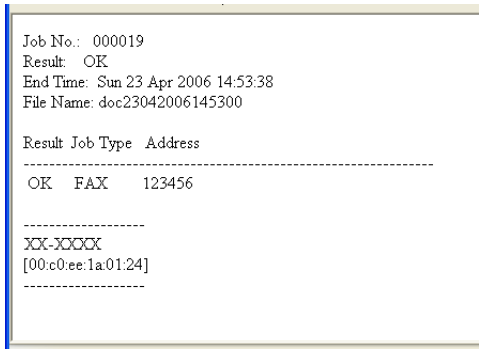

REMARQUE : Cette fonction s'affiche lorsque la valeur de l'option *Rapport résult. récp. FAX* est [Activé] ou [Erreur/Transfert uni.]. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Rapp. résult. récp. FAX à la page 5-9*.

Les résultats de réception de fax sont indiqués par e-mail en fonction des réglages de l'option *Rapport résult. recp. FAX*. Si l'option *Rapport résult. recp. FAX* est activée, la notification par e-mail est effectuée pour chaque fax. Si la valeur est [Erreur/Transfert uni.], la notification par e-mail est effectuée uniquement en cas d'erreur ou si le document reçu est transféré vers d'autres fax, ordinateurs et Boîtes de FAX.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [Rapport], puis sur [Suivant] dans *Param rapport de résult.* Appuyer ensuite sur [Modifier] dans *Rapport résult. recp. FAX*.

3 Pour sélectionner une destination dans le carnet d'adresses, appuyer sur [Carnet d'adresses E-mail], puis sur [Carnet d'adresses].

Indiquer la destination de l'e-mail, puis appuyer sur [OK].

REMARQUE : Pour plus de détails sur la sélection d'une destination dans le carnet d'adresses, se reporter à la section *Sélection d'une destination dans le carnet d'adresses à la page 3-25*.

Pour entrer directement l'adresse e-mail, appuyer sur [Entrée adr. E-mail], puis sur [Adresse E-mail].

Entrer l'adresse e-mail souhaitée, puis appuyer sur [OK]. Jusqu'à 126 caractères peuvent être entrés.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la saisie, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 2 de l'annexe*.

4 Appuyer sur [OK].

5 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

6 Paramètres et enregistrement

Ce chapitre explique comment définir des paramètres et enregistrer des informations.

- Réception avec commutation automatique FAX/TÉL... 6-2
- Réception avec commutation automatique FAX/répondeur 6-4
- Sonneries 6-7
- Volume 6-8
- Nombre de tentatives 6-9
- Mode de réception..... 6-10
- Date/heure de réception.....6-11
- Type de support d'impression 6-12
- Sortie papier dans bac MF 6-13
- Réception DRD (disponible uniquement sur les versions en pouces)..... 6-14
- Restriction des transmissions..... 6-16
- Cryptage..... 6-26
- Réduction du format des documents reçus..... 6-32
- Impression recto verso 6-33
- Réception 2 en 1 6-34
- Diagnostic distant 6-35

Réception avec commutation automatique FAX/TÉL

Ce mode de réception permet d'utiliser le téléphone et le fax sur une même ligne téléphonique. Si l'appel entrant correspond à une transmission de fax, la réception commence automatiquement. S'il s'agit d'un appel téléphonique, le fax sonne pour indiquer qu'il convient de répondre.

IMPORTANT :

- La commutation automatique entre le fax et le téléphone est possible uniquement lorsqu'un téléphone acheté séparément est branché à ce fax.
- L'appel est facturé au correspondant dès que le nombre prédéfini de sonneries de téléphone est atteint, même si le destinataire ne répond pas.

Processus de réception

FAX	FAX	Téléphone
Si le correspondant envoie des documents en mode automatique	Si le correspondant envoie des documents en mode manuel	Si le correspondant appelle d'un téléphone
▼	▼	▽
L'appel est reçu sans que le téléphone ne sonne. (Le correspondant est facturé à partir de ce moment-là.)		
▼	▼	▽
Le fax émet deux sonneries (que seul le correspondant peut entendre).		
▼	▼	▽
Les documents transmis sont reçus automatiquement.	Le fax et le téléphone émettent une sonnerie (que le correspondant et le destinataire peuvent entendre).	
	▼	▽
	Il est possible de parler avec le correspondant si le combiné du téléphone est décroché.	
	▼	
	À la fin de la conversation, il est possible de recevoir le fax.	

REMARQUE : À la fin de la conversation, il est également possible de recevoir manuellement les documents transmis par fax. (Se reporter à la section *Réception manuelle à la page 4-12*.)

Préparation : Se reporter à *Mode de réception à la page 6-10* pour sélectionner [Auto (FAX/TÉL)].

1 Le téléphone branché à la machine sonne. Noter que si le nombre de sonneries (option Commutation automatique FAX/TÉL) est [0] (zéro), le téléphone ne sonne pas.

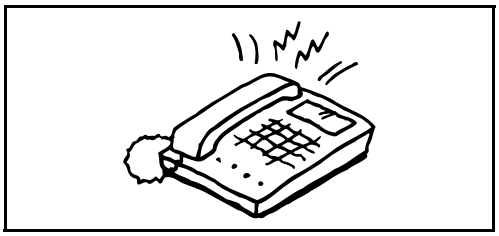

REMARQUE : Le nombre de sonneries peut être modifié. (Se reporter à la section *Réception avec commutation automatique FAX/TÉL à la page 6-2*.)

2 Répondre à l'appel.

3 **S'il s'agit d'un appel téléphonique**

1 La machine sonne pour indiquer qu'il convient de répondre. Décrocher le combiné dans les 30 secondes qui suivent la sonnerie.

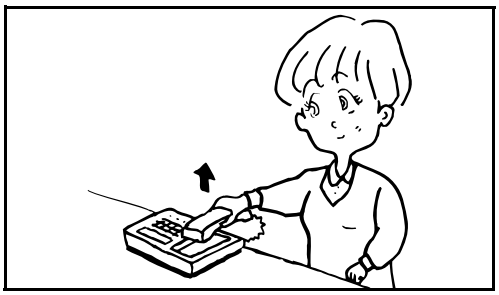

REMARQUE : Si le combiné du téléphone n'est pas décroché dans les 30 secondes, la machine passe en mode de réception de fax.

2 Parler avec le correspondant.

REMARQUE : À la fin de la conversation, il est possible de recevoir manuellement des documents transmis par fax. (Se reporter à la section *Réception manuelle à la page 4-12*.)

Si l'appel vient d'un fax

La machine commence à recevoir les documents.

Réception avec commutation automatique FAX/répondeur

Ce mode permet d'utiliser le fax avec un répondeur. Si l'appel entrant correspond à une transmission de fax, la réception commence automatiquement. S'il s'agit d'un appel téléphonique, la machine exécute les fonctions du répondeur auquel elle est reliée. Si l'utilisateur est absent, le correspondant peut alors laisser un message.

IMPORTANT : Si la fonction de réception avec commutation automatique entre le fax et le répondeur est activée et que, dans la minute qui suit la réponse à l'appel entrant, il y a une pause (silence) de plus de 30 secondes, la fonction de détection des silences de ce fax est activée et ce dernier bascule alors en mode de réception de fax.

REMARQUE : La commutation automatique entre le fax et le répondeur est possible uniquement lorsqu'un téléphone-répondeur acheté séparément est branché à ce fax.

Pour plus de détails, par exemple pour savoir comment répondre aux messages, se reporter au Manuel d'utilisation du répondeur.

S'assurer que le nombre de sonneries défini pour le fax est supérieur à celui défini pour le répondeur. (Se reporter à la section *Réception avec commutation automatique FAX/TÉL à la page 6-2*.)

Processus de réception

FAX	FAX	Téléphone
Si le correspondant envoie des documents en mode automatique	Si le correspondant envoie des documents en mode manuel	Si le correspondant appelle d'un téléphone
Les documents transmis sont reçus automatiquement.	Le répondeur s'enclenche et le correspondant entend le message indiquant que l'utilisateur est absent.	
	Le répondeur enregistre le message laissé par le correspondant.	
	Si le correspondant lance une transmission de fax, la réception du fax commence automatiquement.	

Préparation : Se reporter à la section *Mode de réception à la page 6-10* pour sélectionner [Auto (TAD)].

1 Le téléphone sonne autant de fois que défini.

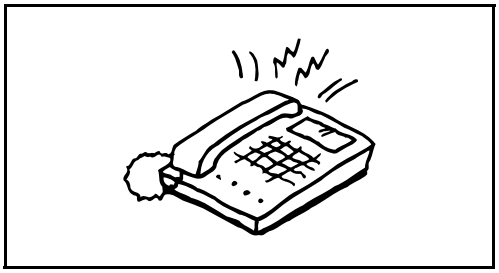

REMARQUE : Si le combiné est décroché pendant que le téléphone sonne, le fax gère l'appel comme s'il passait en mode de réception manuelle. (Se reporter à la section *Réception manuelle à la page 4-12*.)

2 Le répondeur répond à l'appel.

S'il s'agit d'un appel téléphonique et que l'utilisateur est absent

Le répondeur fait entendre le message d'annonce et enregistre le message que laisse le correspondant.

REMARQUE : Si une pause d'au moins 30 secondes est détectée pendant l'enregistrement, la machine passe en mode de réception de fax.

Si l'appel vient d'un fax

La machine commence à recevoir les documents.

Sonneries

Il est possible de modifier le nombre de sonneries qui se font entendre avant qu'un appel soit pris. Ce paramètre peut être modifié de façon indépendante pour chaque mode de réception : Auto (Normal), Auto (TAD) et Auto (FAX/TÉL).

REMARQUE : Il est possible de définir entre 1 et 15 sonneries pour le mode Auto (Normal) et le mode Auto (TAD), et entre 0 et 15 sonneries pour le mode Auto (FAX/TÉL).

La modification du nombre de sonneries en mode Auto (FAX/TÉL) ne peut être effectuée que sur les modèles en pouces uniquement.

1. Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2. Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Réception*, puis [Suivant] dans *FAX*. Appuyer sur [Modifier] pour modifier le mode de réception.

3. Appuyer sur [+]/[-] ou sur les touches numériques pour entrer le nombre souhaité.

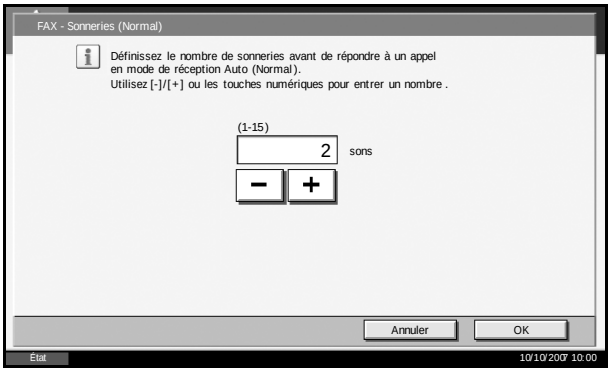
FAX - Sonneries (Normal)
Définissez le nombre de sonneries avant de répondre à un appel en mode de réception Auto (Normal).
Utilisez [-]/[+] ou les touches numériques pour entrer un nombre .
(1-15)
2
sons
Annuler
OK
État
10/10/2007 10:00

4. Appuyer sur [OK].

5. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Volume

Le volume du haut-parleur et du moniteur peut être réglé ici.

Volume du haut-parleur : Volume du haut-parleur intégré lorsque l'on est en ligne après avoir activé la touche [Raccrochage].

Volume du moniteur : Volume du haut-parleur intégré lorsque l'on est en ligne sans avoir activé la touche [Raccrochage], par exemple en mode de transmission mémoire.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [Paramètres communs], [Suivant] dans *Son*, puis sur [Modifier] dans *Volume des haut-parleurs du FAX* ou *Volume du moniteur du FAX*.

3 Sélectionner une option parmi [1] (*Minimum*), [2] (*Moyen*), [3] (*Maximum*) ou [0] (*Muet*).

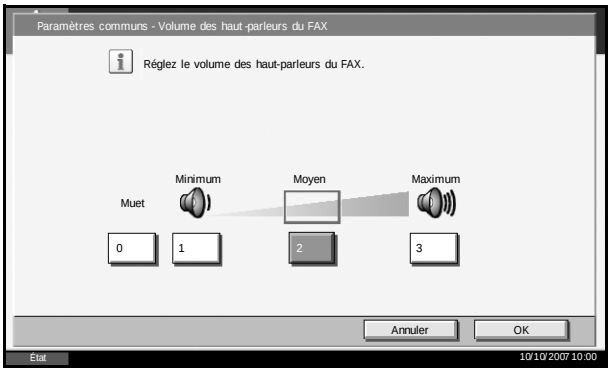

4 Appuyer sur [OK].

5 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Nombre de tentatives

Le nombre de tentatives de recomposition peut être modifié automatiquement.

REMARQUE : Il peut être défini par un nombre compris entre 0 et 14.

Pour en savoir plus sur la recomposition, se reporter à la section *Composition du même numéro de fax de destination (renumérotation) à la page 3-33*.

1. Appuyer sur la touche **Menu Système**.
2. Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Transmission*, [Suivant] dans *FAX*, puis [Modifier] dans *Nombre de tentatives*.
3. Appuyer sur [+]/[-] ou sur les touches numériques pour entrer le nombre souhaité.

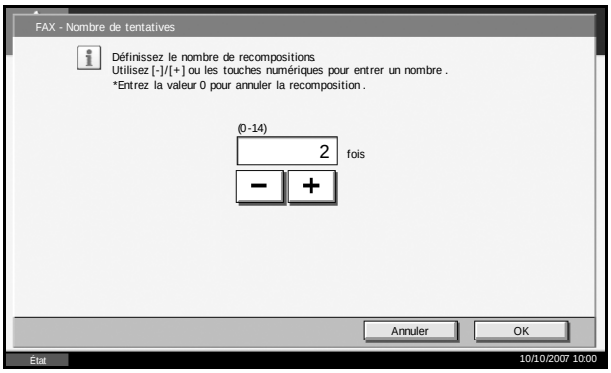

4. Appuyer sur [OK].
5. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Mode de réception

Ce fax dispose de cinq modes de réception.

- Réception automatique de fax [Auto (Normal)]
- Réception avec commutation automatique FAX/TÉL [Auto (FAX/TÉL)] (*Se reporter à la page 6-4*.)
- Réception avec commutation automatique FAX/répondeur [Auto (TAD)] (*Se reporter à la page 6-4*.)
- Réception DRD [Auto (DRD)] (*Se reporter à la page 6-14*.)
- Réception manuelle [Manuel] (*Se reporter à la page 4-12*.)

Sélectionner le mode correspondant au type d'utilisation de la machine.

REMARQUE : Le mode de réception DRD est uniquement disponible sur les modèles en pouces.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Réception*, [Suivant] dans *FAX*, puis [Modifier] dans *Paramètre de réception*.

3 Sélectionner le mode de réception à modifier.

Si [Auto (DRD)] est sélectionné, choisir le type de sonnerie.

Type	Description
Type 1	Sonnerie normale
Type 2	Deux sonneries
Type 3	Courte-courte-longue
Type 4	Courte-longue-courte

4 Appuyer sur [OK].

5 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Date/heure de réception

La fonction de date/heure de réception permet d'ajouter la date et l'heure de réception, les informations sur l'expéditeur et le numéro de page en haut de chaque page du document imprimé. Cette fonction est utile pour connaître l'heure de réception d'un document transmis entre deux fax situés dans des fuseaux horaires différents.

REMARQUE : Si les données reçues s'impriment sur plusieurs pages, la date et l'heure de réception s'impriment uniquement sur la première. Elles n'apparaissent pas sur les pages suivantes.

Si l'on récupère des données reçues par fax afin de les transférer, la date et l'heure de réception ne sont pas ajoutées à ces données.

1. Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2. Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Réception*, [Suivant] dans *Général*, puis [Modifier] dans *Date/heure de réception*.

3. Appuyer sur [Activé].

4. Appuyer sur [OK].

5. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Type de support d'impression

Il est possible de spécifier le type de papier qui sera utilisé lors de l'impression du fax reçu.

Les options de papier prises en charge sont les suivantes : Tous types de supports, Normal, Rugueux, Recyclé, Relié, Couleur, Hte qual., Perso 1-8.

REMARQUE : Pour plus de détails sur l'option Papier personnalisé 1 à 8, se reporter au *Manuel d'utilisation avancée* de la machine.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Réception*, [Suivant] dans *Général*, puis [Modifier] dans *Type de support*.

3 Sélectionner le type de papier souhaité. Pour ne sélectionner aucun type de papier en particulier, appuyer sur [Tous types de supports].

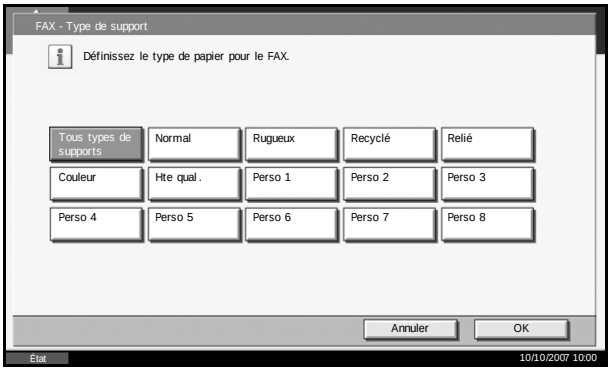

4 Appuyer sur [OK].

5 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Sortie papier dans bac MF

Cette fonction permet d'utiliser le bac MF lors de l'impression du fax reçu.

1. Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2. Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Réception*, [Suivant] dans *Général*, puis [Modifier] dans *Bac MF*.

3. Sélectionner [Désactivé] (ne pas utiliser) ou [Activé] (utiliser).

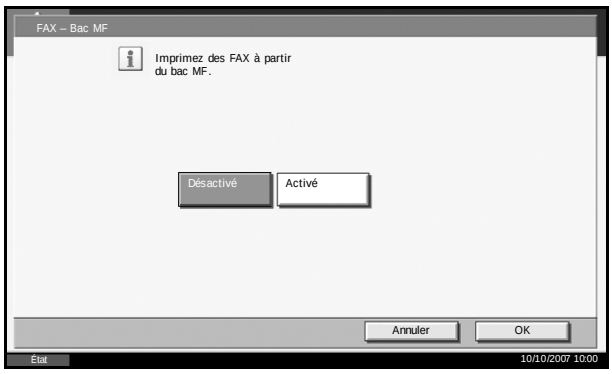

4. Appuyer sur [OK].

5. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Réception DRD (disponible uniquement sur les versions en pouces)

Ce mode de réception utilise le service de sonnerie distincte proposé par certains opérateurs télécoms. Il permet d'utiliser deux numéros de fax, voire plus, sur une seule ligne téléphonique. Ainsi, il est possible d'utiliser ce fax et un téléphone sur la même ligne tout en leur attribuant un numéro de fax différent. Chaque numéro étant associé à un type de sonnerie distinct, le fax peut faire la distinction entre les différents appels entrants. Si l'un de ces numéros est attribué à ce fax et que le type de sonnerie correspondant est préalablement défini, la réception des fax commence automatiquement dès que la machine détecte ce type de sonnerie.

REMARQUE : La fonction DRD ne peut être utilisée pour recevoir un appel téléphonique que si un téléphone acheté séparément est branché à ce fax. Par ailleurs, cette fonction ne peut être mise en œuvre que dans le cadre d'un abonnement au service DRD proposé par l'opérateur télécom. Prendre contact avec l'opérateur télécom pour plus d'informations sur la disponibilité d'un tel service.

Processus de réception

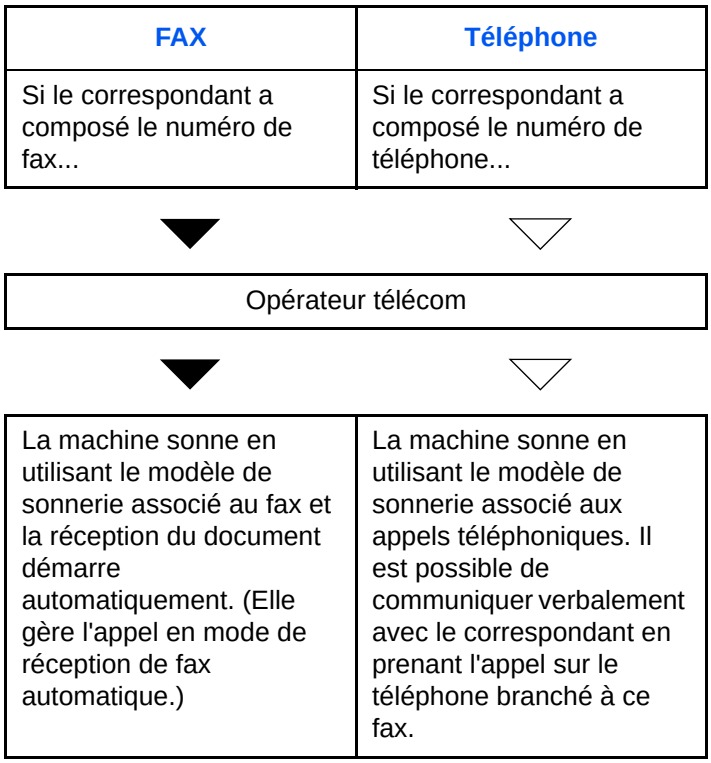
FAX
Téléphone
Si le correspondant a composé le numéro de fax...
Si le correspondant a composé le numéro de téléphone...
Opérateur télécom
La machine sonne en utilisant le modèle de sonnerie associé au fax et la réception du document démarre automatiquement. (Elle gère l'appel en mode de réception de fax automatique.)
La machine sonne en utilisant le modèle de sonnerie associé aux appels téléphoniques. Il est possible de communiquer verbalement avec le correspondant en prenant l'appel sur le téléphone branché à ce fax.

Préparation : Se reporter à la section *Mode de réception à la page 6-10* pour sélectionner [Auto (DRD)].

1 Lors d'un appel entrant, le téléphone sonne.

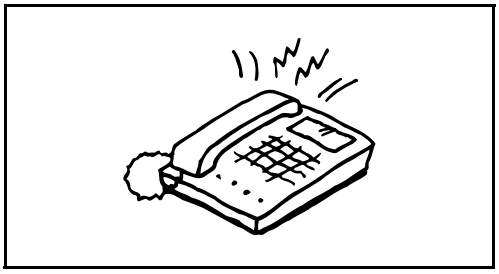

REMARQUE : Si le combiné est décroché pendant que le téléphone sonne, la machine gère l'appel comme s'il s'agissait d'une réception de fax manuelle standard. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Réception manuelle à la page 4-12*.

2 Le fax sonne ensuite en utilisant le type de sonnerie prédéfini.

S'il s'agit d'un appel téléphonique

Décrocher le combiné et parler avec le correspondant. Il est possible de lancer la réception d'un fax manuellement à la fin de la conversation.

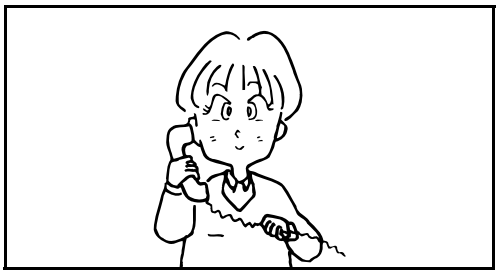

Si l'appel vient d'un fax

La réception du fax commence automatiquement dès que la sonnerie cesse.

Restriction des transmissions

Cette fonction soumet l'envoi ou la réception de documents à certaines conditions. Elle permet de limiter les communications à un nombre restreint de correspondants.

Concrètement, il s'agit d'enregistrer des conditions, ou exigences (numéros de fax ou ID autorisés) et de prédéfinir les restrictions de transmission. Lorsque la machine envoie ou reçoit des documents, aucune opération particulière ne doit être effectuée et l'utilisation du fax se déroule normalement. Lorsque l'envoi ou la réception des documents commence, le fax exécute les transmissions répondant aux exigences définies et, si ces exigences ne sont pas satisfaites, il génère une erreur. Ce mode permet également de définir une [Liste de refus] dans la Restriction de réception afin de refuser les documents provenant d'expéditeurs figurant dans la liste des numéros interdits ou d'expéditeurs dont le numéro de fax local n'est pas enregistré.

REMARQUE : Avant d'utiliser la fonction de restriction des transmissions, lire attentivement les informations relatives aux conditions préalables et aux conditions requises pour que la communication aboutisse, et prendre contact avec les correspondants concernés.

	Conditions préalables	Conditions requises pour que la communication aboutisse
Restrictions d'envoi	• Enregistrer les numéros de fax ou les ID autorisés.† (Se reporter à la section *Enregistrement de numéros de fax autorisés à la page 6-18* ou à la section *Enregistrement d'ID autorisés à la page 6-22*.) • Les paramètres de restriction d'envoi sont définis dans [Liste autoris. + Carnet adr] de l'option Restrictions d'envoi. (Se reporter à la section *Paramétrage de restrictions d'envoi à la page 6-24*.) • Enregistrer les numéros de fax local ou les ID de fax local des correspondants.	• Le numéro de fax local du destinataire doit correspondre à un numéro de fax autorisé enregistré sur la machine. • L'ID de fax local du destinataire doit correspondre à un ID autorisé enregistré sur la machine. • Si la communication est établie à l'aide du carnet d'adresses ou d'une touche unique, les 20 derniers chiffres du numéro composé doivent correspondre aux 20 derniers chiffres du numéro de fax local du destinataire. (Cette condition ne concerne pas les transmission manuelles.)

	Conditions préalables	Conditions requises pour que la communication aboutisse
Restrictions de réception	• Enregistrer les numéros de fax ou les ID autorisés.†† (Se reporter à la section *Enregistrement de numéros de fax autorisés à la page 6-18* ou à la section *Enregistrement d'ID autorisés à la page 6-22*.) • Les paramètres de restriction de réception sont définis dans [Liste autoris. + Carnet adr] de l'option Restrictions de réception. (Se reporter à la section *Paramétrage de restrictions de réception à la page 6-25*.) • Enregistrer les numéros de fax local ou les ID de fax local des correspondants.	• Le numéro de fax local de l'expéditeur doit correspondre à un numéro de fax autorisé enregistré sur la machine. • L'ID de fax local de l'expéditeur doit correspondre à un ID autorisé enregistré sur la machine. • Un numéro de fax correspondant aux 20 derniers chiffres du numéro de fax local de l'expéditeur est enregistré dans le carnet d'adresses de la machine.

†. Si aucun numéro de fax autorisé ou aucun ID autorisé n'est enregistré pour le destinataire, l'envoi n'est pas rejeté.

††. Si aucun numéro de fax autorisé ou aucun ID autorisé n'est enregistré pour l'expéditeur, la réception n'est pas rejetée.

	Conditions préalables	Conditions requises pour que la communication soit refusée
Refus de réception	• Enregistrer les numéros de fax interdits† (Se reporter à la section *Enregistrement de numéros de fax interdits à la page 6-20*.) • Les paramètres de restriction de réception sont définis dans [Liste de refus] de l'option Restrictions de réception. (Se reporter à la section *Paramétrage de restrictions de réception à la page 6-25*.)	• Le numéro de fax local de l'expéditeur n'est pas enregistré. • Le numéro de fax local de l'expéditeur doit correspondre à un numéro de fax interdit enregistré sur la machine.

†. Si aucun numéro de fax interdit n'est enregistré, seuls les appels en provenance d'expéditeurs dont les numéros de fax local (indique les entrées d'information de fax local et non les numéros de ligne) ne sont pas enregistrés seront rejetés.

Enregistrement de numéros de fax autorisés

REMARQUE : Il est possible d'enregistrer jusqu'à 50 numéros de fax autorisés.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Restrict. trans/récept.*, puis [Enregistrer/Modifier] dans *Liste de n° autorisés*.

3 Appuyer sur [Ajouter].

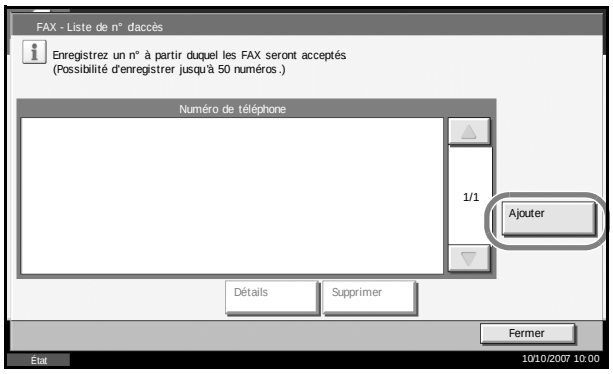

4 À l'aide des touches numériques, entrer le numéro de fax autorisé (20 chiffres au maximum).

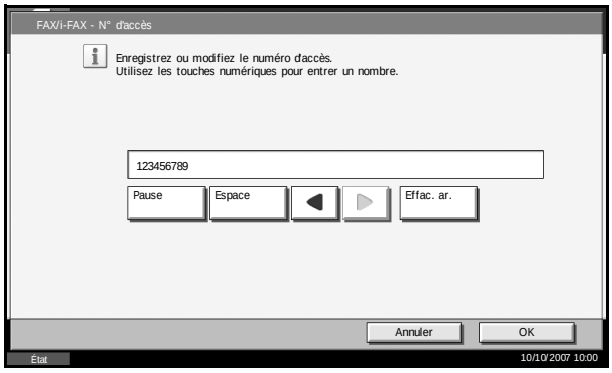

REMARQUE : Appuyer sur [Pause] pour insérer une pause (-) entre les numéros.

Appuyer sur [Espace] pour insérer un espace.

Utiliser [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur.

Appuyer sur [Effac. ar.] pour supprimer le caractère à gauche du curseur.

5 Appuyer sur [OK].

6 Pour enregistrer d'autres numéros de fax autorisés, répéter les étapes 3 à 5.

7 Appuyer sur [Fermer].

8 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Modification et suppression d'un numéro de fax autorisé

1 Exécuter les étapes 1 à 2 de la section *Enregistrement de numéros de fax autorisés à la page 6-18*.

2 Sélectionner le numéro de fax autorisé à supprimer ou à modifier.

Pour modifier un numéro de fax autorisé, passer à l'étape 3 ; pour le supprimer, passer à l'étape 6.

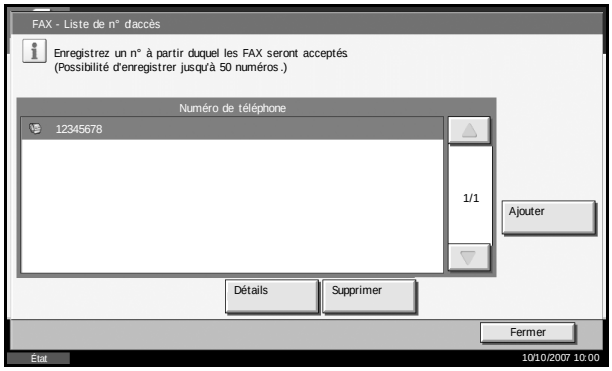

3 Appuyer sur [Détails].

4 À l'aide des touches numériques, entrer le nouveau numéro de fax autorisé (20 chiffres au maximum).

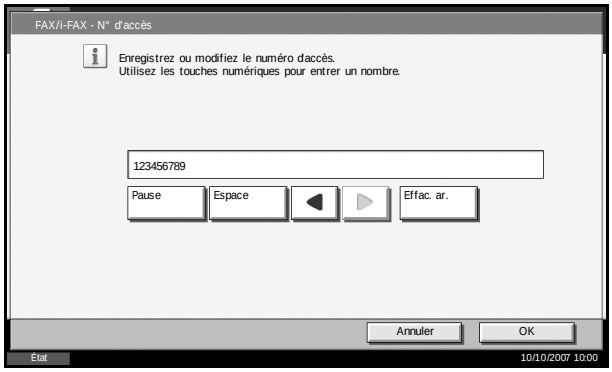

REMARQUE : Appuyer sur [Pause] pour insérer une pause (-) entre les numéros.

Appuyer sur [Espace] pour insérer un espace.

Utiliser [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur.

Appuyer sur [Effac. ar.] pour supprimer le caractère à gauche du curseur.

5 Appuyer sur [OK]. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui]. Passer à l'étape 7.

6 Appuyer sur [Supprimer]. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui].

7 Pour modifier ou supprimer d'autres numéros de fax autorisés, répéter les étapes 2 à 6.

8 Appuyer sur [Fermer].

9 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Enregistrement de numéros de fax interdits

REMARQUE : Il est possible d'enregistrer jusqu'à 50 numéros de fax interdits.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Restrict. trans/récept.*, puis [Enregistrer/Modifier] dans *Liste de n° interdits*.

3 Appuyer sur [Ajouter].

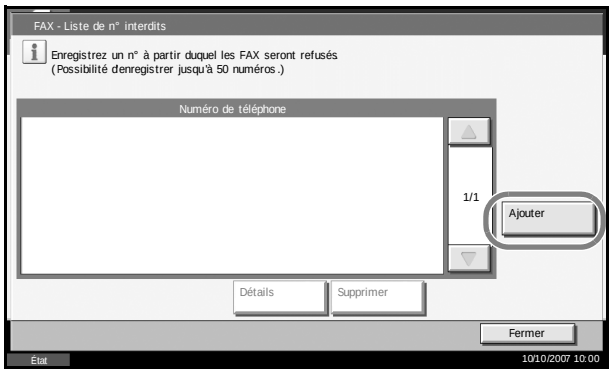

4 À l'aide des touches numériques, entrer le numéro de fax interdit (20 chiffres au maximum).

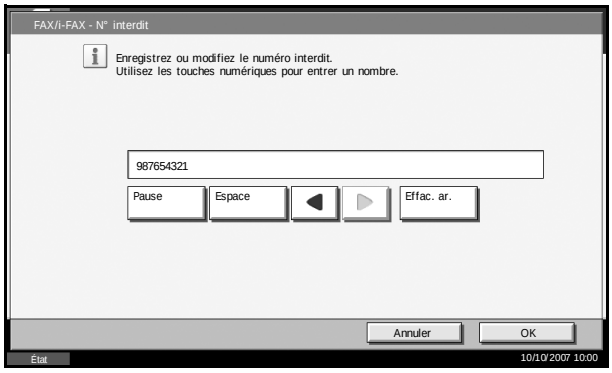

REMARQUE : Appuyer sur [Pause] pour insérer une pause (-) entre les numéros.

Appuyer sur [Espace] pour insérer un espace.

Utiliser [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur.

Appuyer sur [Effac. ar.] pour supprimer le caractère à gauche du curseur.

5 Appuyer sur [OK].

6 Pour enregistrer d'autres numéros de fax interdits, répéter les étapes 3 à 5.

7 Appuyer sur [Fermer].

8 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Modification et suppression d'un numéro de fax interdit

1 Exécuter les étapes 1 à 2 de la section *Enregistrement de numéros de fax interdits à la page 6-20*.

2 Sélectionner le numéro de fax interdit à supprimer ou à modifier.

Pour modifier un numéro de fax interdit, passer à l'étape 3 ; pour le supprimer, passer à l'étape 6.

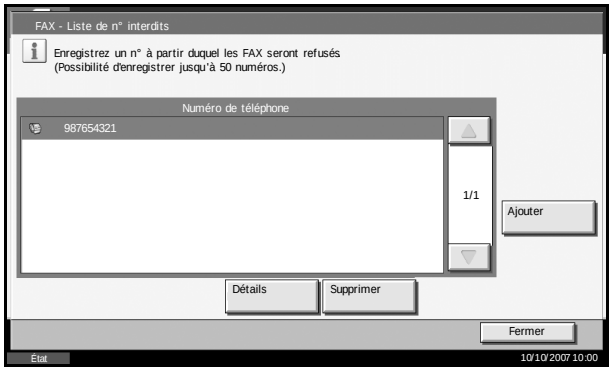

3 Appuyer sur [Détails].

4 À l'aide des touches numériques, entrer le nouveau numéro de fax interdit (20 chiffres au maximum).

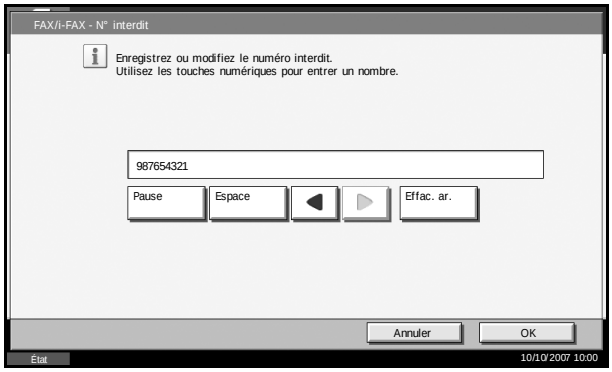

REMARQUE : Appuyer sur [Pause] pour insérer une pause (-) entre les numéros.

Appuyer sur [Espace] pour insérer un espace.

Utiliser [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur.

Appuyer sur [Effac. ar.] pour supprimer le caractère à gauche du curseur.

5 Appuyer sur [OK]. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui]. Passer à l'étape 7.

6 Appuyer sur [Supprimer]. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui].

7 Pour modifier ou supprimer d'autres numéros de fax interdits, répéter les étapes 2 à 6.

8 Appuyer sur [Fermer].

9 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Enregistrement d'ID autorisés

REMARQUE : Il est possible d'enregistrer jusqu'à 25 ID autorisés.

1. Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2. Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Restrict. trans/récept.*, puis [Enregistrer/Modifier] dans *Liste d'ID autorisés*.

3. Appuyer sur [Ajouter].

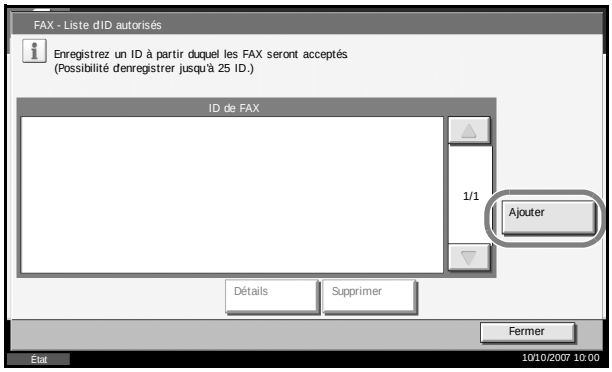

4. Utiliser les flèches [+]/[-] ou les touches numériques pour entrer l'ID autorisé (0000 à 9999).

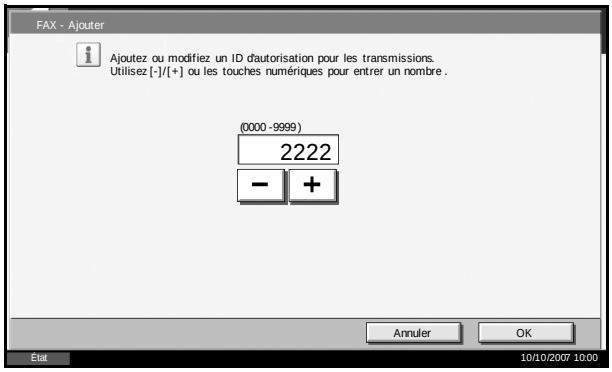

REMARQUE : Appuyer sur la touche **Effacer** pour afficher le numéro précédent.

5. Appuyer sur [OK].

6. Pour enregistrer d'autres ID autorisés, répéter les étapes 3 à 5.

7. Appuyer sur [Fermer].

8. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Modification et suppression d'un ID autorisé

1 Exécuter les étapes 1 à 2 de la section *Enregistrement d'ID autorisés à la page 6-22*.

2 Sélectionner l'ID autorisé à supprimer ou à modifier.

Pour modifier un ID autorisé, passer à l'étape 3 ; pour le supprimer, passer à l'étape 6.

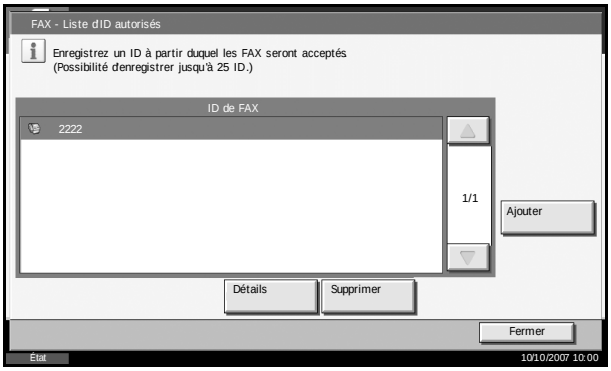

3 Appuyer sur [Détails].

4 Utiliser les flèches [+]/[-] ou les touches numériques pour entrer l'ID autorisé (0000 à 9999).

REMARQUE : Appuyer sur la touche **Effacer** pour afficher le numéro précédent.

5 Appuyer sur [OK]. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui]. Passer à l'étape 7.

6 Appuyer sur [Supprimer]. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui].

7 Pour modifier ou supprimer d'autres ID autorisés, répéter les étapes 2 à 6.

8 Appuyer sur [Fermer].

9 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Paramétrage de restrictions d'envoi

Les restrictions d'envoi permettent d'envoyer uniquement des documents aux correspondants enregistrés dans les listes de numéro de fax et d'ID autorisés et dans le carnet d'adresses. Pour modifier les restrictions d'envoi, procéder comme suit.

1. Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2. Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Restriction de trans/récept*, puis [Modifier] dans *Restriction de trans.*.

3. Pour ne pas utiliser de restriction d'envoi, appuyer sur [Désactivé]. Pour envoyer uniquement des documents aux correspondants enregistrés dans les listes de numéro de fax et d'ID autorisés et dans le carnet d'adresses, appuyer sur [Liste autoris. + Carnet adr.].

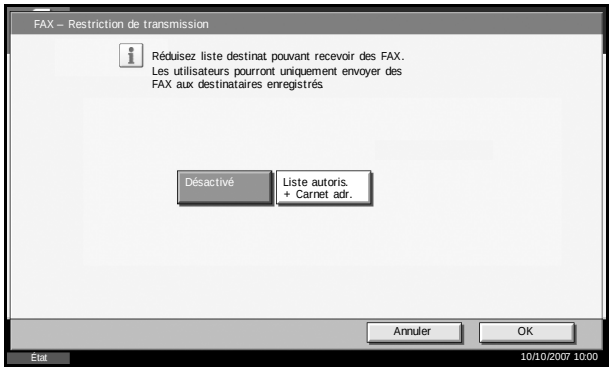

4. Appuyer sur [OK].

5. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Paramétrage de restrictions de réception

Les restrictions de réception permettent de recevoir uniquement des documents de correspondants enregistrés dans les listes de numéro de fax et d'ID autorisés et dans le carnet d'adresses. Ce mode permet également de définir une [Liste de refus] dans la Restriction de réception afin de refuser les documents provenant d'expéditeurs figurant dans la liste des numéros interdits ou d'expéditeurs dont le numéro de fax local n'est pas enregistré. Pour modifier les restrictions de réception, procéder comme suit.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Restriction de trans/récept*, puis [Modifier] dans *Restriction de récep.*.

3 Pour ne pas utiliser de restriction de réception, appuyer sur [Désactivé]. Pour recevoir uniquement les documents provenant des correspondants enregistrés dans les listes de numéro de fax et d'ID autorisés et dans le carnet d'adresses, appuyer sur [Liste autoris. + Carnet adr.]. Pour rejeter les documents provenant de correspondants dont les numéros de fax sont interdits, appuyer sur [Liste de refus].

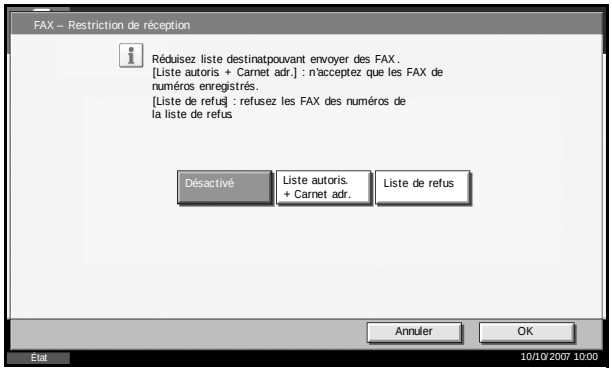
FAX – Restriction de réception
Réduisez liste destinatpouvant envoyer des FAX.
[Liste autoris + Carnet adr.] : n'acceptez que les FAX de numéros enregistrés.
[Liste de refus] : refusez les FAX des numéros de la liste de refus
Désactivé
Liste autoris. + Carnet adr.
Liste de refus
Annuler
OK
État
10/10/2007 10:00

4 Appuyer sur [OK].

5 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Cryptage

Cette méthode permet le cryptage des documents par le système émetteur. Ainsi, même si une tierce personne essaie d'accéder aux documents pendant la transmission, elle ne peut pas en voir le contenu. Les documents reçus sont ensuite décryptés par le système destinataire avant d'être imprimés dans leur format d'origine. Cette fonction est donc extrêmement utile pour l'envoi de documents confidentiels qui ne doivent pas être visualisés par des tiers.

IMPORTANT : Pour que la communication cryptée soit possible, le fax du correspondant doit correspondre à un modèle doté des mêmes fonctions de communication cryptée que celui-ci.

Pour que le cryptage et le décryptage de documents aboutissent, l'expéditeur et le destinataire doivent utiliser la même clé de cryptage à 16 caractères. Si les clés de cryptage utilisées par l'expéditeur et le destinataire ne sont pas identiques, le cryptage échoue. L'expéditeur et le destinataire doivent donc définir à l'avance la clé de cryptage à utiliser et l'enregistrer sous un code de clé à deux chiffres.

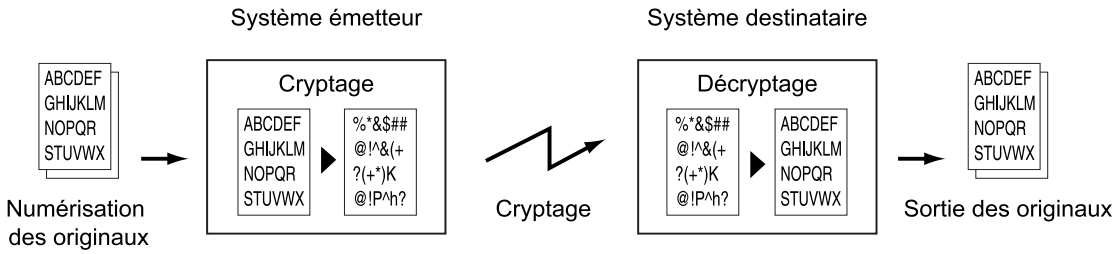

Paramétrage des fax émetteur et récepteur

Paramètres	Fax émetteur	Fax récepteur	Page de référence
Clé de cryptage n°	(A) 2 chiffres	(B) 2 chiffres	*6-27*
Clé de cryptage	(C) 16 caractères	(C) 16 caractères	*6-27*
Code de clé enregistré dans le carnet d'adresses (ou en cas de composition directe du numéro)	(A) 2 chiffres		*6-27*
Numéro de la zone de cryptage du système destinataire †	(D) 4 chiffres		*6-29*
N° de zone de cryptage †		(D) 4 chiffres	-
Code de clé en réception		(B) 2 chiffres	*6-30*

†. Lorsque la machine reçoit des documents, la zone de cryptage n'est pas utilisée.

REMARQUE : Utiliser les mêmes caractères numériques et alphabétiques indiqués entre parenthèses. Ainsi, les caractères associés à la clé de cryptage (C) doivent être les mêmes sur le fax émetteur et le fax destinataire.

enregistrement d'une clé de cryptage

Une clé de cryptage est nécessaire lors de l'enregistrement du carnet d'adresses utilisé pour la communication cryptée sur le fax destinataire (en cas de saisie directe du correspondant à l'aide des touches numériques) et lors du paramétrage du cryptage sur le fax destinataire.

Une clé de cryptage se compose de 16 caractères, chiffres de 0 à 9 et lettres de A à F combinés d'une manière quelconque. Cette clé est ensuite enregistrée sous un code à deux chiffres compris entre 01 et 20.

REMARQUE : Il est possible d'enregistrer jusqu'à 20 clés de cryptage.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Trans/récept communes*, puis [Enregistrer/Modifier] dans *Enreg. clé de cryptage*.

3 Sélectionner la clé de cryptage non enregistrée, puis appuyer sur [Enregistrer/ Modifier].

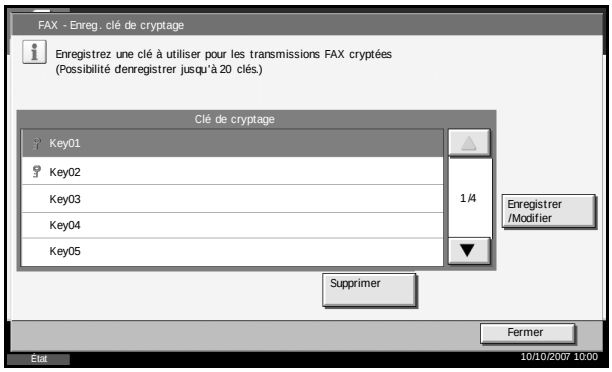

4 Appuyer sur [Clé de cryptage].

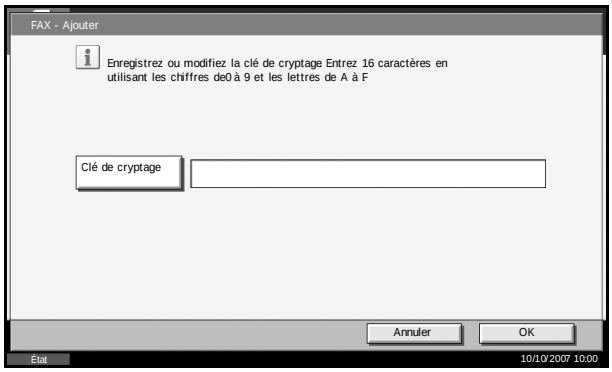
FAX - Ajouter
Enregistrez ou modifiez la clé de cryptage Entrez 16 caractères en
utilisant les chiffres de0 à 9 et les lettres de A à F
Clé de cryptage
Annuler
OK
État
10/10/2007 10:00

5 Utiliser les chiffres (0 à 9) et les lettres (A à F) visibles sur l'écran tactile pour saisir la clé de cryptage à 16 chiffres et appuyer sur [OK].

6 Appuyer sur [OK]. Pour enregistrer d'autres clés de cryptage, répéter les étapes 3 à 6.

7 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Modification et suppression des clés de cryptage enregistrées

1 Exécuter les étapes 1 à 2 de la section *enregistrement d'une clé de cryptage à la page 6-27*.

2 Sélectionner la clé de cryptage à supprimer ou à modifier. Pour modifier une clé enregistrée, passer à l'étape 3 ; pour la supprimer, passer à l'étape 7.

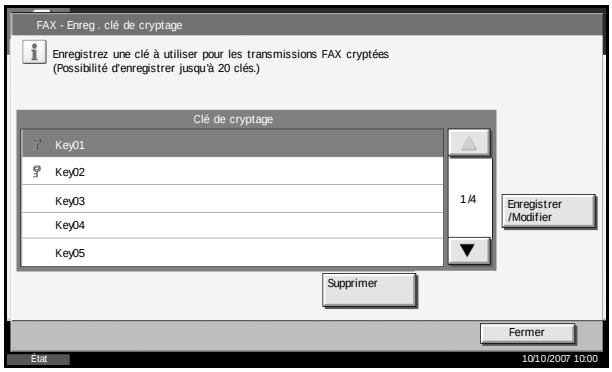

3 Appuyer sur [Enregistrer/Modifier].

4 Appuyer sur [Clé de cryptage].

5 Appuyer sur [Retour arrière] pour supprimer la dernière clé de cryptage enregistrée.Utiliser les chiffres (0 à 9) et les lettres (A à F) visibles sur l'écran tactile pour saisir la clé de cryptage à 16 chiffres et appuyer sur [OK].

6 Appuyer sur [OK]. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui]. Passer à l'étape 8.

7 Appuyer sur [Supprimer]. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui].

8 Pour modifier ou supprimer d'autres clés de cryptage, répéter les étapes 2 à 7.

9 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Exécution des opérations sur le fax émetteur

Pour envoyer des documents par communication cryptée, utiliser le carnet d'adresses enregistré pour le cryptage ou définir le cryptage de la communication si le numéro du correspondant est directement composé à l'aide des touches numériques.

REMARQUE : Le cryptage des communications peut également être utilisé dans le cadre d'une transmission par diffusion.

L'utilisation des sous-adresses est impossible dans le cadre de communications cryptées.

1 Enregistrer la clé de cryptage définie sur le fax destinataire. (Se reporter à la section *enregistrement d'une clé de cryptage à la page 6-27*.) Si elle est déjà enregistrée, passer à l'étape suivante.

2 Appuyer sur la touche **Envoyer/FAX**.

3 Mettre en place les originaux.

4 Appuyer sur [Entrée n° de FAX].

5 Utiliser les touches numériques pour entrer le numéro de fax du correspondant et appuyer sur [Transmission cryptée].

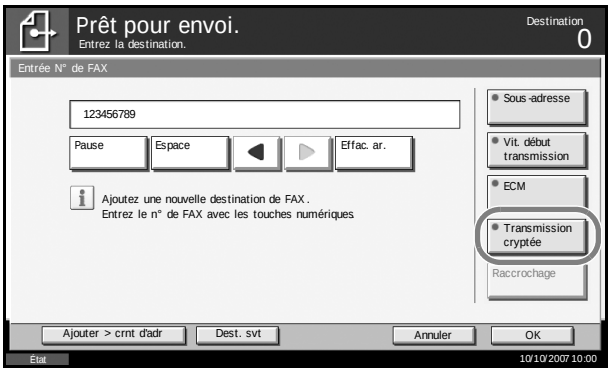

REMARQUE : Si la destination est associée, dans le carnet d'adresses ou une touche unique, à une transmission cryptée, elle peut être utilisée.

6 Appuyer sur [Activé] et sélectionner le numéro de clé de cryptage.

7 Appuyer sur [OK] et passer à l'étape 10. Si le correspondant exige la sélection de la zone de cryptage, appuyer sur [Zone de cryptage] et passer à l'étape suivante.

REMARQUE : Lorsque la machine reçoit des documents, la zone de cryptage n'est pas utilisée.

8 Appuyer sur [Utiliser], saisir le numéro de la zone de cryptage (4 chiffres) à l'aide des touches numériques et appuyer sur [OK].

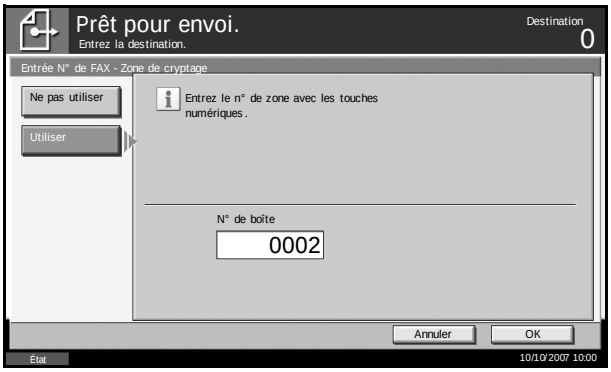

9 Appuyer sur [OK].

10 Appuyer sur [OK].

11 Appuyer sur la touche **Départ**. La transmission commence.

Exécution des opérations sur le fax destinataire

Pour envoyer des documents par communication cryptée, exécuter les opérations suivantes sur le fax destinataire.

REMARQUE : L'utilisation des sous-adresses est impossible dans le cadre de communications cryptées.

1 Enregistrer la clé de cryptage définie sur le fax émetteur. (Se reporter à la section *enregistrement d'une clé de cryptage à la page 6-27*.)

2 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

3 Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Réception*, puis [Modifier] dans *Réception de cryptage*.

4 Appuyer sur [Activé], sélectionner le numéro de clé de cryptage et appuyer sur [OK].

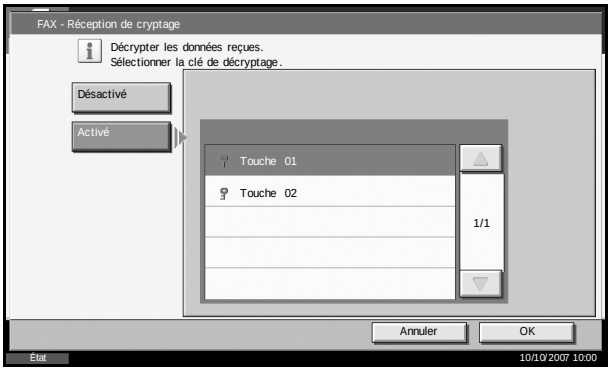

5 Le fax émetteur exécute la transmission cryptée. Si la communication cryptée se déroule correctement, le fax reçoit les documents, les décrypte et les imprime.

Réduction du format des documents reçus

Lorsque le format des documents reçus est supérieur à la taille du papier, il est possible de le réduire à l'impression.

Élément	Description
Désactivé	Imprime les données reçues à la même taille que l'original en les répartissant sur plusieurs feuilles de papier.
Activé	Imprime les données reçues en adaptant le format d'origine à celui de la feuille de papier.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Réception*, [Suivant] dans *Général*, puis [Modifier] dans *Réduire le format de réception*.

3 Sélectionner [Désactivé] ou [Activé].

4 Appuyer sur [OK].

5 Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Impression recto verso

Lorsque les pages reçues sont toutes de la même largeur, il est possible de les imprimer au recto et au verso du papier de ce format.

1. Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2. Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Réception*, [Suivant] dans *Général*, puis [Modifier] dans *Recto verso*.

3. Sélectionner [Désactivé] ou [Activé].

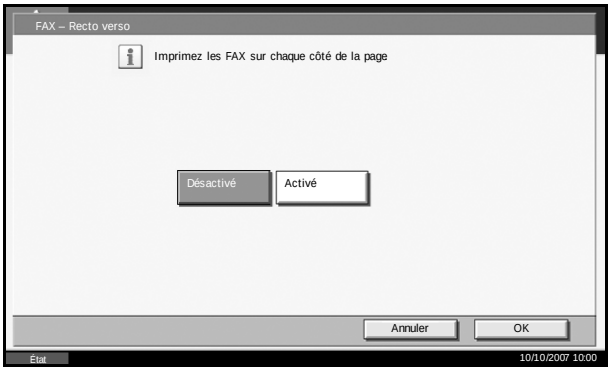

4. Appuyer sur [OK].

5. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Réception 2 en 1

Lors de la réception d'un document de plusieurs pages au format Statement ou A5, cette fonction permet d'imprimer 2 pages du document sur une même feuille au format Letter ou A4.

REMARQUE : Si l'on sélectionne la réception 2 en 1 et l'impression recto verso, la réception 2 en 1 est désactivée.

1. Appuyer sur la touche **Menu Système**.
2. Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Réception*, [Suivant] dans *Général*, puis [Modifier] dans *Impression 2 en 1*.
3. Sélectionner [Désactivé] ou [Activé].

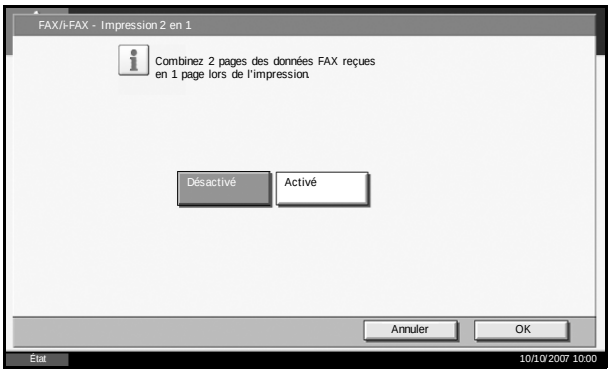

4. Appuyer sur [OK].
5. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Diagnostic distant

En cas de problème sur la machine nécessitant un appel au service de maintenance, cette fonction permet à l'ordinateur de notre Centre d'assistance de se connecter à la machine par téléphone afin de vérifier l'état de celle-ci ou d'identifier les problèmes éventuels.

REMARQUE : Pour utiliser la fonction de Diagnostic distant, il est nécessaire de souscrire un contrat auprès de notre service de maintenance et d'enregistrer un code d'identification prédéfini sur la machine. Pour plus d'informations, contacter le Service de maintenance ou un Centre d'assistance agréé.

1. Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2. Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Trans/récept communes*, puis [Modifier] dans *Diagnostic distant FAX*.

3. Sélectionner [Désactivé] ou [Activé].

   Si l'on sélectionne [Activé], appuyer sur [+] ou [-] ou utiliser les touches numériques pour entrer le code d'identification prédéfini.

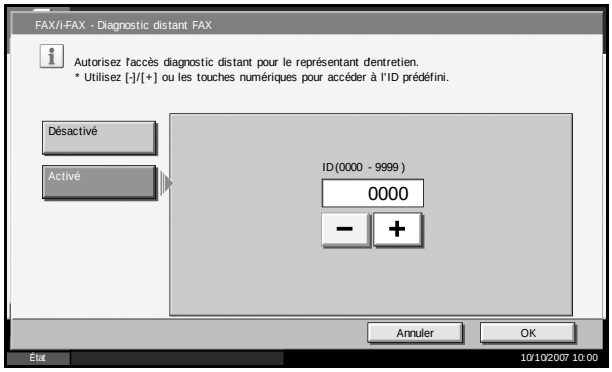

4. Appuyer sur [OK].

5. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

7 Matériel en option

Ce chapitre présente le matériel en option du kit de fax.

- Kit de sauvegarde FAX..... 7-2
- Dual FAX 7-3

Kit de sauvegarde FAX

Le kit de sauvegarde FAX est une carte à puce de 128 Mo qui permet de sauvegarder les données importantes. Pour insérer et retirer la carte, appeler le service d'assistance.

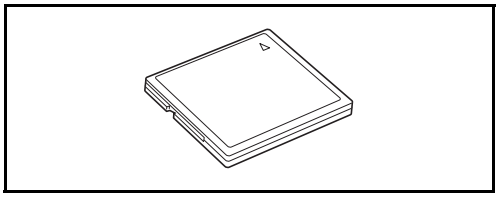

Le kit de sauvegarde permet de sauvegarder les données suivantes :

- Données stockées dans les Boîtes de FAX
- Données de comptabilité des travaux

Données de fax reçues à sauvegarder

Données stockées dans les Boîtes de FAX

- Comme ces données sont automatiquement sauvegardées au moment du stockage, aucune opération particulière n'est requise.
- Les données de sauvegarde sont supprimée lorsque les données des Boîtes de FAX sont supprimées.

Données de comptabilité des travaux

Se reporter au *Manuel d'utilisation avancée* de la machine.

Vérification de l'espace libre

Si nécessaire, vérifier l'espace libre du kit de sauvegarde FAX.

1 Appuyer sur la touche **Statut/Annul. Job**.

2 Appuyer sur [Périphérique/ Communication].

L'espace utilisé par rapport à la capacité totale de la mémoire de sauvegarde s'affiche.

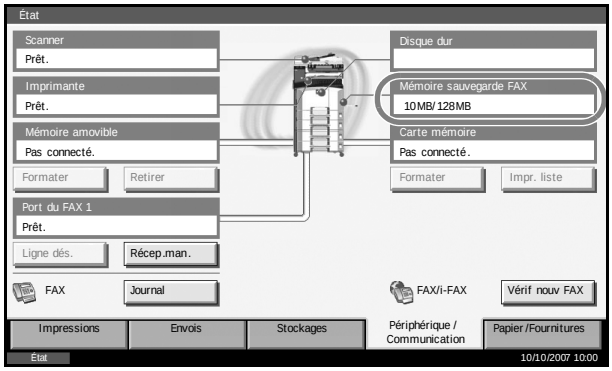

Dual FAX

L'installation de l'option Dual FAX permet d'utiliser 2 lignes téléphoniques. Cette option permet de réduire les délais de transmission des fax à l'ensemble des destinataires par exemple, dans le cas de transmissions par diffusion séquentielle vers plusieurs destinataires. En outre, la possibilité de transmettre et de recevoir simultanément réduit les impossibilités de réception de fax pendant la transmission d'autres fax.

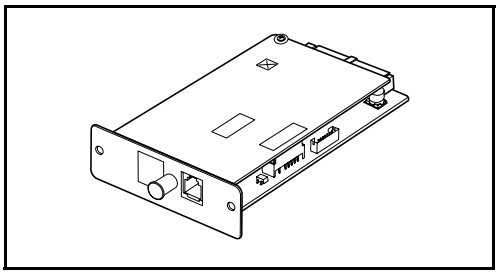

Paramètres Dual FAX

Pour savoir comment définir les paramètres de la deuxième ligne, se reporter aux sections *Sélection du type de ligne téléphonique utilisé (version en pouces uniquement) à la page 2-2* et *Saisie des informations d'identification du fax local à la page 2-5*.

Sélection du port de réception

Il est possible de dédier l'une des 2 lignes téléphoniques à la réception.

1. Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2. Appuyer sur [FAX/i-FAX], [Suivant] dans *Réception*, puis [Modifier] dans *FAX*. Appuyer sur [Modifier] dans *Port de réception*.

3. Sélectionner un port en réception uniquement. Pour ne pas sélectionner de port en réception uniquement, sélectionner [Désactivé].

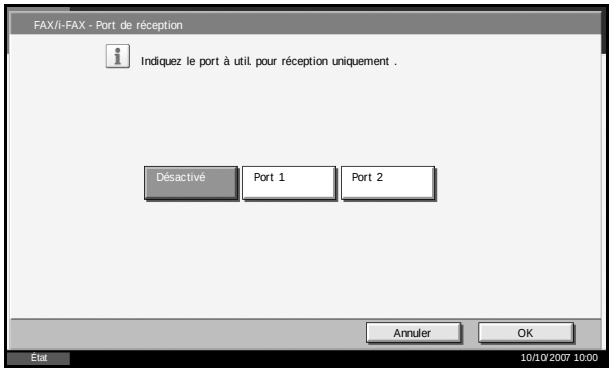

4. Appuyer sur [OK].

5. Une fois le paramétrage terminé, appuyer plusieurs fois sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran par défaut du Menu système s'affiche.

Restrictions de port pour la comptabilité des travaux

Si la comptabilité des travaux est activée, il est possible de restreindre l'accès de manière à ce que les services ne puissent utiliser qu'un seul port.

1 Appuyer sur la touche **Menu Système**.

2 Appuyer sur [Nom d'utilisateur/Comptabilité des travaux].

Si l'administration des connexions d'utilisateur est invalide, l'écran d'authentification utilisateur s'affiche. Entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis appuyer sur [Connexion].

3 Appuyer sur [Suivant] dans *Param. compta. travaux*, [Enregistrer/Modifier] dans *Liste de gestion*, puis [Ajouter].

4 Appuyer sur [Modifier] dans *Restriction port FAX*.

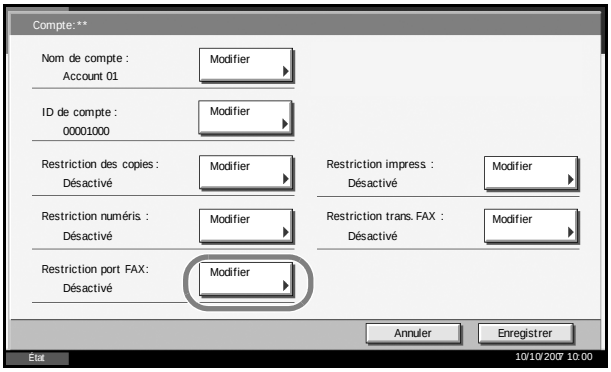

5 Sélectionner [Désactivé], [Util. port 1 uniquement], ou [Util. port 2 uniquement].

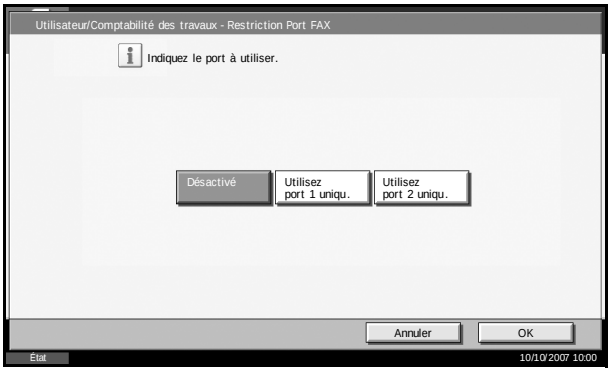

6 Appuyer sur [OK].

Pour plus d'informations sur les restrictions et la comptabilité des travaux, se reporter au *Manuel d'utilisation avancée* de la machine.

8 Fax par Internet (i-FAX)

Ce chapitre explique comment utiliser le fax par Internet (i-FAX).

- Présentation de i-FAX 8-2
- Paramètres i-FAX 8-5
- Transmission i-FAX 8-10
- Réception i-FAX 8-15

Présentation de i-FAX

La fonction i-FAX permet d'envoyer et de recevoir des fax par Internet sans utiliser de ligne téléphonique.

Le fax émetteur envoie le document numérisé à l'adresse e-mail du destinataire en tant que pièce jointe à un e-mail. Le fax destinataire reçoit le document en provenance du serveur de messagerie et imprime le fichier fax.

La fonction i-FAX offre les avantages suivants :

- Elle réduit les coûts de communication grâce à l'absence de ligne téléphonique.
- Elle permet d'utiliser des carnets d'adresses (de la machine ou d'un PC) pour indiquer les destinations souhaitées.
- Elle permet l'envoi de fax à plusieurs destinataires simultanément.
- Elle permet d'utiliser le transfert mémoire (se reporter à la page *4-16*) en vue de transférer les fax reçus par la machine à plusieurs destinataires sous forme de fax Internet.
- Elle permet de signaler par e-mail le résultat d'une transmission.

Organigramme de la transmission i-FAX

La procédure d'envoi d'un i-FAX est la suivante.

Numériser le document sur la machine.

▼

Envoyer le fax à l'adresse e-mail du destinataire.

▼

Le serveur de messagerie reçoit le document.

▼

Les autres fax téléchargent le document à partir du serveur de messagerie.

Organigramme de la réception i-FAX

La procédure de réception d'un i-FAX est la suivante.

Un autre fax envoie un document à l'adresse e-mail de la machine.

▼

Le serveur de messagerie reçoit le document.

▼

La machine télécharge le document à partir du serveur de messagerie.

▼

La machine imprime le document reçu par fax.

Remarques sur l'utilisation de la fonction i-FAX

- Pour pouvoir utiliser la fonction i-FAX, la machine doit être connectée à un ordinateur via un câble réseau et les paramètres réseau doivent être définis. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Paramètres i-FAX à la page 8-5*.
- Si l'envoi d'un i-FAX échoue, le serveur génère normalement un message d'erreur de messagerie. Néanmoins, il peut arriver que certains problèmes ne génèrent pas ce message d'erreur. Pour les fax importants, contacter le destinataire pour savoir si le fax a été correctement reçu.
- Du fait du faible niveau de sécurité des communications Internet, il est préférable de faxer les documents importants via une ligne téléphonique directe.
- Les communications Internet peuvent être ralenties du fait d'un encombrement du réseau ou d'erreurs de communication. Il est préférable d'envoyer les fax urgents via une ligne téléphonique directe.
- Étant donné que la fonction de fax par Internet envoie les documents en tant que pièces jointes à un e-mail, il n'est pas possible de communiquer directement avec le destinataire.
- Les conversations téléphoniques ne sont pas possibles sur Internet.
- En cas de connexion d'accès à distance sur Internet et d'activation de la réception automatique sur la machine, les communications téléphoniques peuvent être facturées même si aucun fax n'est reçu lorsque la machine utilise la ligne téléphonique pour effectuer des vérifications automatiques. Pour savoir comment modifier les paramètres de réception automatique ou les périodicités de vérification du courrier entrant, se reporter à la section *Paramètres i-FAX POP3 à la page 8-8*.
- La résolution, le mode de compression et le format papier utilisables pour les transmissions dépendent des performances de la machine du destinataire. Avant d'envoyer un fax, vérifier les caractéristiques de la machine du destinataire. Si les caractéristiques du destinataire sont inconnues, il est recommandé de paramétrer la transmission avec une résolution de 200 x 200 dpi, un mode de compression MH et un format papier A4.

Mode complet

Cette machine prend en charge les fax par Internet en mode complet, conformément aux recommandations de la norme IUT-T T.37. Si la machine du correspondant prend également en charge le mode complet, il est possible de demander la confirmation de transmission lors de l'envoi d'un fax, afin de vérifier que celui-ci a été correctement reçu par le destinataire.

Réception d'un i-FAX

La machine envoie les informations de capacité de réception en réponse à la demande de confirmation de transmission de l'expéditeur. Les informations relatives aux résolutions, aux modes de compression et aux formats papier gérés par la machine sont envoyées à l'expéditeur.

Envoi d'un i-FAX

La machine envoie une confirmation de transmission aux destinataires ayant sélectionné le mode complet. Les résultats de confirmation de transmission renvoyés par les destinataires sont intégrés au rapport d'envoi de fax. Si l'on enregistre les informations de capacité de réception du destinataire dans le carnet d'adresses, la machine adaptera automatiquement les transmissions à la capacité de réception de chaque destinataire.

Pour plus d'informations sur les rapports d'envoi de fax, se reporter à la section *Rapport d'activité à la page 5-10*.

Pour plus d'informations sur le paramétrage des conditions des machines destinataires se reporter à la section *Enregistrement de contact individuel (i-FAX) à la page 3-20* ou à la section *Transmission i-FAX à la page 8-10*.

Paramètres i-FAX

Pour envoyer et recevoir des fax par Internet, il est nécessaire de définir les paramètres du serveur SMTP et du serveur POP3.

Pour ce faire, utiliser COMMAND CENTER sur un ordinateur connecté en réseau à la machine.

Pour plus d'informations sur les paramètres réseau, se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine.

Lancement de COMMAND CENTER

1. Lancer le navigateur Web.

2. Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP de la machine comme URL : par exemple, http://192.168.48.21/. La page Web affiche les informations générales relatives à la machine et à COMMAND CENTER, ainsi que l'état actuel de la machine.

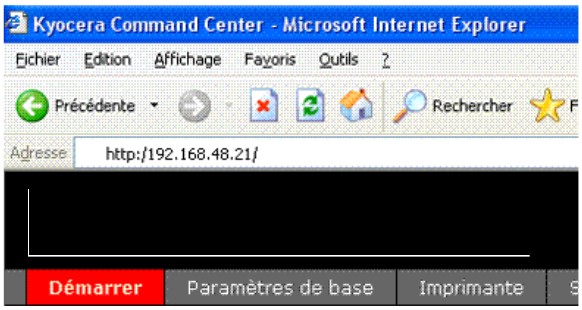

3. Sélectionner une catégorie dans la barre de navigation de gauche afin d'afficher et de définir les valeurs de cette catégorie.

4. Si les droits d'administrateur ont été activés sur COMMAND CENTER, ne pas oublier de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects permettant d'accéder aux écrans correspondants.

Paramètres i-FAX SMTP

FAX/i-FAX > i-FAX > SMTP

Cette page permet de définir les paramètres du serveur SMTP utilisé pour envoyer des fax par Internet.

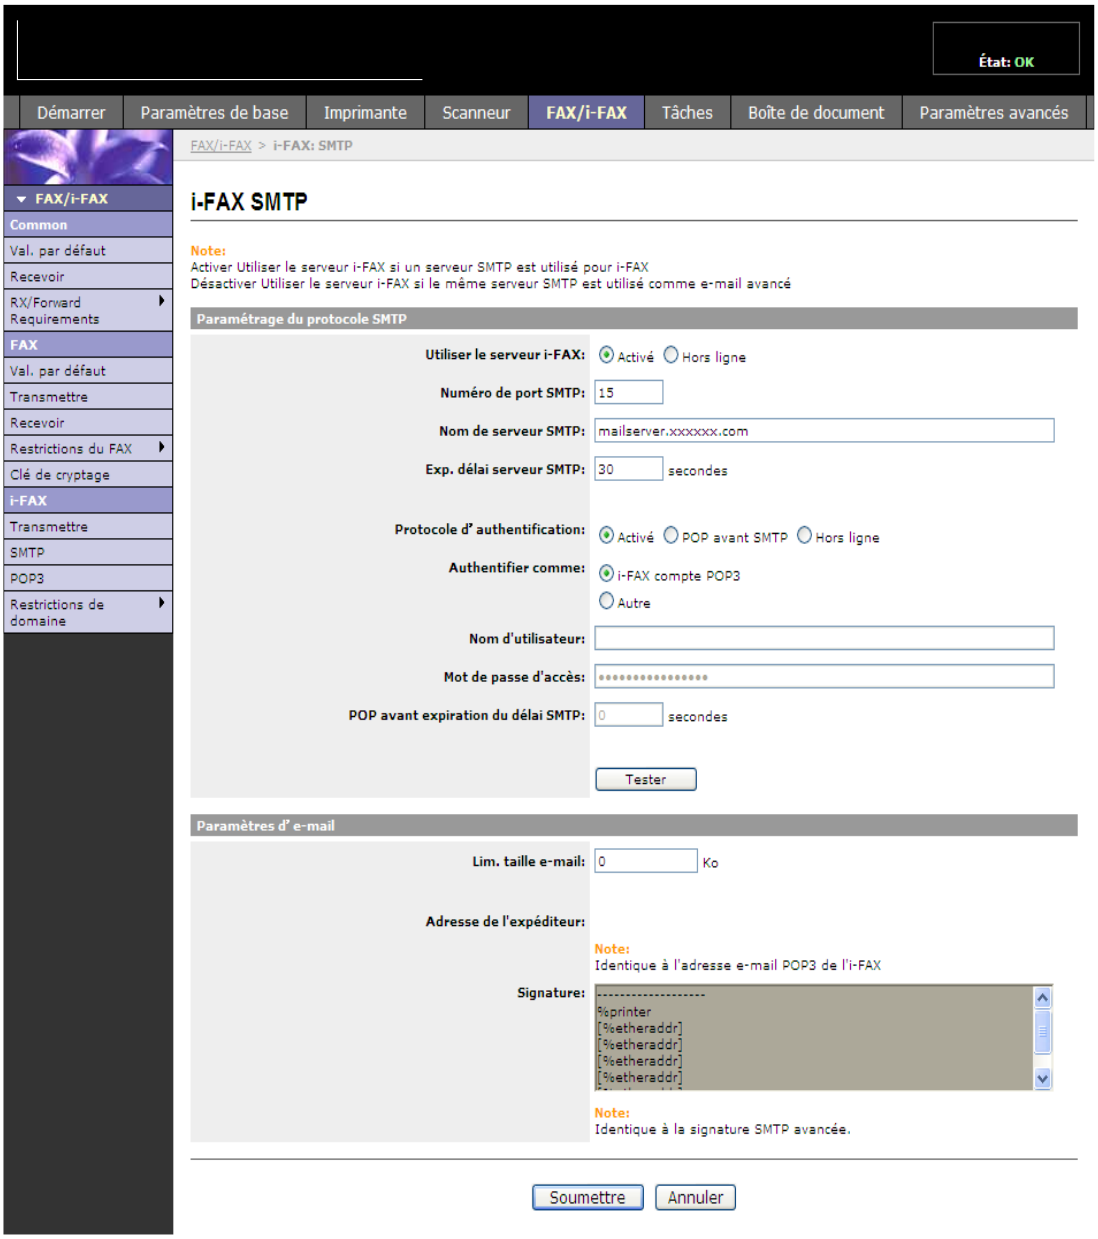

Les paramètres disponibles sur la page i-FAX SMTP sont les suivants.

Élément	Description
Utiliser le serveur i-FAX	Si cette option est **Hors ligne**, les paramètres du serveur SMTP d'envoi d'e-mail sont utilisés. Pour définir des paramètres spécifiques pour les transmissions i-FAX, sélectionner **Activé** et enregistrer le serveur SMTP.
Numéro de port SMTP	Définit le numéro de port utilisé par SMTP. Normalement, le port 25.
Nom de serveur SMTP	Entrer le nom du serveur SMTP ou son adresse IP. Jusqu'à 62 caractères peuvent être entrés. Si l'on saisit le nom du serveur, il est nécessaire de spécifier l'adresse IP du serveur DNS. Saisir l'adresse IP du serveur DNS dans l'écran des paramètres TCP/IP. Pour plus d'informations, se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine.
Exp. délai serveur SMTP	Saisir le délai d'attente en secondes.
Protocole d'authentification	Sélectionner l'authentification SMTP ou POP avant SMTP. L'authentification SMTP est compatible avec Microsoft Exchange 2000.
Authentifier comme	Indiquer le compte POP3 de l'utilisateur i-FAX ou un autre compte et l'utilisateur assurant l'authentification.
Nom d'utilisateur	Si le paramètre utilisateur est **Autre**, saisir le nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification. Jusqu'à 62 caractères peuvent être entrés.
Mot de passe d'accès	Si le paramètre utilisateur est **Autre**, saisir le mot de passe de l'utilisateur utilisé pour l'authentification. Jusqu'à 62 caractères peuvent être entrés.
POP avant expiration du délai SMTP	Si le paramètre d'authentification est **POP avant SMTP**, indiquer le délai d'attente en secondes.
Tester	Permet de lancer un test afin de vérifier que les paramètres spécifiés dans cette page sont corrects.
Lim. taille e-mail	Saisir la taille maximale des e-mails pouvant être envoyés, en kilo-octets. La valeur 0 désactive ce paramètre.
Adresse de l'expéditeur	Permet d'afficher l'adresse enregistrée en tant qu'adresse e-mail dans les paramètres i-FAX POP3.
Signature	Permet d'afficher une signature au format texte qui figurera à la fin de chaque message e-mail. Pour modifier la signature, sélectionner **Paramètres avancés > E-mail > SMTP > Général** et modifier la signature.

Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur **Soumettre** pour enregistrer les paramètres.

Paramètres i-FAX POP3

FAX/i-FAX > i-FAX > POP3

Cette page permet de définir les paramètres du serveur POP3 utilisé pour envoyer des fax par Internet.

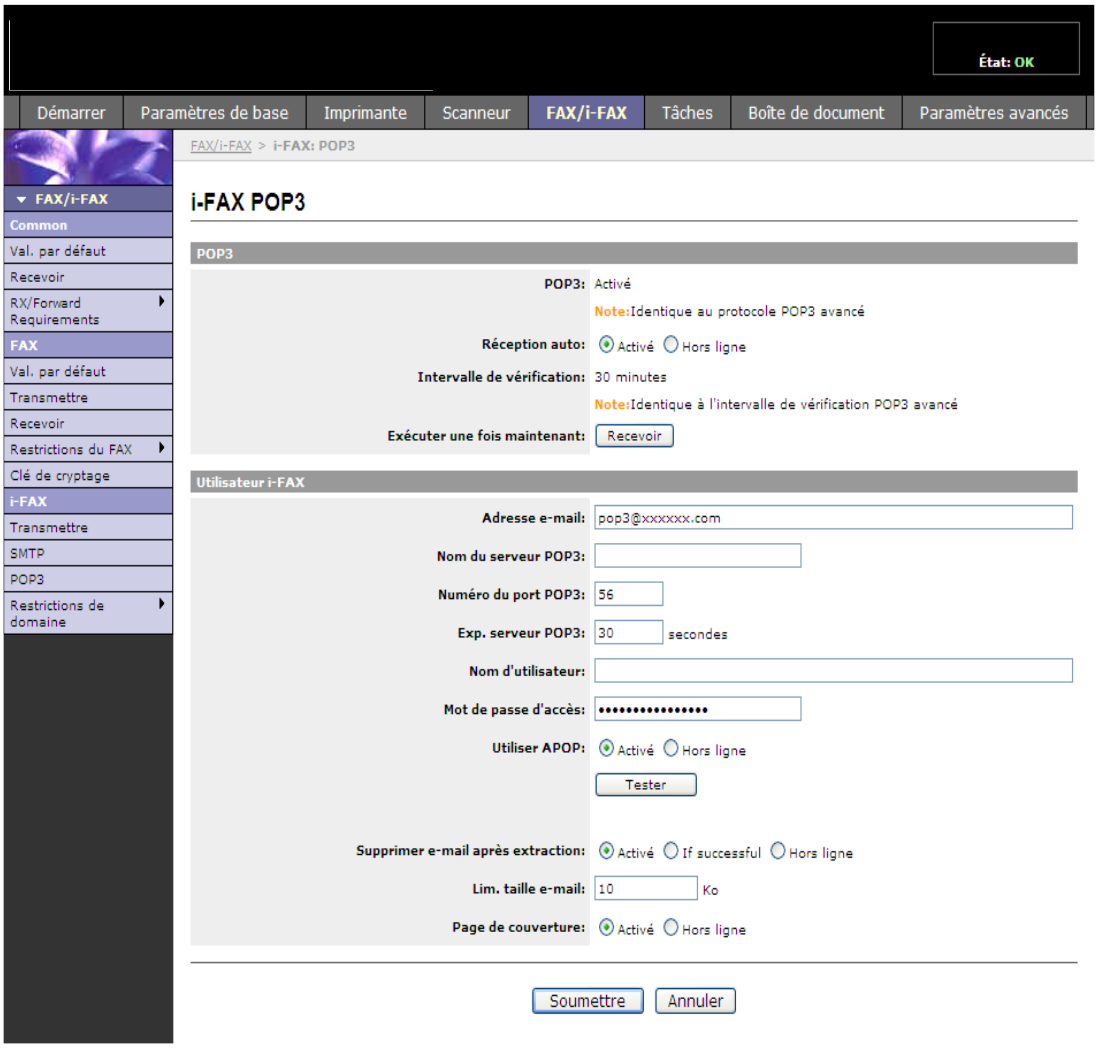

Les paramètres disponibles sur la page i-FAX POP3 sont les suivants.

Élément	Description
POP3	Affiche les paramètres POP3. Pour recevoir des fax par Internet, ce paramètre doit être **Activé**. Pour modifier le paramètre, sélectionner **Paramètres avancés > E-mail > POP3 > Général** et sélectionner **Activé** pour l'option Protocole POP3.
Réception auto	Indiquer si le serveur i-FAX doit être automatiquement vérifié (serveur POP3). Pour vérifier la présence d'e-mails à intervalles réguliers, sélectionner **Activé**.

Élément	Description
Intervalle de vérification	Permet d'afficher l'intervalle de connexion au serveur POP3 afin de vérifier les e-mails entrants. Pour modifier ce paramètre, sélectionner **Paramètres avancés > E-mail > POP3 > Général** et modifier le paramètre **Intervalle de vérification**.
Exécuter une fois maintenant	Cliquer sur **Recevoir** pour se connecter immédiatement au serveur POP3 et vérifier les e-mails entrants.
Adresse e-mail	Entrer l'adresse i-FAX (adresse e-mail). Jusqu'à 62 caractères peuvent être entrés.
Nom du serveur POP3	Entrer le nom du serveur POP3 ou son adresse IP. Jusqu'à 62 caractères peuvent être entrés. Si l'on saisit le nom du serveur, il est nécessaire de spécifier l'adresse IP du serveur DNS. Saisir l'adresse IP du serveur DNS dans l'écran des paramètres TCP/IP. Pour plus d'informations, se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine.
Numéro du port POP3	Définit le numéro de port utilisé par POP3. Normalement, le port 110.
Exp. serveur POP3	Saisir le délai d'attente en secondes.
Nom d'utilisateur	Saisir le nom de connexion du compte utilisateur. Jusqu'à 62 caractères peuvent être entrés.
Mot de passe d'accès	Saisir le mot de passe du compte utilisateur. Jusqu'à 62 caractères peuvent être entrés.
Utiliser APOP	Sélectionner ou non l'authentification APOP. Pour utiliser l'authentification APOP, sélectionner **Activé**.
Tester	Permet de lancer un test afin de vérifier que les paramètres spécifiés dans cette page sont corrects.
Supprimer e-mail après extraction	Permet de supprimer un e-mail du serveur après son téléchargement.
Lim. taille e-mail	Saisir la taille maximale des e-mails pouvant être reçus, en kilo-octets.
Page de couverture	Permet d'imprimer ou non les messages e-mail. Sélectionner **Activé** pour imprimer les fax avec une page de garde. Si le message e-mail comporte du texte, celui-ci est imprimé sur la page de garde.

Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur **Soumettre** pour enregistrer les paramètres.

Transmission i-FAX

Cette section explique comment envoyer un i-FAX en entrant directement l'adresse e-mail du destinataire.

Accès à l'écran d'envoi

1 S'assurer que l'écran d'envoi initial s'affiche sur l'écran tactile. (*Se reporter à la page 1-6.*)

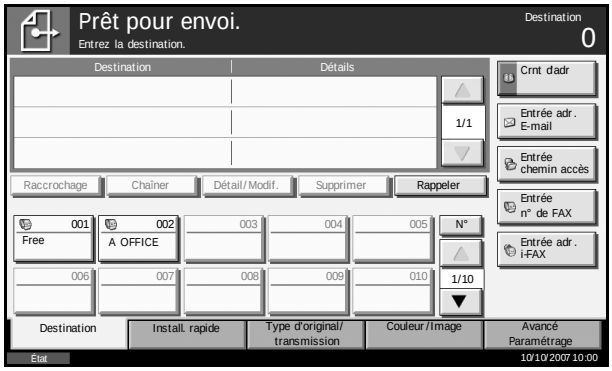

Si tel n'est pas le cas, appuyer sur la touche **Envoyer/ FAX**.

Modèle 30/40/50 ppm

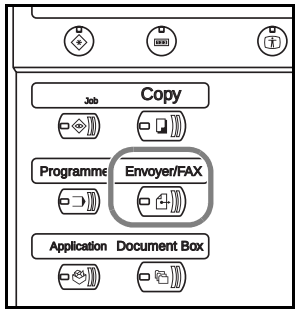

Modèle 25 ppm

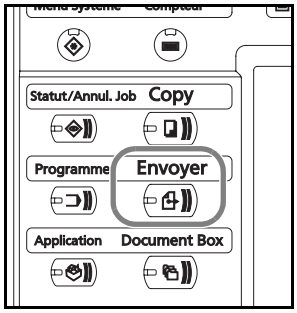

Mise en place des documents

2 Placer les originaux sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents en option. Se reporter au *Manuel d'utilisation* de l'appareil pour positionner les documents.

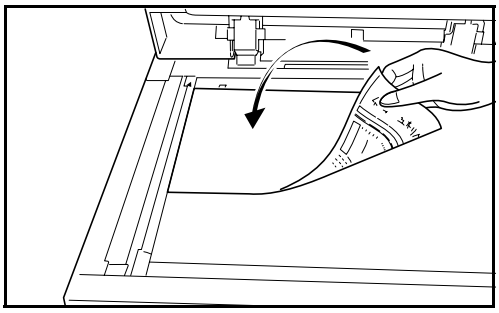

Sélection de la destination

3

1 Appuyer sur [Entrée adress i-FAX].

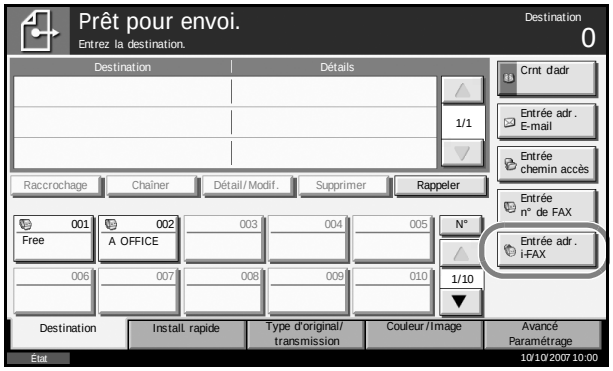

2 Appuyer sur [Adresse i-FAX].

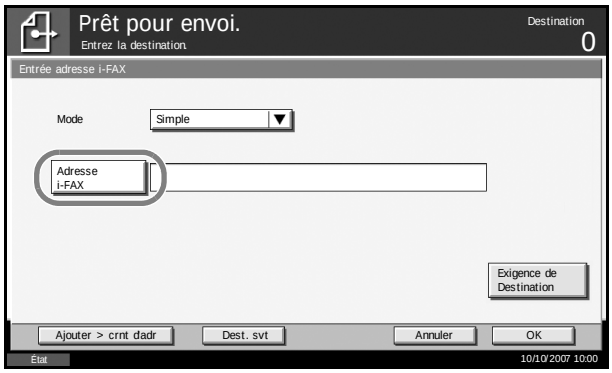

3 Entrer l'adresse de destination et appuyer sur [OK]. Jusqu'à 126 caractères peuvent être entrés.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la saisie, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page 2 de l'annexe*.

Lorsque l'écran affiche [Ajouter crnt d'adr], il est possible d'enregistrer le contenu saisi dans le carnet d'adresses.

4 Appuyer sur [▼] dans *Mode* et sélectionner *Simple* ou *Complet*.

Mode de transmission	Description
Mode simple	Aucune confirmation de transmission n'est envoyée à la machine de destination.
Mode complet	Une confirmation de transmission est envoyée à la machine de destination.

5 Appuyer sur [Exigence de dest.]

6 Entrer les exigences de destination et appuyer sur [OK].

Élément	Description
Résolution	Indique les résolutions acceptables par le fax de destination. Si un i-FAX est envoyé avec une résolution non acceptée, il est automatiquement modifié pour utiliser une résolution permise, puis envoyé. • 200 × 100 dpi : Autorisé (fixe) • 200 × 200 dpi : Autorisé (fixe) • 200 × 400 dpi : Autorisée ou interdite • 400 × 400 dpi : Autorisée ou interdite • 600 × 600 dpi : Autorisée ou interdite Pour autoriser un paramètre de résolution, appuyer sur la touche de la résolution souhaitée pour la sélectionner. Pour interdire un paramètre de résolution, appuyer de nouveau sur la touche pour la désélectionner.
Compression	Sélectionne un format de fichier adapté au fax de destination. MH, MR, MMR ou JBIG
Format papier	Sélectionne les options de format de document adaptées au fax de destination. • A4/Letter : Autorisé (fixe) • B4 : Autorisé ou interdit • A3/Ledger : Autorisé ou interdit Pour autoriser un paramètre de format de document, appuyer sur la touche du format pour le sélectionner. Pour interdire un paramètre de format, appuyer de nouveau sur la touche pour le désélectionner.

7 Appuyer sur [OK].

Autres méthodes de sélection de la destination

- Carnet d'adresses (*Se reporter à la page 3-17*.)
- Touches uniques (*Se reporter à la page 3-29*.)
- Composition rapide (*Se reporter à la page 3-32*.)
- Renumérotation manuelle (rappel) (*Se reporter à la page 3-33*.)

REMARQUE : Parallèlement au i-FAX, il est possible de regrouper dans une même tâche une transmission d'e-mail et une transmission de dossier (SMB/FTP). Pour plus d'informations, se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine.

Si les documents doivent être transmis vers un fax ou un i-FAX, le mode couleur monochrome est paramétré.

Sélection de la résolution

4 Il est possible de sélectionner la résolution appropriée aux documents à transmettre.

Pour plus d'information sur la sélection de la résolution, se reporter à la section *Sélection de la résolution à la page 3-7*.

REMARQUE : 300 × 300 dpi n'est pas prise en charge pour les transmissions i-FAX. Si cette résolution est sélectionnée, les documents sont transmis à une résolution inférieure, de 200 × 200 dpi (Fin).

Si la résolution sélectionnée est interdite par les exigences de destination, le document est automatiquement envoyé à une résolution inférieure (autorisée).

Sélection de la densité.

5 Il est possible de régler la densité lors de la numérisation de documents.

Pour plus d'information sur la sélection de la densité, se reporter à la section *Sélection de la densité. à la page 3-9*.

Lancement de la transmission

6 Appuyer sur la touche **Départ**. La transmission débute.

Modèle 30/40/50 ppm

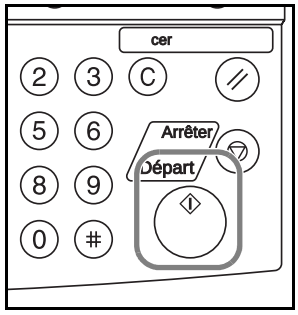

Modèle 25 ppm

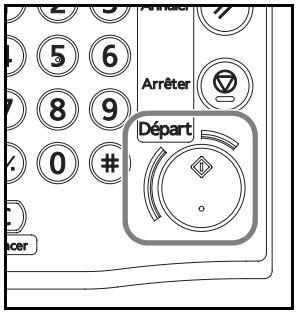

Pour vérifier l'état de la transmission

1 Appuyer sur la touche **Statut/ Annul. Job**.

Modèle 30/40/50 ppm

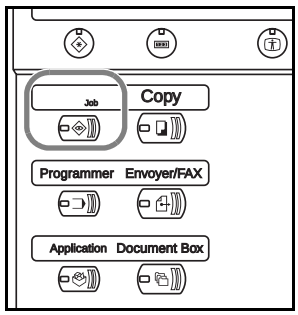

Modèle 25 ppm

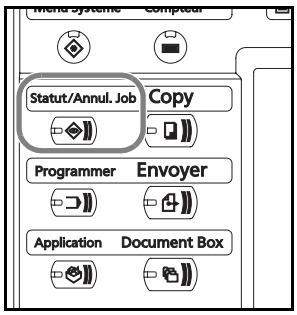

2 Appuyer sur [Envois].

La liste des informations validées (heure, destinataire et état) s'affiche pour chaque travail.

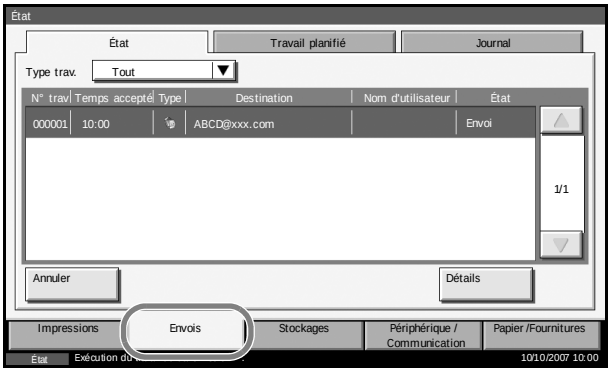

Pour arrêter la transmission

Sur l'écran *Envois* précédent, sélectionner le travail puis appuyer sur [Annuler].

Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui].

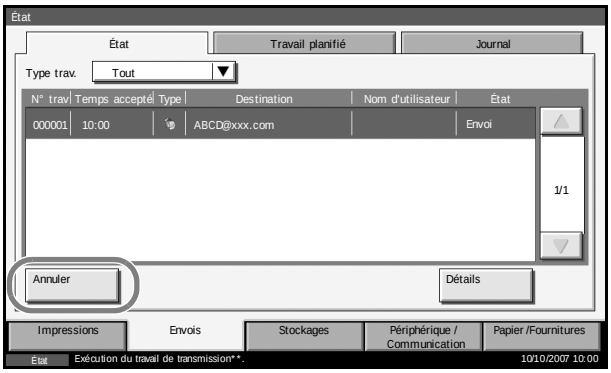

REMARQUE : Pendant la numérisation des documents, on peut annuler la transmission en appuyant sur la touche **Arrêter** du panneau de commande.

Réception i-FAX

À intervalles réguliers, la machine se connecte au serveur de messagerie pour télécharger automatiquement et imprimer les fax Internet présents éventuellement sur le serveur. La réception d'un i-FAX ne nécessite aucune intervention particulière de l'utilisateur.

Il est possible de modifier les paramètres de réception suivants :

- Enregistrement d'adresses i-FAX
- Intervalle de vérification des e-mails entrants
- Impression d'une page de couverture (informations e-mail)

Pour plus d'informations, se reporter à la section *Paramètres i-FAX POP3 à la page 8-8*.

Réception i-FAX manuelle

Cette procédure permet la vérification immédiate des fax.

1 Appuyer sur la touche **Statut/ Annul. Job**.

Modèle 30/40/50 ppm

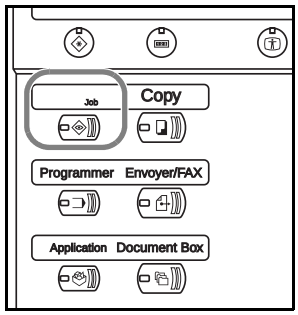

Modèle 25 ppm

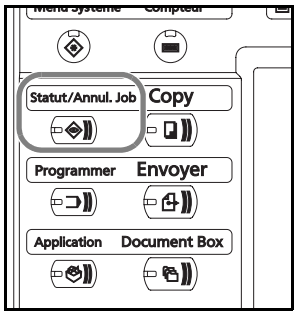

2 Appuyer sur [Périphérique/Communication].

3 Appuyer sur [Vérif nouv fax] dans *FAX/ i-FAX*.

La machine se connecte au serveur de messagerie et lance le téléchargement de tous les fax Internet éventuellement présents.

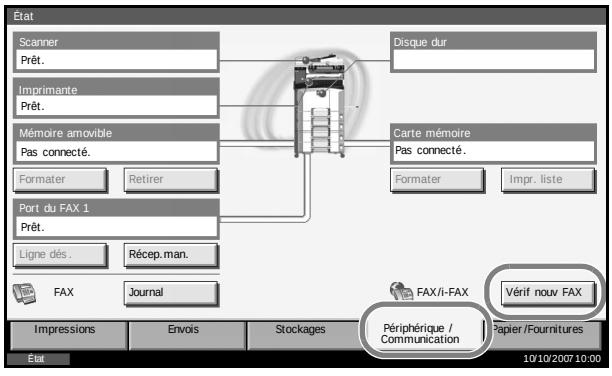

8

9 À propos de Network FAX

Ce chapitre explique comment utiliser Network FAX.

Lire également le manuel en ligne *Network FAX Driver Operation Guide* qui se trouve sur le CD-ROM fourni. Ce manuel explique comment envoyer un fax à partir d'un PC à l'aide de Network FAX et donne des informations sur les paramétrages à effectuer.

- Présentation de Network FAX 9-2
- paramétrage 9-4

Présentation de Network FAX

La fonction Network FAX permet d'envoyer et de recevoir des documents par fax sur n'importe quel PC relié en réseau à la machine. Elle permet notamment :

- d'envoyer ou de recevoir par fax un document préparé sur le PC sans avoir à l'imprimer,
- d'utiliser le carnet d'adresses (de la machine/du PC) pour indiquer la destination souhaitée,
- d'ajouter une page de couverture,
- de transmettre et d'imprimer simultanément des documents,
- de signaler par e-mail le résultat d'une transmission,
- de transmettre un document à une sous-adresse,
- d'effectuer des transmission i-FAX,
- de bénéficier d'une fonction de fax aussi simple que la fonction d'impression.

Processus d'envoi par Network FAX

L'envoi par Network FAX se déroule selon la procédure suivante.

Préparer un document sur un PC relié en réseau à la machine.

▼

Transférer les données du document du PC vers la machine en utilisant la procédure d'impression.

▼

La machine envoie les données du document vers un autre fax.

▼

L'autre fax reçoit les données.

Processus de réception par Network FAX

La réception par Network FAX se déroule selon la procédure suivante.

Un autre fax envoie un document à cette machine.

▼

Cette machine reçoit le document.

▼

La machine envoie les données du document au PC relié en réseau à l'aide de la fonction de transfert mémoire.

▼

Le PC relié en réseau à cette machine reçoit les données.

REMARQUE : La fonction de transfert de mémoire permet non seulement de recevoir le fax sur le PC, mais également de le transférer par e-mail, de le transférer à un autre fax ou de l'enregistrer dans la boîte de FAX.

paramétrage

Avant d'utiliser Network FAX, il est nécessaire d'effectuer les étapes de préparation suivantes.

Procédure de paramétrage

Connexion au PC

Connecter la machine à un PC via un câble de réseau. Pour plus d'informations, se reporter au *Manuel d'utilisation* de la machine.

Enregistrement de la machine

À l'aide de la fonction de transmission mémoire, sélectionner le PC de destination ou le format de fichier.

REMARQUE : Utiliser la fonction de transmission mémoire pour transférer le fax reçu sur le PC ou le transférer sous forme de pièce jointe à un e-mail. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Transfert de mémoire à la page 4-16*.

Installation du logiciel sur le PC

Installer sur le PC le logiciel spécialisé (fourni sur le CD-ROM) requis pour l'utilisation de Network FAX. Pour plus de détails, se reporter au manuel en ligne *Network FAX Driver Operation Guide* qui se trouve sur le CD-ROM livré avec la machine.

Manuel en ligne Network FAX Driver Operation Guide

Le manuel en ligne *Network FAX Driver Operation Guide* se trouve au format PDF (Portable Document Format) sur le CD-ROM livré avec la machine. Il fournit des informations sur les opérations suivantes :

- Installation du pilote Network FAX
- Envoi d'un document via Network FAX
- Paramétrage de la transmission Network FAX
- Paramétrage d'une page de couverture

Ouverture du manuel en ligne

Pour consulter le manuel en ligne, suivre la procédure indiquée ci-après.

1. Insérer le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM du PC. Les informations relatives à l'accord de licence s'affichent. Pour accepter les termes de la licence, cliquer sur **J'accepte**. L'écran du menu principal s'affiche.
2. Cliquer sur **Documentation**, **Utility Documentation**, puis sur **Network FAX Driver**. Le manuel en ligne s'affiche.

REMARQUE : Le manuel en ligne ne peut s'afficher que si Adobe Acrobat Reader version 5.01 ou ultérieure est installé.

10 Dépannage

Ce chapitre explique comment remédier aux incidents.

- Voyants allumés lors d'une opération d'envoi/réception... 10-2
- Précautions à prendre lors de la mise hors tension de la machine..... 10-3
- Messages d'erreur..... 10-4
- Dépannage..... 10-7

Voyants allumés lors d'une opération d'envoi/réception

Les voyants **Envoyer**, **Recevoir** et **Mémoire** indiquent l'état de la transmission par fax.

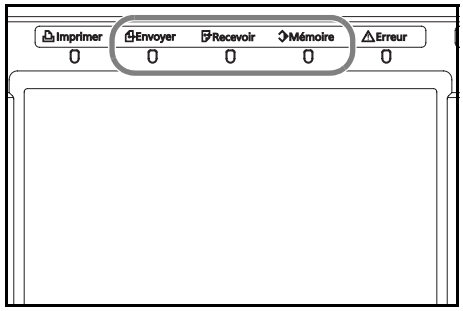

- Le voyant **Envoyer** clignote lorsque la machine envoie un fax. Le voyant **Recevoir** clignote lorsque la machine reçoit un fax.
- Le voyant **Mémoire** clignote lorsque les données source sont enregistrées en mémoire en vue d'une transmission mémoire.
- Le voyant **Mémoire** est allumé lorsque la mémoire contient des données qui seront transférées ultérieurement.

Précautions à prendre lors de la mise hors tension de la machine

Pour recevoir des fax lorsque la machine est hors tension, appuyer sur la touche **Power** du panneau de commande. Il est impossible de recevoir des fax automatiquement lorsque la machine est hors tension.

Avant de mettre l'interrupteur principal de la machine en position hors tension, appuyer sur la touche **Power** du panneau de commande. Vérifier que les voyants **Power** et **Mémoire** sont éteints avant d'activer cet interrupteur.

ATTENTION : Le disque dur peut continuer à fonctionner tant que la touche **Power** ou le voyant **Mémoire** sont allumés. Le disque dur risque d'être endommagé si la machine est mise hors tension pendant son fonctionnement.

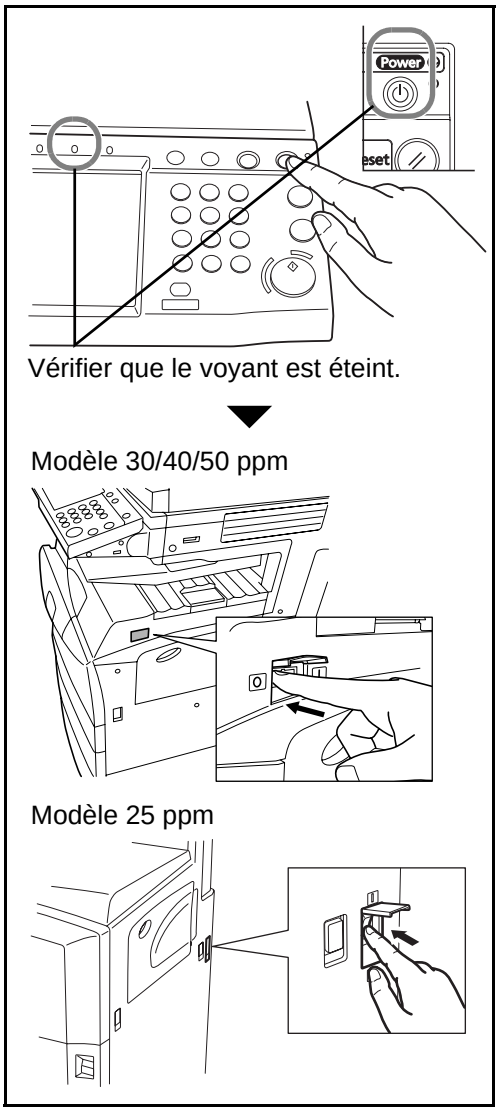

Messages d'erreur

En cas d'erreur, l'un des messages d'erreur répertoriés ci-après peut s'afficher. Ces messages permettent d'identifier le problème et d'y remédier.

REMARQUE : Lorsqu'une erreur de transmission se produit, un rapport de résultat d'envoi/réception est généré. Vérifier le code d'erreur figurant dans le rapport et se reporter à la *Liste des codes d'erreur à la page 17 de l'annexe* pour plus de détails. Pour imprimer le rapport de résultat d'envoi/réception, se reporter à la section *Rapports des résultats d'envoi à la page 5-8* et à la section *Rapp. résult. récp. FAX à la page 5-9*.

Il est également possible de consulter les codes d'erreur dans le rapport d'activité. (Se reporter à la section *Rapport d'activité à la page 5-10*.)

Message	Point à vérifier	Action corrective	Page de référence
Une erreur s'est produite. Noter le code d'erreur suivant. Mettez hors tension et débranchez le cordon d'alim. Appelez le service d'assistance.	–	Mettre l'interrupteur d'alimentation principal sur arrêt puis sur marche, ou débrancher puis rebrancher le cordon d'alimentation. Si le message s'affiche toujours, noter le code d'erreur. Mettre la machine hors tension et débrancher le cordon d'alimentation. Appeler le service d'assistance.	–
Une erreur s'est produite. Mettre la machine hors tension puis sous tension. Si le pb persiste, appelez le service d'assistance.	–	Mettre la machine hors tension puis sous tension. Si le message s'affiche toujours, appeler le service d'assistance.	–
Limite de boîte FAX dépassée.	–	La boîte de FAX est saturée de données de documents et sa capacité maximale est atteinte. Appuyer sur [OK]. Le travail est annulé. Imprimer ou supprimer des données contenues dans la boîte de FAX et relancer le travail.	*4-26*

Message	Point à vérifier	Action corrective	Page de référence
Limite de compta.trav. dépassée.	–	Le nombre de feuilles utilisées est supérieur à la limite prédéfinie par la fonction de comptabilité des travaux. Plus aucune opération n'est possible. Appuyer sur [OK]. Le travail est annulé. Remettre à zéro le nombre maximal de feuilles autorisé et relancer le travail.	Se reporter au *Manuel d'utilisation avancée* de la machine.
Impossible d'exécuter ce travail. Limitée par la comptabilité des travaux. Le travail est annulé. Appuyez sur [Fin].	–	La transmission fax est bloquée par la comptabilité des travaux. Plus aucune opération n'est possible. Appuyer sur [Fin]. Le travail est annulé. Vérifier le paramétrage de la comptabilité des travaux.	Se reporter au *Manuel d'utilisation avancée* de la machine.
Le téléphone est décroché.	Le téléphone (disponible dans le commerce) relié à la machine est-il décroché ?	Raccrocher le combiné.	–
Tâches d'envoi dépassées.	–	Le nombre de travaux a dépassé la limite autorisée pour les transmissions différées. Appuyer sur [OK]. Le travail est annulé. Attendre que la transmission différée soit effectuée ou l'annuler, puis relancer le travail.	*4-3*

Message	Point à vérifier	Action corrective	Page de référence
Ajoutez du papier au magasin 1 (~*4*). ou *Ajoutez du papier au bac MF.*	Le magasin indiqué ou le bac MF est-il vide ?	Ajouter du papier au format indiqué. Lorsque le type de papier d'impression est précisé, les types de papier requis s'affichent également. Pour utiliser une autre source de papier, sélectionner cette source et appuyer sur [Continuer]. Appuyer sur [Bac MF] pour changer le format ou le type de papier dans le bac MF.	–
	Le type d'impression est-il indiqué ?	Le magasin correspondant au type de papier indiqué n'est pas disponible. Sélectionner une autre source de papier et appuyer sur [Continuer]. Appuyer sur [Bac MF] pour changer le format ou le type de papier dans le bac MF.	–
	Le magasin est-il correctement chargé ?	Retirer le magasin, puis le charger à nouveau en l'insérant à fond.	–

Dépannage

En cas de problème, commencer par vérifier les points indiqués ci-après. Si le problème persiste, contacter le revendeur ou le technicien de maintenance.

Problème	Point à vérifier	Action corrective	Page de référence
Impossible d'envoyer un document.	Le cordon téléphonique est-il correctement branché ?	Brancher le cordon téléphonique correctement.	–
	Le message *Erreur communication* est-il affiché ?	Supprimer la cause de l'erreur et renvoyer le document.	*Annexe-17*
	La restriction de transmission est-elle activée ?	Annuler la restriction de transmission.	*6-16*
Impossible d'effectuer une transmission par diffusion.	La mémoire du fax est-elle saturée ?	Recommencer la transmission lorsque la mémoire redevient disponible ou après avoir libéré de la mémoire.	*4-5*
Impossible d'effectuer une communication cryptée.	Les informations enregistrées sont-elles correctes au niveau de l'émetteur et du destinataire ?	Vérifier une nouvelle fois les informations enregistrées par l'émetteur et le destinataire.	*6-26*
Impossible d'utiliser la fonction de commutation à distance.	La ligne utilisée est-elle une ligne DP (impulsions) ?	Sur certains téléphones, la transmission des tonalités peut s'effectuer par des boutons. Se reporter au manuel d'utilisation du téléphone.	–
	Le numéro de commutation à distance est-il correct ?	Vérifier le numéro enregistré (par défaut : 55)	*4-14*
Pas de sortie imprimée après la réception.	La fonction de transfert de mémoire est-elle activée ?	Vérifier la destination du transfert.	–
Impossible de recevoir des documents.	Le cordon téléphonique est-il correctement branché ?	Brancher le cordon téléphonique correctement.	–
	Le message *Erreur communication* est-il affiché ?	Supprimer la cause de l'erreur et demander à l'émetteur de faire un nouvel essai.	*Annexe-17*
	La restriction de réception est-elle activée ?	Annuler la restriction de réception.	*6-25*

Problème	Point à vérifier	Action corrective	Page de référence
Réception en mémoire impossible.	La mémoire du fax est-elle saturée ?	Recommencer la réception lorsque la mémoire redevient disponible ou après avoir libéré de la mémoire.	*3-13*
Transmission à une sous-adresse impossible.	Le fax du destinataire dispose-t-il de la fonction de transmission à une sous-adresse ?	La transmission à une sous-adresse n'est possible que si le fax du destinataire dispose de la même fonction de transmission à une sous-adresse.	–
	La sous-adresse et le mot de passe de sous-adresse saisis sont-ils identiques à ceux enregistrés dans le fax du destinataire ?	Si les informations saisies sont correctes, vérifier auprès du destinataire. Cette machine n'utilise pas de mot de passe de sous-adresse en réception.	*4-53*
	La mémoire du fax destinataire est-elle saturée ?	Vérifier auprès du destinataire.	–
Transfert de mémoire impossible.	Le transfert de mémoire est-il activé ?	Vérifier le paramétrage de la fonction de transfert de mémoire.	*4-16*
Impossible d'effectuer un transfert de mémoire en utilisant une sous-adresse.	Le fax du destinataire dispose-t-il de la fonction de transmission à une sous-adresse ?	La transmission à une sous-adresse n'est possible que si le fax du destinataire dispose de la même fonction de transmission à une sous-adresse.	–
	La sous-adresse saisie est-elle identique à celle enregistrée dans le fax destinataire ?	Si les informations saisies sont correctes, vérifier auprès du destinataire. Cette machine n'utilise pas de mot de passe de sous-adresse en réception.	*4-16*
Impossible d'enregistrer des données de transfert de mémoire dans une boîte de FAX.	La boîte de FAX est-elle correctement indiquée ?	Vérifier le paramétrage de la fonction de transfert de mémoire.	*4-16*
	La mémoire du fax est-elle saturée ?	Recommencer la réception lorsque la mémoire redevient disponible ou après avoir libéré de la mémoire.	*4-45*
Impossible de générer des données en sortie depuis la boîte de FAX.	Le mot de passe de la boîte est-il configuré ?	Entrer le mot de passe de boîte correct.	*4-45*

Problème	Point à vérifier	Action corrective	Page de référence
Réception sélective impossible.	La transmission sélective est-elle utilisée correctement sur le fax émetteur ?	Vérifier auprès du destinataire.	–
Communication par diffusion relais à une sous-adresse impossible.	La mémoire du fax est-elle saturée ?	Libérer de la mémoire et recommencer l'envoi ou libérer simplement de la mémoire.	–
Communication par tableau d'affichage de sous-adresse impossible.	Le fax du correspondant dispose-t-il également de la fonction de communication par tableau d'affichage de sous-adresse ?	Si le fax du correspondant ne dispose de la fonction de communication par tableau d'affichage de sous-adresse, la réception de fax via un tableau d'affichage de sous-adresse est impossible. Vérifier auprès du destinataire.	–
	La sous-adresse ou le mot de passe de sous-adresse sont-ils corrects ?	Si les informations saisies sont correctes, vérifier auprès du destinataire.	–

Annexe

- Méthode de saisie de caractères Annexe-2
- Spécifications Annexe-6
- Listes de menus Annexe-7
- Formats de papiers et priorité (version en pouces) Annexe-10
- Formats de papiers et priorité (version métrique) Annexe-13
- Liste des codes d'erreur Annexe-17

Méthode de saisie de caractères

Pour entrer un nom, utiliser le clavier tactile en procédant comme suit.

REMARQUE : Les claviers QWERTY, QWERTZ et AZERTY sont disponibles tout comme sur un ordinateur. Si besoin est, modifier le type de clavier. Pour plus d'informations sur la modification des claviers, se reporter au *Manuel d'utilisation avancée* de la machine. Le clavier au format QWERTY est utilisé ici en guise d'exemple. Pour les autres types de clavier, procéder à l'identique.

Écrans de saisie

Écran de saisie en minuscules

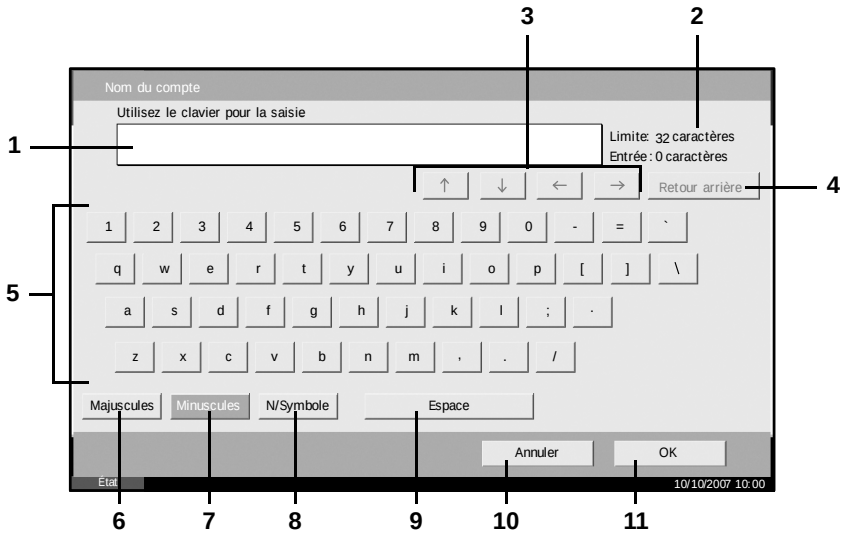

N°	Informations affichées/ Touche	Description
1	Informations affichées	Affiche les caractères saisis.
2	Affichage des limites et de la saisie	Affiche le nombre maximum de caractères et le nombre de caractères saisis.
3	Touche de défilement	Déplace le curseur à l'écran.
4	[Retour arrière]	Supprime le caractère à gauche du curseur.
5	Clavier	Appuyer sur le caractère à saisir.
6	[Majuscules]	Bascule en mode Majuscules.
7	[Minuscules]	Bascule en mode Minuscules.

N°	Informations affichées/ Touche	Description
8	[N/Symbole]	Appuyer sur ces touches pour saisir des nombres et des symboles.
9	[Espace]	Insère un espace.
10	[Annuler]	Annule le caractère entré et revient à l'écran antérieur.
11	[OK]	Valide la saisie et revient à l'écran antérieur.

Écran de saisie en majuscules

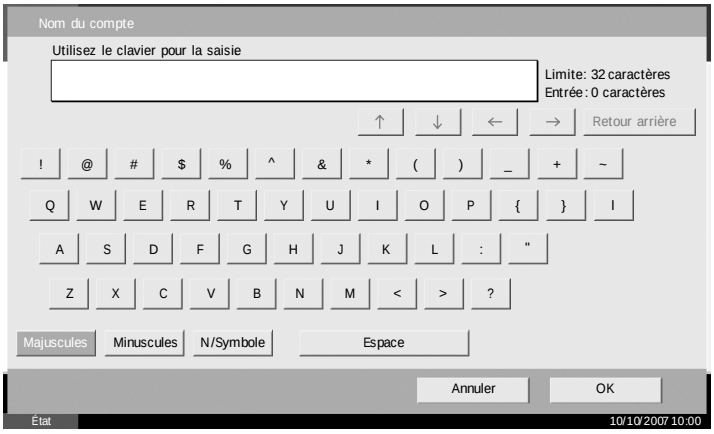

Écran de saisie des nombres/symboles

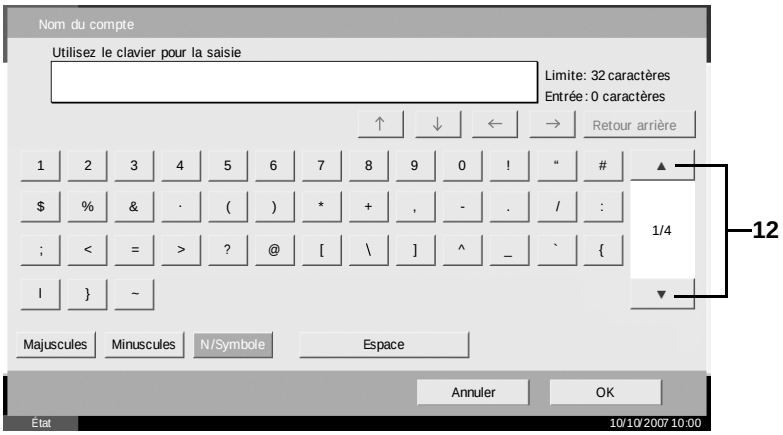

N°	Informations affichées/ Touche	Description
12	[▲]/[▼]	Pour saisir un chiffre ou un symbole qui n'est pas affiché sur le clavier, appuyer sur la touche de défilement et faire défiler l'écran.

Saisie de caractères

Procéder comme suit pour accéder à la liste A-1 par exemple.

1 Appuyer sur [Majuscules].

2 Appuyer sur la touche [L]. La lettre *L* s'affiche.

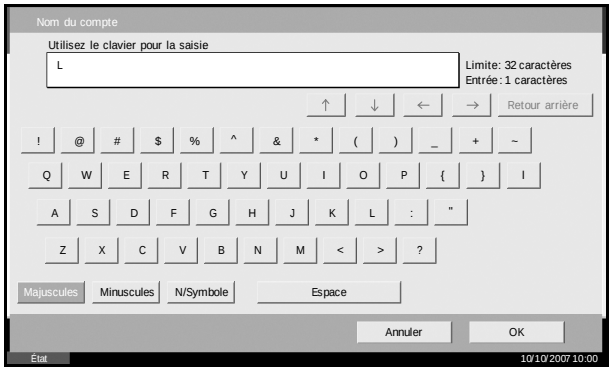

3 Appuyer sur [Minuscules].

4 Appuyer sur [i], [s], [t] et [Espace].

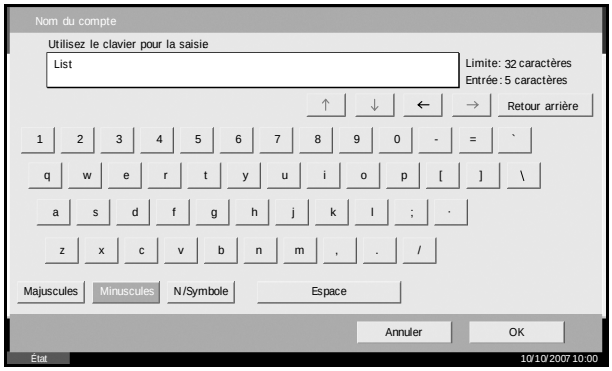

5 Appuyer sur [Majuscules].

6 Appuyer sur [A].

7 Appuyer sur [N/Symbole].

8 Appuyer sur [▲] ou [▼] de façon répétitive pour afficher l'écran contenant [-] et [1].

9 Appuyer sur [-] et [1].

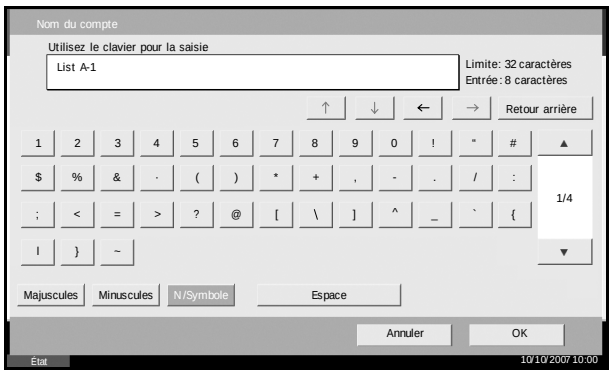

10 Vérifier la saisie. Appuyer sur [OK].

Spécifications

REMARQUE : Les spécifications ci-dessous peuvent être modifiées sans préavis.

Élément	Description
Type	Kit de fax optionnel
Compatibilité	G3
Ligne de communication	Ligne téléphonique de l'abonné
Heure de transmission	Inférieure à 3 secondes (33 600 bps, JBIG, UIT-T A4-R - tableau n°1)
Vitesse de transmission	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400 bps
Type de codage	JBIG/MMR/MR/MH
Correction d'erreur	ECM
Format d'origine	Largeur maximale : 11"/297 mm, Longueur maximale : 63"/1 600 mm
Alimentation automatique	100 feuilles maximum (avec le chargeur de documents en option)
Résolution du scanner	Horizontal x Vertical 200 x 100 dpi - Normal (8 points/mm × 3,85 lignes/mm) 200 x 200 dpi - Fin (8 points/mm × 7,7 lignes/mm) 200 x 400 dpi - Très fin (8 points/mm × 15,4 lignes/mm) 400 x 400 dpi - Ultra-fin (16 points/mm × 15,4 lignes/mm) 600 × 600 dpi
Résolution d'impression	600 × 600 dpi
Dégradés	256 nuances (diffusion d'erreur)
Touche unique	100 touches
Transmission multiposte	500 destinations maximum
Réception en mémoire de remplacement	700 pages ou plus (avec UIT-T A4 n°1)
Capacité de stockage d'images en mémoire	Disque dur interne (120 Mo utilisés pour le transfert de mémoire) Carte fax (12 Mo) (pour réception en mémoire des fax entrants)
Sortie de rapports	Rapports de résultat des envois et réceptions ; rapport d'activité ; page d'état
Option	Kit de sauvegarde FAX, Dual FAX

Listes de menus

Les touches de fonction de l'écran tactile et du panneau de commande permettent d'accéder aux menus suivants. Se référer à cette liste lors de l'utilisation du fax.

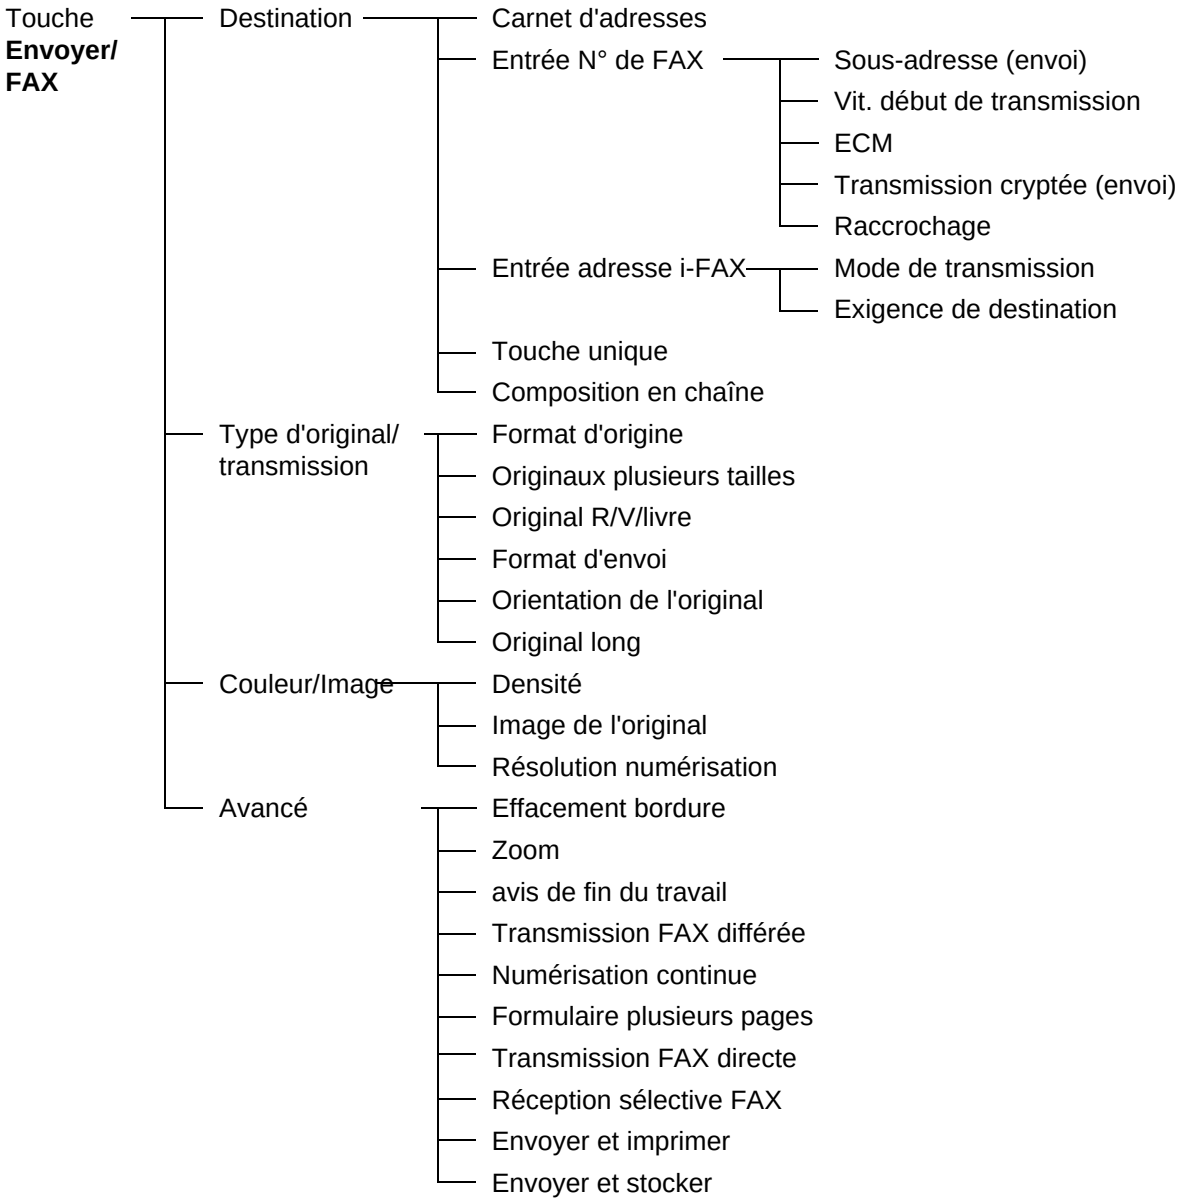

Touche **Document** — Boîte de FAX — boîte sélective

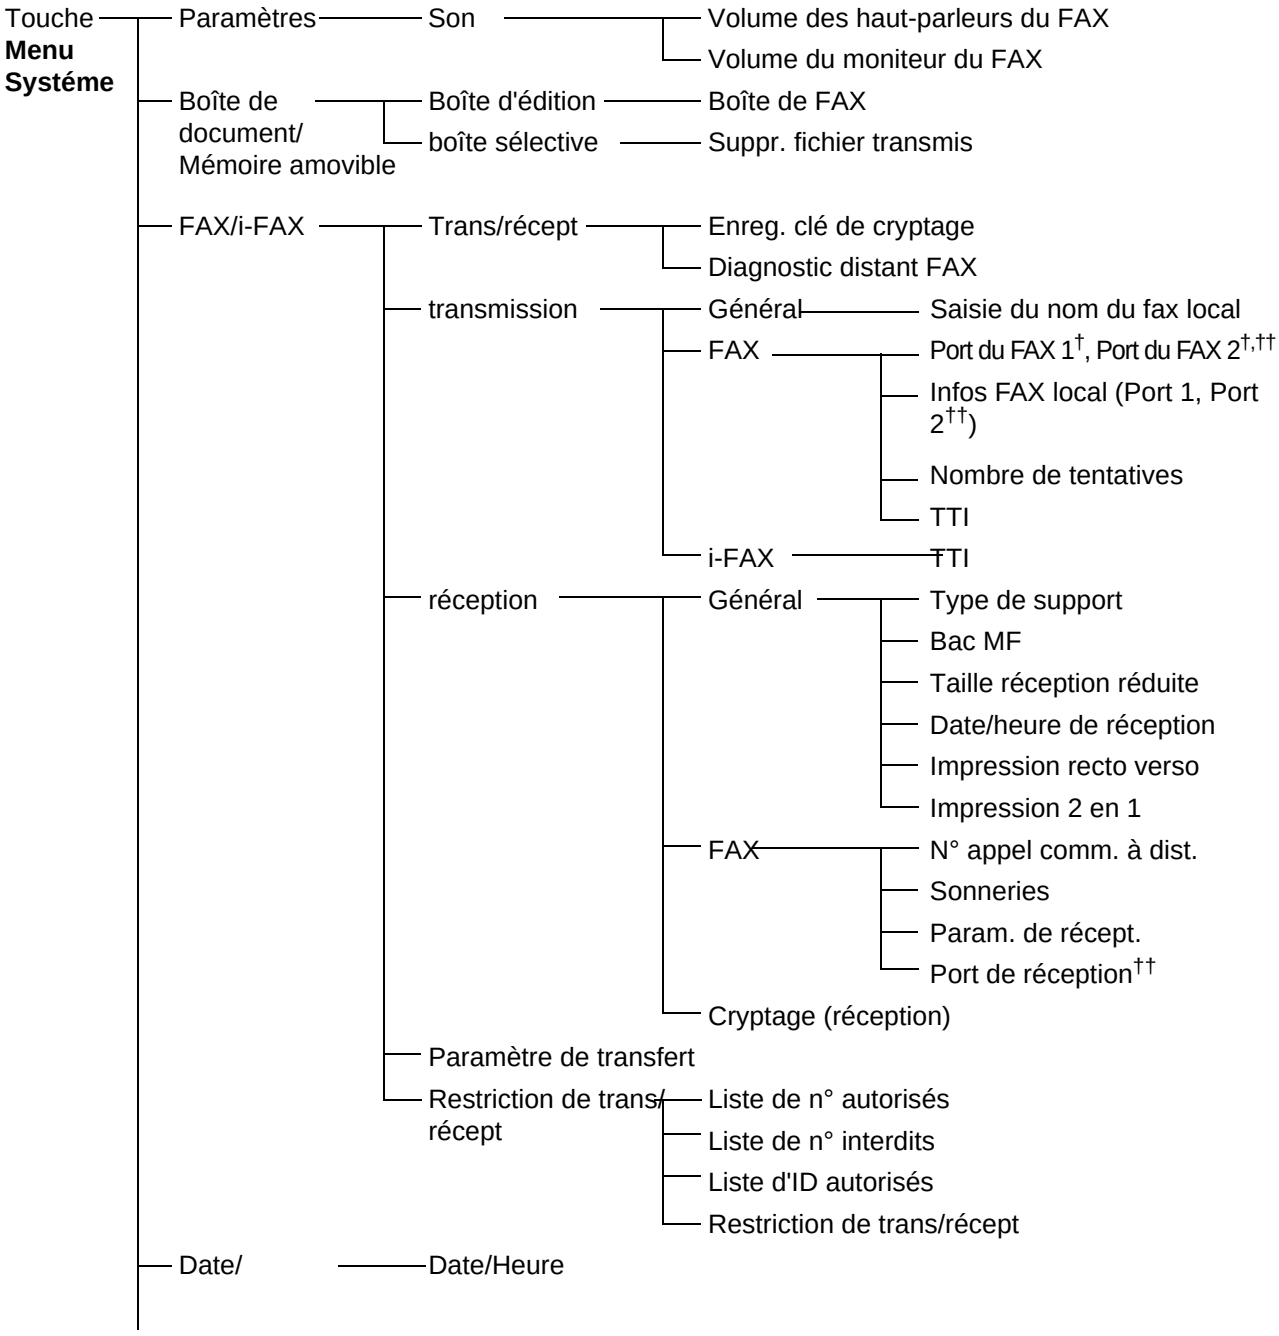

† Version en pouces uniquement
†† Option Dual FAX requise

Suite page précédente

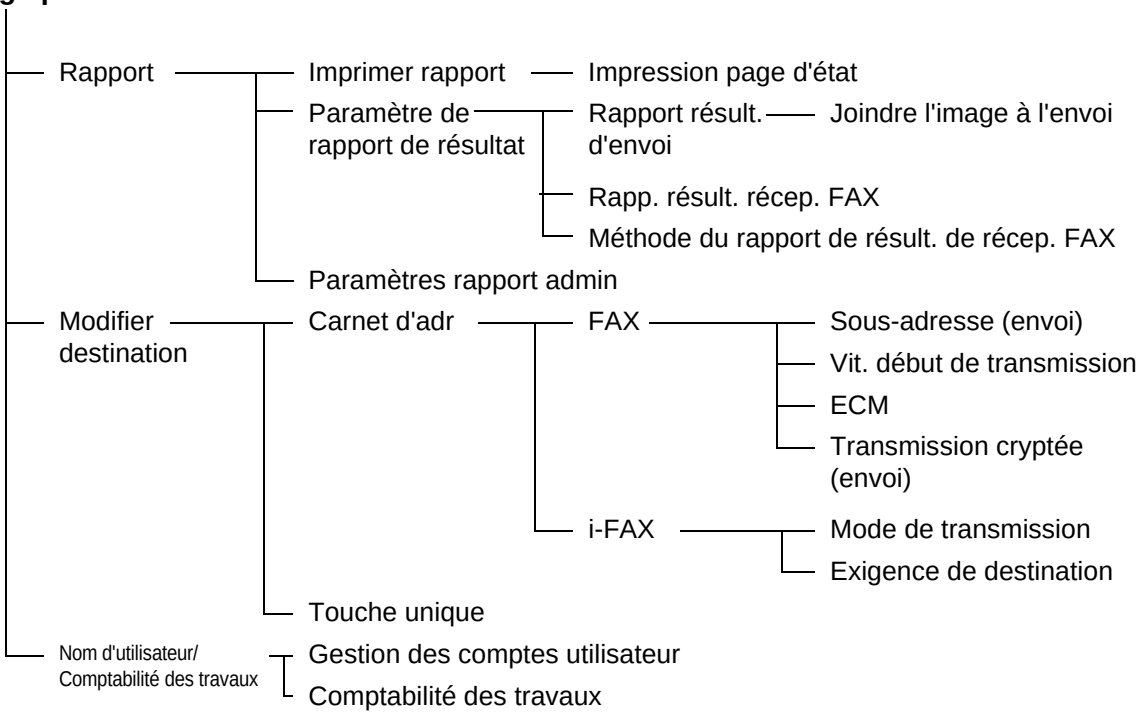

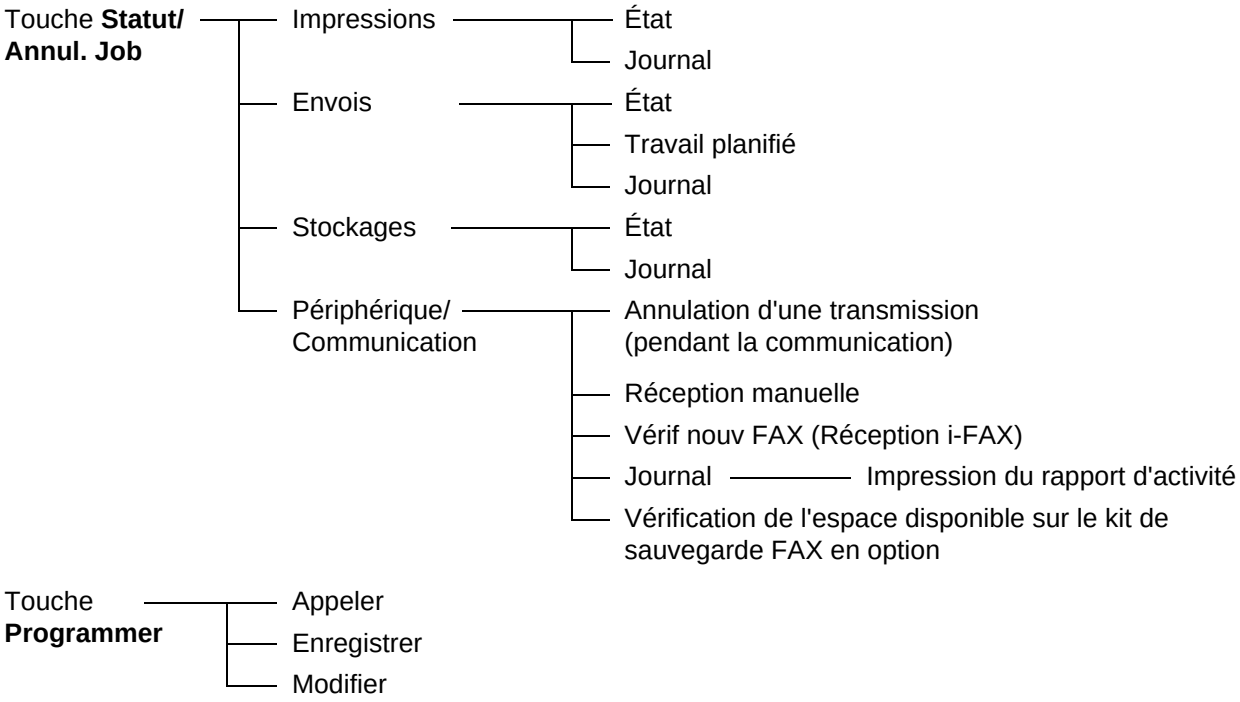

Formats de papier et priorité (version en pouces)

Lorsque les cassettes ne contiennent pas de papier de mêmes format et orientation que le fax reçu, le fax choisit automatiquement les papiers d'impression en respectant l'ordre suivant.

Annuler le même format

Priorité	Format du document reçu				
	ST	LT-R	LT	LG	LD
Format papier					
1	† ST-R	LT-R	LT	LG	LD
2	LT-R	† LT	† LT-R	†† LT-R	LT
3	LG	LG	† LG	†, †† LT	† LT-R
4	† LT	LD	LD	LD	† LG
5	LD	† ST-R		LT-R	
6				† LT	
7				† ST-R	

†. L'orientation du papier est différente du document reçu. L'image est imprimée après une rotation de 90° automatique.

††. Les documents reçus au format Legal sont basculés au format Letter.

:L'impression est effectuée sur deux feuilles.

REMARQUE : Les abréviations correspondent aux formats papier suivants.

ST : Statement

STR : Statement-R

LT : Letter

LTR : Letter-R

LG : Legal

LD : Ledger

Lorsque le type de papier est sélectionné dans *Type de support*, le fax reçu est imprimé avec la source papier correspondante. (*Se reporter à la page 6-12*.)

Même si l'option [Tous types de supports] est sélectionnée, les types de papier tels que transparent ne peuvent pas être utilisés pour l'impression de fax.

Réduire format de réception

Priorité		Format du document reçu				
		ST	LT-R	LT	LG	LD
Format papier	1	† ST-R	LT-R	LT	LG	LD
	2	LT-R	† LT	† LT-R	LT-R	† LT-R
	3	LG	LG	† LG	† LT	LT
	4	† LT	LD	LD	LD	LG
	5	LD	ST-R	† ST-R	† ST-R	

†. L'orientation du papier est différente du document reçu. L'image est imprimée après une rotation de 90° automatique.

:L'impression est effectuée sur deux feuilles.

REMARQUE : Les abréviations correspondent aux formats papier suivants.

ST : Statement

STR : Statement-R

LT : Letter

LTR : Letter-R

LG : Legal

LD : Ledger

Lorsque le type de papier est sélectionné dans *Type de support*, le fax reçu est imprimé avec la source papier correspondante. (*Se reporter à la page 6-12*.)

Même si l'option [Tous types de supports] est sélectionnée, les types de papier tels que transparent ne peuvent pas être utilisés pour l'impression de fax.

Formats de papier et priorité (version métrique)

Lorsque les cassettes ne contiennent pas de papier de mêmes format et orientation que le fax reçu, le fax choisit automatiquement les papier d'impression en respectant l'ordre suivant.

Annuler le même format

Priorité	Format du document reçu						
	A5	B5	A4-R	A4	FL	B4	A3
Format papier							
1	† A5-R	B5	A4-R	A4	FL	B4	A3
2	A4-R	† B5-R	† A4	† A4-R	†† A4-R	A3	A4
3	FL	B4	FL	† FL	†, †† A4	B5	† A4-R
4	† A4	A4	A3	A3	A3	† B5-R	† FL
5	B5	† A4-R	B4	† B4	B4	A4	† B4
6	† B5-R	† FL	† A5-R		A4-R	† A4-R	
7	A3	A3	B5		† A4	† FL	
8	B4		† B5-R		† A5-R		
9					B5		
10					† B5-R		

†. L'orientation du papier est différente du document reçu. L'image est imprimée après une rotation de 90° automatique.

††. Les documents au format Folio sont basculés au format A4.

:L'impression est effectuée sur deux feuilles.

REMARQUE : Les abréviations correspondent aux formats papier suivants.

FL : Folio

Lorsque le type de papier est sélectionné dans *Type de support*, le fax reçu est imprimé avec la source papier correspondante. (*Se reporter à la page 6-12*.)

Même si l'option [Tous types de supports] est sélectionnée, les types de papier tels que transparent ne peuvent pas être utilisés pour l'impression de fax.

Réduire format de réception

Priorité		Format du document reçu						
		A5	B5	A4-R	A4	FL	B4	A3
Format papier	1	†A5-R	B5	A4-R	A4	FL	B4	A3
	2	A4-R	†B5-R	†A4	†A4-R	A4-R	A3	B4
	3	FL	B4	FL	†FL	†A4	A4-R	A4-R
	4	†A4	A4	A3	A3	A3	†A4	A4
	5	B5	†A4-R	B4	†B4	B4	FL	FL
	6	†B5-R	†FL	B5-R	B5	B5-R	B5-R	B5-R
	7	A3	A3	†B5	†B5-R	†B5	†B5	†B5
	8	B4		A5-R	†A5-R	†A5-R		

†. L'orientation du papier est différente du document reçu. L'image est imprimée après une rotation de 90° automatique.

:L'impression est effectuée sur deux feuilles.

REMARQUE : Les abréviations correspondent aux formats papier suivants.

FL : Folio

Lorsque le type de papier est sélectionné dans *Type de support*, le fax reçu est imprimé avec la source papier correspondante. (*Se reporter à la page 6-12*.)

Même si l'option [Tous types de supports] est sélectionnée, les types de papier tels que transparent ne peuvent pas être utilisés pour l'impression

de fax.

Liste des codes d'erreur

En cas d'erreur de transmission, l'un des codes d'erreur suivants est enregistré dans le rapport de résultat des envois/réceptions et dans le rapport d'activité.

REMARQUE : En cas d'erreur durant une communication V34, le préfixe des codes d'erreur *U* est remplacé par *E*.

Code d'erreur	Cause possible/Action
Occupé	Connexion au destinataire impossible malgré la programmation des tentatives de recomposition automatique du numéro. Recommencer l'envoi.
ANNULÉ	Transmission annulée après une demande d'annulation. Réception annulée après une demande d'annulation.
U00300	Absence de papier sur la machine de destination. Vérifier auprès du destinataire.
U00420 - U00462	Réception annulée à cause d'une non-correspondance des fonctions de communication avec la machine de l'expéditeur malgré l'établissement de la connexion de la ligne.
U00600 - U00690	Communication arrêtée à la suite d'un problème de fonctionnement de la machine. Recommencer l'envoi ou la réception.
U00700	Communication arrêtée à la suite d'un problème de fonctionnement sur la machine de l'expéditeur ou du destinataire.
U00800 - U00810	Page(s) transmise(s) de façon incorrecte. Recommencer l'envoi.
U00900 - U00910	Page(s) reçue(s) de façon incorrecte. Demander à l'expéditeur de recommencer l'envoi.
U01000 - U01092	Une erreur de communication s'est produite lors de la transmission. Recommencer l'envoi.
U01100 - U01199	Une erreur de communication s'est produite lors de la réception. Demander à l'expéditeur de recommencer l'envoi.
U01400	Impossible d'établir la communication avec la machine de l'expéditeur ou de l'émetteur car le numéro enregistré pour un système de composition par tonalités a été utilisé avec un système de composition par impulsions.

Code d'erreur	Cause possible/Action
U01500	Une erreur de communication s'est produite lors d'une transmission à grande vitesse. Recommencer l'envoi.
U01600	Une erreur de communication s'est produite lors de la réception d'une transmission à grande vitesse. Demander à l'émetteur de réduire la vitesse de transmission et de recommencer l'envoi.
U01700 - U01720	Une erreur de communication s'est produite lors d'une transmission à grande vitesse. Recommencer l'envoi.
U01721	Une erreur de communication s'est produite lors d'une transmission à grande vitesse. Le destinataire ne prend peut-être pas en charge la vitesse de transmission sélectionnée. Réduire la vitesse de début de transmission et recommencer l'envoi.
U01800 - U01820	Une erreur de communication s'est produite lors de la réception d'une transmission à grande vitesse. Demander à l'émetteur de réduire la vitesse de transmission et de recommencer l'envoi.
U01821	Une erreur de communication s'est produite lors de la réception d'une transmission à grande vitesse. Cette machine ne prend peut-être pas en charge la vitesse de transmission sélectionnée. Demander à l'émetteur de réduire la vitesse de transmission et de recommencer l'envoi.
U03000	En réception sélective, impossibilité de recevoir un fax car aucun document n'est défini sur le fax du correspondant. Vérifier auprès du correspondant.
U03200	Une réception par tableau d'affichage de sous-adresse a été demandée et la machine du correspondant est du même modèle, mais la boîte de sous-adresse spécifiée ne contient pas de données. Vérifier auprès du correspondant.

Code d'erreur	Cause possible/Action
U03300	Une erreur s'est produite en raison de l'une ou des deux causes suivantes. Vérifier auprès du correspondant. **1** La machine du correspondant est du même modèle et des restrictions de transmission ont été définies par le correspondant lors de la réception sélective. La communication a été interrompue car le mot de passe est incorrect. **2** La machine du correspondant est du même modèle et des restrictions de transmission ont été définies par le correspondant lors de la réception sur panneau d'affichage de sous-adresse. La communication a été interrompue car le mot de passe est incorrect.
U03400	Le réception sélective a été interrompue car le mot de passe saisi par le correspondant ne correspond pas à l'ID de fax local de la machine de destination. Vérifier auprès du correspondant.
U03500	Une réception par tableau d'affichage de sous-adresse a été demandée et la machine du correspondant est du même modèle, mais la boîte de sous-adresse spécifiée n'est pas enregistrée sur la machine du correspondant. Vérifier auprès du destinataire.
U03600	La machine du correspondant est du même modèle, mais la réception sur tableau d'affichage de sous-adresse a été interrompue car le mot de passe de sous-adresse est incorrect. Vérifier auprès du correspondant.
U03700	Une réception sur panneau d'affichage de sous-adresse a été demandée, mais la machine du correspondant ne dispose pas de la fonction de communication par tableau d'affichage de sous-adresse ou aucune des boîtes de transfert de documents ne contient de documents (boîtes de sous-adresses).
U04000	La boîte de sous-adresse spécifiée n'est pas enregistrée dans la machine de destination, ou la sous-adresse ne correspond pas.
U04100	La machine de destination n'est pas équipée de la fonction de boîte de sous-adresse, ou la sous-adresse ne correspond pas.

Code d'erreur	Cause possible/Action
U04200	La transmission cryptée a été annulée car la boîte spécifiée n'est pas enregistrée.
U04300	La transmission cryptée a été annulée car le fax de destination n'est pas doté d'une fonction de communication cryptée.
U04400	La transmission cryptée a été annulée car la clé de cryptage ne correspond pas.
U04401	La transmission cryptée a échoué lors de la numérotation car la clé de cryptage n'est pas encore enregistrée.
U04500	La réception cryptée a été annulée car la clé de cryptage ne correspond pas.
U05100	La transmission a été annulée car les exigences de communication ne sont pas satisfaites à cause des restrictions de transmission définies sur cette machine. Vérifier auprès du destinataire.
U05200	La réception a été annulée car les exigences de communication ne sont pas satisfaites à cause des restrictions de réception définies sur cette machine.
U05300	La réception a été rejetée par le destinataire car les exigences de communication ne sont pas satisfaites à cause des restrictions de réception définies sur la machine de destination. Vérifier auprès du destinataire.
U14000	La réception dans la boîte FAX a été arrêtée car la mémoire de cette machine est saturée. Libérer de l'espace en supprimant des données stockées en mémoire, ou annuler la réception dans la boîte FAX.
U14100	La transmission vers la boîte de FAX ou de sous-adresse de la machine de destination a été arrêtée car la mémoire de la machine de destination est saturée. Vérifier auprès du destinataire.
U19000	La réception en mémoire a été arrêtée car la mémoire de cette machine est saturée. Libérer de l'espace en supprimant des données stockées en mémoire, et demander à l'expéditeur de recommencer l'envoi.
U19100	La transmission a été arrêtée car la mémoire de la machine de destination est saturée. Vérifier auprès du destinataire.

Code d'erreur	Cause possible/Action
U19200	La transmission mémoire a été arrêtée à cause d'une erreur de données. Recommencer l'envoi.
U19300	La transmission a été arrêtée à cause d'une erreur de données. Recommencer l'envoi.
U19400	La réception a été arrêtée à cause d'une erreur de données. Demander à l'expéditeur de recommencer l'envoi.

Index

A

annulation
- annulation d'une transmission (pendant la communication) **3-16**
- annulation d'une transmission différée **3-15**
- annulation d'une transmission FAX directe **3-16**
- annulation d'une transmission mémoire **3-14**
- annulation de transmissions sélectives ou sur tableau d'affichage de sous-adresses **3-16**

aperçu
- Boîte de FAX **4-50**
- boîte sélective **4-67**
- transmission **3-35**

Avis pour e-mail
- avis de fin du travail **4-76**
- rapport de résultat de réception par fax **5-13**

B

Boîte de FAX **10-8**

C

Carnet d'adresses **3-17**
- enregistrement d'une nouvelle destination **3-17**
- modification/suppression **3-27**, **3-28**
- recherche **3-26**
- sélection d'une destination **3-25**

Chargeur de documents **1-3**
Communication cryptée **3-7**, **6-26**, **10-7**
- clé de cryptage **6-26**
- clé de cryptage n° **6-26**
- enregistrement d'une clé de cryptage **6-27**
- exécution des opérations sur le fax destinataire **6-30**
- exécution des opérations sur le fax émetteur **6-29**
- modification/suppression de clés de cryptage **6-28**

Communication ECM **3-6**, **3-20**
Communication par diffusion relais à une sous-adresse impossible **10-9**
Communication par sous-adresse **3-6**, **4-53**
- mot de passe de sous-adresse **4-53**
- procédure **4-54**
- Sous-adresse **4-53**

communication par sous-adresse sur tableau d'affichage **4-58**, **10-9**
Communication sélective **4-58**
- aperçu **4-67**
- communication par sous-adresse sur tableau d'affichage **4-58**
- impression à partir d'une Boîte sélective **4-64**
- modification des noms de fichiers **4-66**
- réception sélective **4-63**, **10-9**
- suppression de documents dans une Boîte sélective **4-65**
- transmission sélective **4-58**
- vérification **4-66**

Composition en chaîne **4-9**
Comptabilité des travaux **4-68**
- connexion **4-72**
- Description **4-69**
- limitation **4-70**
- types de communication comptabilisés **4-70**

D

Date **2-7**
Date/heure de réception **6-11**
Densité **3-9**
Dépannage **10-7**
Diagnostic distant **6-35**
Dual FAX **7-3**

E

Écran tactile **1-7**
Effacement bordure **4-75**
Envoi automatique **3-2**
Envoi en attente **4-7**
Envoi manuel **4-11**
Envoyer et imprimer **4-76**
Envoyer et stocker **4-76**
État de la transmission **3-10**

F

Fax par Internet **8-1**
  COMMAND CENTER **8-5**
  réception **8-15**
  transmission **8-10**
Fonction boîte de FAX **4-45**
  aperçu **4-50**
  enregistrement **4-45**
  impression de documents à partir de la boîte de fax **4-47**
  liste des boîtes **4-51**
  modification des noms de fichiers **4-49**
  modification/suppression **4-47**
  Suppression de documents dans une boîte de fax **4-49**
  vérification **4-49**
Fonction de commutation à distance **4-14**, **10-7**
  enregistrement **4-14**
  utilisation **4-15**
Fonction de transmission par lots **4-3**
Formats de papiers et priorité **Annexe-10**, **Annexe-13**

G

Gestion des comptes **4-68**
Gestion des comptes utilisateur
  connexion **4-71**
  Description **4-68**

H

Heure **2-7**
Historique des travaux de fax **5-3**
  détails du journal des travaux **5-6**
  écran du journal des travaux **5-3**
  journal des envois **5-5**
  journal des impressions **5-4**
  journal des stockages **5-5**

I

ID/No autorisés
  enregistrement **6-22**
  modification/suppression **6-23**
Impossible d'envoyer un document **10-7**
Impossible de recevoir des documents **10-7**
Impression recto verso **6-33**
Informations d'identification du fax local **2-5**

K

Kit de sauvegarde FAX **7-2**

L

Liste des codes d'erreur **Annexe-17**
Listes de menus **Annexe-7**

M

Machine (Nomenclature) **1-2**
Messages d'erreur **10-4**
Méthode de saisie de caractères **Annexe-2**
Mise en place des documents **3-5**
Mode de réception **6-10**
Mode Interruption **4-8**

N

N° de fax autorisé
  enregistrement **6-18**
  modification/suppression **6-19**
N° de fax interdits
  enregistrement **6-20**
  modification/suppression **6-21**
Network FAX **9-1**
  manuel en ligne **9-1**, **9-4**
  paramétrage **9-4**

procédure d'envoi **9-2**
procédure de réception **9-2**
Nom de fax local **2-4**
Nomenclature et fonctions **1-1**
Numérisation continue **4-74**

O

Original
Formulaire plusieurs pages **4-73**
Orientation de l'original **4-74**
Originaux plusieurs tailles **4-73**
Sélection du format des originaux **4-73**
Sélection du mode recto/recto verso **4-73**
Original long **4-2**

P

Panneau de commande **1-4**
Pas d'impression **10-7**
Précautions à prendre lors de la mise hors tension de la machine **10-3**
Préparation à l'utilisation **2-1**
Programmation de transmissions **4-56**
enregistrement **4-56**
modification et suppression **4-56**
utilisation **4-57**

R

Rapport
liste des boîtes **4-51**
page d'état **5-12**
Rapp. résult. récp. FAX **5-8**
rapport d'activité **5-10**
rapports des résultats d'envoi **5-8**
Réception 2 en 1 **6-34**
Réception automatique de fax **3-12**, **6-10**
Réception avec commutation automatique FAX/répondeur **6-4**, **6-10**
Réception avec commutation automatique FAX/TÉL **6-2**, **6-10**
Réception DRD **6-10**, **6-14**
Réception en mémoire **3-13**
Réception en mémoire impossible **10-8**
Réception manuelle **4-12**, **6-10**
Réduction du format des documents reçus **6-32**
Renumérotation **3-33**
modification du nombre de tentatives **6-9**
Résolution **3-7**
Restriction des transmissions **6-16**
Conditions préalables **6-16**
conditions requises pour que la communication aboutisse **6-16**
Conditions requises pour que la communication soit refusée **6-17**
ID/No autorisés **6-22**
n° de fax autorisé **6-18**
n° de fax interdits **6-20**
paramétrage de restrictions d'envoi **6-24**
paramétrage de restrictions de réception **6-25**

S

Sélection de la fonction Transmission TTI **2-3**
Sélection du format d'envoi **4-73**
Sonneries **6-7**
Sortie papier dans bac MF **6-13**
Spécifications **Annexe-6**

T

Téléphone **2-2**
Touche de composition rapide **3-32**
Touche uniques **3-29**
enregistrement d'une nouvelle destination **3-29**
modification/suppression **3-30**
sélection d'une destination **3-30**
Transfert de mémoire **4-16**, **10-8**
annulation **4-27**
COMMAND CENTER **4-30**
exigences **4-16**
paramétrage des informations **4-27**
paramètres de transfert (pour chaque exigence) **4-21**
paramètres de transfert (Tout transférer) **4-18**

type de destination **4-16**
Transmission à une sous-adresse impossible **10-8**
Transmission différée **4-3**
annulation **3-15**
transmission immédiate **3-15**
Transmission FAX directe **3-3**, **3-4**
annulation **3-16**
Transmission mémoire **3-3**
annulation **3-14**
Transmission par diffusion **4-5**, **10-7**
Type de support d'impression **6-12**

V

Vérification du résultat des transmissions et des informations d'enregistrement **5-1**
Vit. début de transmission **3-6**, **3-20**
Volume **6-8**
Voyants **10-2**

Z

Zoom **4-73**

MÉMO

Nous recommandons d'utiliser les fournitures de notre marque. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation de fournitures de tiers dans cette machine.

QUALITY CERTIFICATE

This machine has passed all quality controls and final inspection

UTAX GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany